


HOWARD MILLER  
MODEL 625632

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

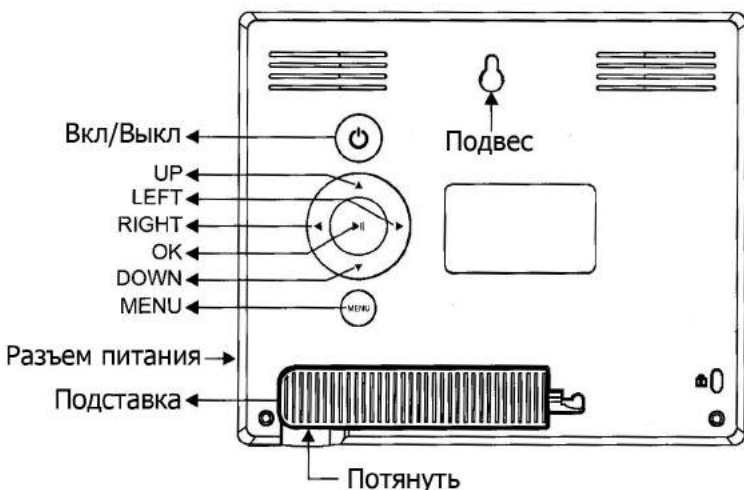

**Начало работы**

Подключите блок питания к разъему на боковой стороне часов. Часы автоматически включатся и появится экран приветствия с логотипом «Howard Miller».

Через несколько секунд экран приветствия исчезнет и на экране появится время и дата.

**Включение/Выключение**

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы включить экран или выключить.

**Подставка**

Чтобы выдвинуть подставку, аккуратно потяните за её кончик вниз и вправо.

**Яркость подсветки**

Экран автоматически понижает яркость с 19.00 до 7.00

**Варианты экранов**

Нажмите кнопку «OK», чтобы выбрать один из двух вариантов экранов.



D1



D2

## Настройки

Нажмите на кнопку «MENU», чтобы вызвать меню настроек.

Используя кнопки «UP» и «DOWN» выберете пункт, который хотите настроить.

Когда необходимый пункт выбран, его значение, доступное для настройки, отобразится в треугольных скобках.

Когда Вы произвели необходимые настройки, нажмите на кнопку «MENU», чтобы выйти из меню.

### Установка времени

Set Time < 08:22PM >

Выберете пункт «Set Time». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберете значение, которое хотите изменить. Используя кнопки «UP» и «DOWN» измените значение.

### Установка даты

Set Date < 15-06-2016 >

Выберете пункт «Set Date». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберете значение, которое хотите изменить. Используя кнопки «UP» и «DOWN» измените значение.

### Формат времени

Time Mode < 12 Hours >

Выберете пункт «Time Mode». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберете нужный формат времени (12 или 24 часа)

### Формат даты

Date Mode < Day-Mounth-Year >

Выберете пункт «Time Mode». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберете нужный формат времени (День-Месяц-Год или Месяц-День-Год)

### Выбор языка

Language < English >

Выберете пункт «Language». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберете нужный язык.

Примечание: Следующие настройки актуальны только для экрана D2

### Установить час, когда начинается утро

Morning Time Set < 08 >

Выберете пункт «Morning Set Time». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберете час, когда на экране должен показывать, что началось утро

Now it's  
Friday  
Morning

### Установить час, когда начинается день

Afternoon Time Set < 12 >

Выберете пункт «Afternoon Set Time». Далее по аналогии с настройкой утро.

Now it's  
Friday  
Afternoon

### Установить час, когда начинается вечер

Evening Time Set < 17 >

Выберете пункт «Evening Set Time». Далее по аналогии с настройкой утро.

Now it's  
Friday  
Evening

### Установить час, когда начинается ночь

Night Time Set < 23 >

Выберете пункт «Night Set Time». Далее по аналогии с настройкой утро.

Now it's  
Friday  
Night



860 East Main Avenue Zeeland, Michigan 49464-1300  
www.howardmiller.com

© Howard Miller