

Инструкция по эксплуатации настольных механических часов (механизм REC 01)

ВНИМАНИЕ! Транспортировку часов необходимо осуществлять в заводской упаковке, препятствующей возникновению механических повреждений.

Обязательно используйте хлопчатобумажные перчатки при распаковке и установке деталей из латуни во избежание их окисления, что может привести к ухудшению внешнего вида часов.

Устанавливайте часы так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Не устанавливайте часы вблизи отопительных приборов, в помещениях с повышенной влажностью или резкими перепадами температур.

Установка часов. Осторожно извлеките из коробки часы и ключ. Снимите защитную упаковку с корпуса часов. Открыв дверцу корпуса часов, удалите защитные фиксаторы с молоточков боя и гонгов.

Завод часов. На циферблате часов расположены три отверстия под заводной ключ или три заводные оси квадратного сечения: слева – завод боя, в центре – завод хода часов, справа – завод мелодии. Прилагаемым ключом произведите завод механизма хода, мелодии и боя часов до упора, не прикладывая усилий. Производите завод часов каждые 6-7 дней. **ВНИМАНИЕ!** *Обязательно производите завод мелодии, боя и хода часов, даже если мелодия или бой в данный момент Вам не нужны. Несоблюдение данного требования может привести к выходу из строя всего часового механизма.*

Установка времени. Вращая минутную стрелку строго по ходу часов, установите точное время, давая механизму проигрывать мелодию каждые четверть часа и пробивать каждый час (если механизм боя в данный момент включен). Постарайтесь избежать прикосновения к часовой стрелке, что может вызвать нарушение работы механизма. **Категорически запрещается производить перемещение минутной стрелки против хода часов.**

Установка календаря. Перемещая стрелки календаря, установите необходимые значения. Вращая диск лунного календаря, установите текущее значение фазы луны. Если диск не вращается, подождите 6-7 часов и повторите попытку.

Отключение мелодии и боя. Данные часы имеют три мелодии: Whittington, St.Michael, Westminster (звучит каждые 15 минут) и бой (отбивает каждый час). Также часы снабжены постоянным автоматическим ночным отключением мелодии и боя, т.е. часы молчат с 22.00 до 07.15. Если мелодия и бой отключаются в 10.00, а включаются в 19.15, то просто переведите часы на 12 часов вперед.

Откройте заднюю дверцу. С обратной стороны механизма с левой стороны расположен рычаг переключения и отключения мелодии и боя, который имеет следующие положения (сверху вниз):

- 1 — одновременное отключение мелодии и боя;
- 2 — включение мелодии “Whittington”;
- 3 — включение мелодии “St.Michael”;
- 4 — включение мелодии “Westminster”.

С правой стороны расположен рычаг управления ночным отключением мелодии и боя, который имеет следующие положения (сверху вниз):

- 1 — бой круглые сутки;

2 — автоматическое ночное отключение боя и мелодии с 22.00 до 07.15 часов;

3 — постоянное отключение боя.

Если часы отключаются в 10.00 часов, а включаются в 19.15, просто переведите стрелки на 12 часов вперед.

Переставляя рычаги, удостоверьтесь, что они находятся в фиксированном, а не промежуточном положении. Нельзя переключать рычаги во время звучания мелодии, дождитесь ее окончания.

При включении боя и мелодии иногда возможно несоответствие количества ударов с показываемым временем. В данном случае не стоит предпринимать никаких действий, т.к. в течение последующих 1-2 часов произойдет автоматическая настройка механизма боя.

Синхронизация боя. Если после автоматической настройки механизма боя количество ударов не совпадает с показанием часовой стрелки, часы необходимо подрегулировать. Например, часовая стрелка показывает «4» часа, а часы бьют 3 раза. Регулировку необходимо производить при включенном механизме боя. Переведите часовую стрелку по ходу или против хода часов на цифру, соответствующую числу прозвучавших ударов. Например, если часы пробили 3 раза, установите часовую стрелку на цифру «3». Обратите внимание, что часовая стрелка вращается независимо от минутной стрелки. После этого установите точное время, вращая минутную стрелку строго по ходу часов, и давая механизму проигрывать мелодию каждые четверть часа и пробивать каждый час. Будьте осторожны и не прикасайтесь к часовой стрелке, иначе Вы снова разбалансируете часы. Теперь в течение 1-2 часов произойдет автоматическая настройка механизма боя.

Регулировка точности хода. Точность хода часов настроена на заводе и обычно не требует дополнительных регулировок, но если точность хода Ваших часов неудовлетворительна, то Вы можете сами ее подрегулировать. Для этого откройте заднюю дверцу, осторожно снимите пластмассовую защитную крышку с механизма баланса и тонкой отверткой поверните регулировочный винт в необходимую сторону, указанную стрелками.

Регулировка точности хода часов производится пользователем самостоятельно.

Уход за часами. Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Регулярное техническое обслуживание часового механизма существенно влияет на долговечность, надежность и работоспособность часов. Поскольку механические части реагируют на воздействие влаги, пыли, перепада температур и т.п., рекомендуем проводить чистку и смазку механизма специалистами Специализированного Сервисного Центра каждые 2 – 3 года. Техническое обслуживание не входит в гарантийные обязательства и производится согласно действующему прейскуранту.

Вы приобрели часы, которые требуют к себе бережного и аккуратного обращения. Если Вы будете выполнять все вышеизложенные требования, то Ваши часы прослужат Вам многие годы!

По вопросам, связанным с эксплуатацией часов, Вы можете получить консультацию в Специализированном сервисном центре.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия предоставляется
Специализированным Сервисным Центром.

1. Сервисный Центр гарантирует исправную работу изделия только при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

2. Гарантия на изделие составляет 3 (три) года со дня покупки. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

3. Сервисный Центр не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу неисправностью часов.

4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: изделие должно быть приобретено исключительно для личных нужд; изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5. Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).
- Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.
- Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта.
- Модель часов не совпадает с моделью, указанной в данном гарантийном сертификате.
- В гарантийном сертификате сделаны какие-либо неавторизованные изменения (дополнения, исправления).
- Повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил эксплуатации.
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, химически агрессивных сред.
- Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов (влаги, песка, насекомых и др.)

6. Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.

**Гарантийное обслуживание производится в
Специализированном Сервисном Центре**

Kieninger[®]

GUARANTEE CERTIFICATE ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Вид часов:

настольные механические

Номер модели:

Тип механизма:


Механизм - REC 01

Название магазина:

Адрес и Телефон:

Дата продажи:

Подпись продавца:

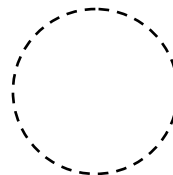

Место для печати
продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектации с инструкцией на русском языке и свое согласие с условиями гарантии.
Подпись покупателя _____

ВНИМАНИЕ!
Гарантийный сертификат действителен только при наличии печати продавца!