



ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

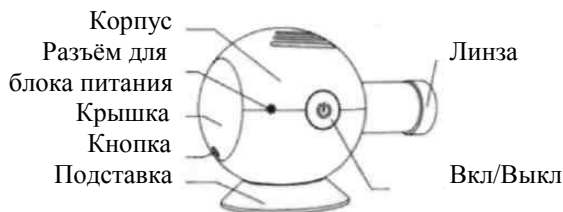

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Нажмите на кнопку, чтобы снять крышку батарейного отсека
2. Соблюдая полярность, установите батарейку размера AA.
3. Закройте отсек крышкой.


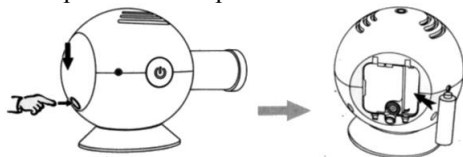


ПРОЕКТОР

Проектор работает только от блока питания

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Установите часы на выбранное место и нажмите на кнопку ⏻
2. Поверните проектор в сторону стены или потолка
3. Вытягивая линзу - сфокусируйте проекцию.
4. Откройте заднюю крышку и установите текущее время

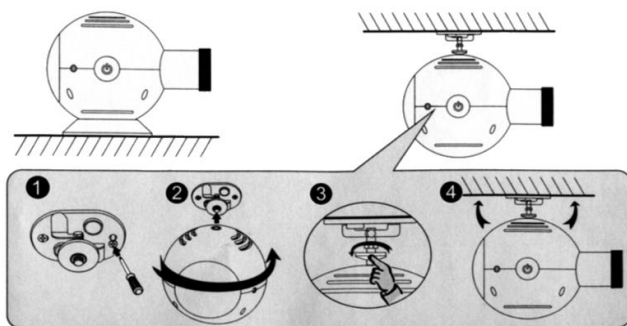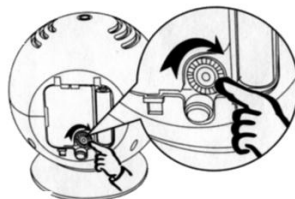

Дата продажи

Подпись продавца

Штамп торговой
организации

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия предоставляется Специализированным Сервисным Центром

1. Сервисный Центр гарантирует исправную работу изделия только при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.
2. Гарантия на изделие составляет 1 (один) год со дня покупки. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.
3. Сервисный Центр не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу неисправностью часов.
4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: изделие должно быть приобретено исключительно для личных нужд; изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
5. Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:
 - Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).
 - Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.
 - Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта.
 - Модель часов не совпадает с моделью, указанной в данном гарантийном сертификате.
 - В гарантийном сертификате сделаны какие-либо неавторизованные изменения (дополнения, исправления).
 - Повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил эксплуатации.
 - Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, химически агрессивных сред.
 - Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов (влаги, песка, насекомых и др.)
6. Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.
7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.

Гарантийное обслуживание производится
в Специализированном Сервисном Центре