

ANNKLEIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ.

Вытяните головку до упора (позиция С). Секундная стрелка остановится. Вращая головку в любую сторону, установите время. Верните головку в исходную позицию (А), чтобы продолжить отсчет времени. Секундная стрелка начнет двигаться.

ВНИМАНИЕ: Никогда не вытягивайте головку, если часы мокрые.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДНЯ НЕДЕЛИ И ДАТЫ.

Если у Ваших часов есть окошко даты или окошки даты и дня недели,

вытяните головку в позицию В, и вращайте головку в любом направлении, пока дата в окошке не будет указывать на день, предшествующий желаемому. Вытяните головку полностью (позиция С), вращая головку, переведите время вперед. Когда время пройдет через полночь, дата изменится на желаемую. Продолжайте вращать головку, пока не установите точное время. Верните головку в исходную позицию (А), чтобы продолжить отсчет времени.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ВЛАГИ.

Если на ваших часах указано, что они защищены от влаги, значит они протестированы и способны выдержать давление 3-5 атмосфер.

Маркировка:

Water resist 100 FT соответствует 3 атмосферам.

ВНИМАНИЕ: По прошествии времени, защитные прокладки часов могут потерять эластичность, что приведет к снижению защищенности от влаги. Прокладки должны быть заменены специалистом, при замене батареи часов. Чтобы избежать конденсации влаги внутри корпуса часов, не следует подвергать часы экстремально высоким или низким температурам, это относится к любым часам (защищенным от влаги или нет).

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧАСОВ С МЕХАНИЗМАМИ 6P05, 6P25, 6P27, 6P29, 6P89.

ВНИМАНИЕ: Внешний вид корпуса Ваших часов может отличаться от изображений в инструкции. Обращайте внимание на совпадение расположения окошек даты и дополнительных циферблатов.

6P05

ФУНКЦИИ

- Отображение Часа, Минуты, Секунды, Месяца, Даты и Дня недели;
- Дополнительные циферблаты Даты, Месяца и Дня недели;
- Защищенность от влаги 3-5 атмосфер.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Вытяните головку в позицию «С» (часы останавливаются);
2. Вращайте головку в любую сторону до тех пор, пока не установите правильное время и день недели;
3. Верните головку в положение «А».

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните головку в позицию «В» и вращайте против часовой стрелки до тех пор, пока не установите дату;
2. Верните головку в положение «А».

УСТАНОВКА МЕСЯЦА

1. Нажимайте кнопку пока не установите нужный месяц.

ВНИМАНИЕ: Внешний вид корпуса Ваших часов может отличаться от изображений в инструкции. Обращайте внимание на совпадение расположения окошек даты и дополнительных циферблатов.

6P25

ФУНКЦИИ

- Отображение Часа, Минуты, Секунды, Даты и Дня недели;
- Дополнительные циферблаты Даты и Дня недели;
- Защищенность от влаги 3-5 атмосфер.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Вытяните головку в позицию «С» (часы останавливаются);
2. Вращайте головку в любую сторону до тех пор, пока не установите правильное время и день недели;
3. Верните головку в положение «А».

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните головку в позицию «В» и вращайте против часовой стрелки до тех пор, пока не установите дату;
2. Верните головку в положение «А».

6P27

ФУНКЦИИ

- Отображение Часа, Минуты, Секунды, Даты и Дня недели;
- Дополнительные циферблаты Даты, Дня недели и 24-часовой;
- Защищенность от влаги 3-5 атмосфер.



ВНИМАНИЕ: Внешний вид корпуса Ваших часов может отличаться от изображений в инструкции. Обращайте внимание на совпадение расположения окошек даты и дополнительных циферблатов.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДНЯ НЕДЕЛИ И 24-ЧАСОВОГО ЦИФЕРБЛАТА

1. Вытяните головку в позицию «С» и вращайте головку в любую сторону до тех пор, пока не установите правильное время и день недели;
2. Верните головку в положение «А».

ВНИМАНИЕ: Проверьте положение стрелки 24-часового циферблата.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните головку в позицию «В» и вращайте против часовой стрелки до тех пор, пока не установите дату;
2. Верните головку в положение «А».

6P29

ФУНКЦИИ

- Отображение Часа, Минуты, Секунды, Даты и Дня недели;
- Дополнительные циферблаты Даты, Дня недели и 24-часовой;
- Защищенность от влаги 3-5 атмосфер.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДНЯ НЕДЕЛИ И 24-ЧАСОВОГО ЦИФЕРБЛАТА

1. Вытяните головку в позицию «С» и вращайте головку в любую сторону до тех пор, пока не установите правильное время и день недели;
2. Верните головку в положение «А».

ВНИМАНИЕ: Проверьте положение стрелки 24-часового циферблата.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните головку в позицию «В» и вращайте против часовой стрелки до тех пор, пока не установите дату;
2. Верните головку в положение «А».

ВНИМАНИЕ: Внешний вид корпуса Ваших часов может отличаться от изображений в инструкции. Обращайте внимание на совпадение расположения окошек даты и дополнительных циферблатов.

БР89

ФУНКЦИИ

- Отображение Часа, Минуты, Секунды, Даты и Дня недели;
- Дополнительные циферблаты Даты, Дня недели и 24-часовой;
- Защищенность от влаги 3-5 атмосфер.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ, ДНЯ НЕДЕЛИ И 24-ЧАСОВОГО ЦИФЕРБЛАТА

1. Вытяните головку в позицию «С» и вращайте головку в любую сторону до тех пор, пока не установите правильное время и день недели;
2. Верните головку в положение «А».

ВНИМАНИЕ: Проверьте положение стрелки 24-часового циферблата.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните головку в позицию «В» и вращайте против часовой стрелки до тех пор, пока не установите дату;
2. Верните головку в положение «А».

УСТАНОВКА МЕСЯЦА

1. Нажимайте кнопку пока не установите нужный месяц.

КОЛЛЕКЦИЯ АВТОМАТИК

Механические часы с автоматическим подзаходом, необходимо завести на 6-7 оборотов, перед первым использованием. Движения часов на вашей руке в течение дня, заведет часы достаточно для их работы ночью, когда вы их не носите. Если вы носите часы на руке не достаточно часто, желательно подзаводить их вручную. Периодически необходимо производить чистку и смазку механизма часов в часовой мастерской. От механических часов не следует ожидать точности хода кварцевых часов.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните головку в положение «В». Вращая головку в любом направлении, установите время. Верните головку в положение «А».


ПОДЗАВОД

Вращайте головку по часовой стрелке в положении «А».




ПОДГОНКА ДЛИНЫ ЧАСОВОГО БРАСЛЕТА

1. Скрепляющая застежка

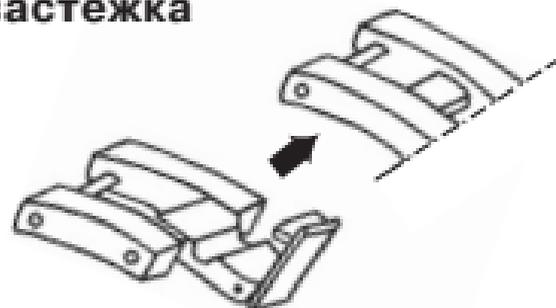


2. Система с одним винтом

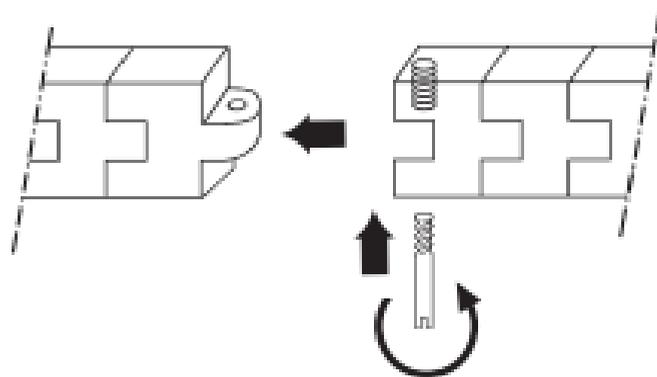


3. Система с двумя винтами

Винты закручиваются по одному

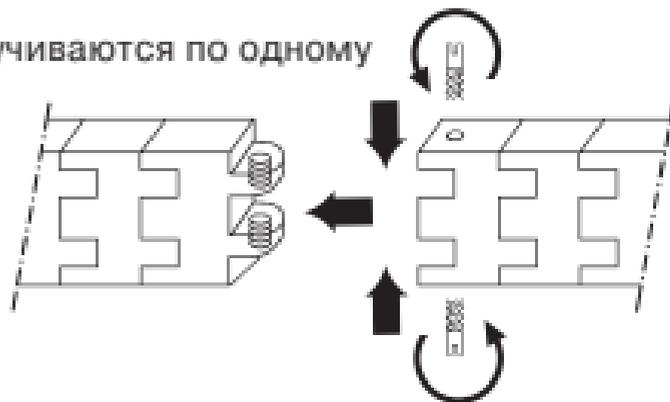

4. Винтовая соединительная система

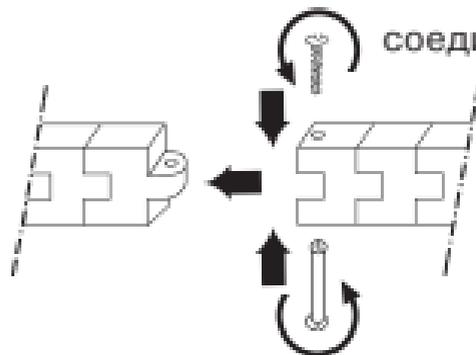

соединительный винт

Используя две отвертки закрутите винт, предварительно зафиксировав другую сторону.

5. Металлическая вставка


Нажмите,
чтобы извлечь
соединительную
вставку.



Нажмите на
соединительную
вставку, чтобы
закрепит
браслет.

6. Передвижная застежка


Потяните вверх,
чтобы открыть
застежку.

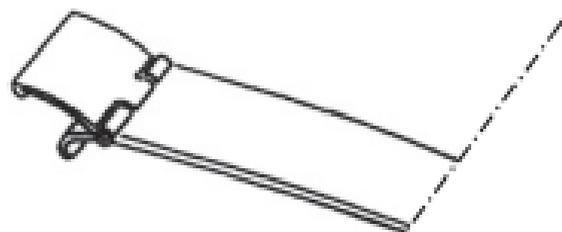

Перемещая застежку
установите длину

Верх браслета

Насечки на
оборотной
стороне
браслета

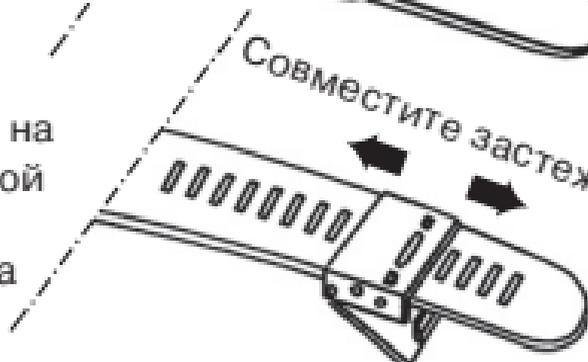

Совместите застежку с насечкой


Низ браслета

7. Складная застежка



Удлинительная пластина для увеличения размера браслета


(в случае очень маленького запястья, не используйте удлинительную пластину).

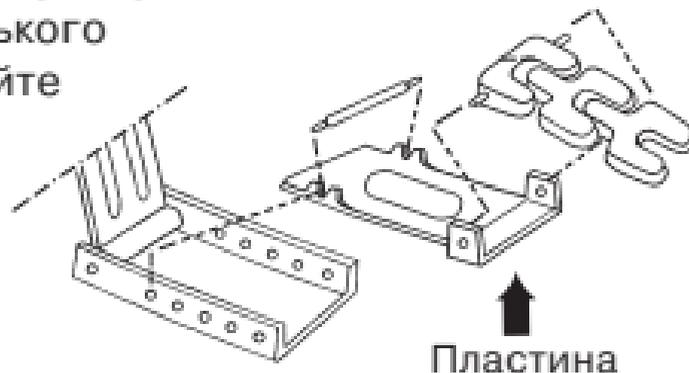

BS-12 ЗАМЕНА КОЛЬЦА

Чтобы снять
накладное кольцо,
вращайте его
против часовой
стрелки.

Установите новое
кольцо, закрепите
его, вращая по
часовой стрелке
до плотного
прилегания.

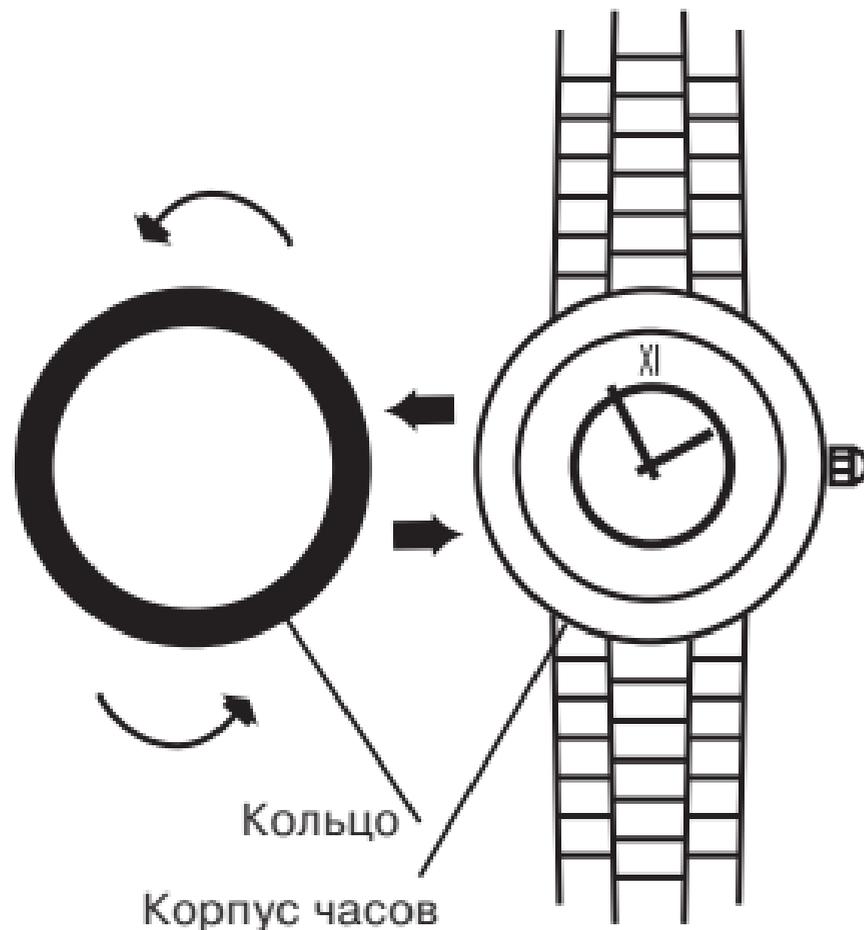


BS-16

ЗАМЕНА КОЛЬЦА И БРАСЛЕТА

Чтобы снять накладное кольцо, вращайте его против часовой стрелки.

Разместите часы на ровной поверхности и отсоедините браслет, подсоедините новый браслет.

Установите новое кольцо, закрепите его, вращая по часовой стрелке до плотного прилегания.

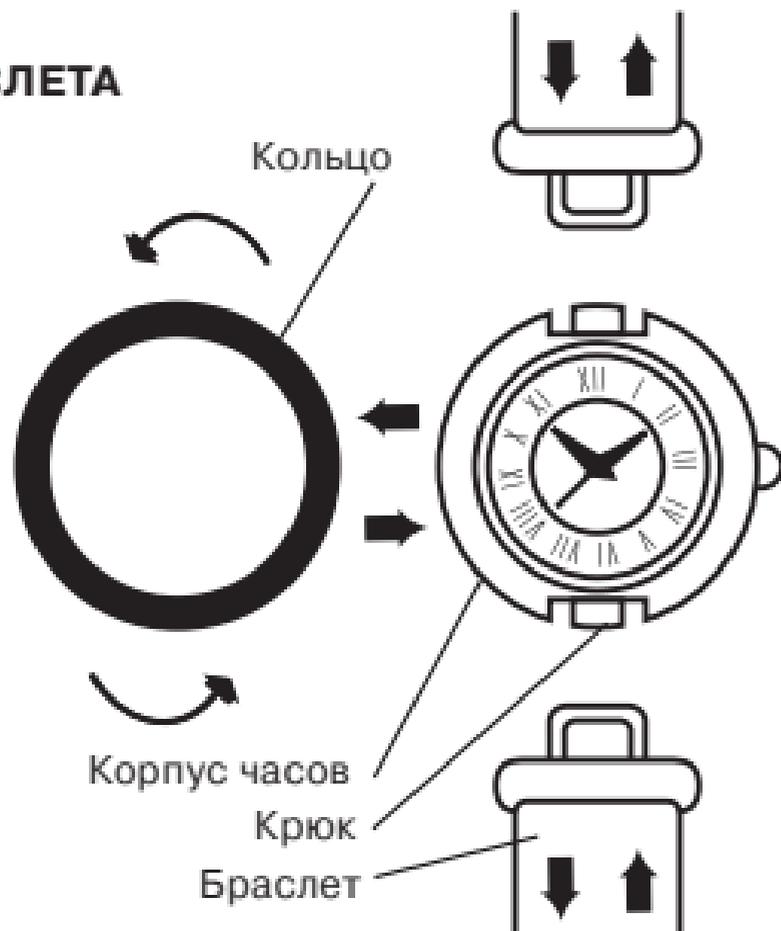


ВВ-20

ЗАМЕНА КОЛЬЦА И БРАСЛЕТА

Чтобы снять накладное кольцо, вращайте его против часовой стрелки.

Держа часы вертикально отсоедините браслет, подсоедините новый браслет.


Установите новое кольцо, закрепите его, вращая по часовой стрелке до плотного прилегания.

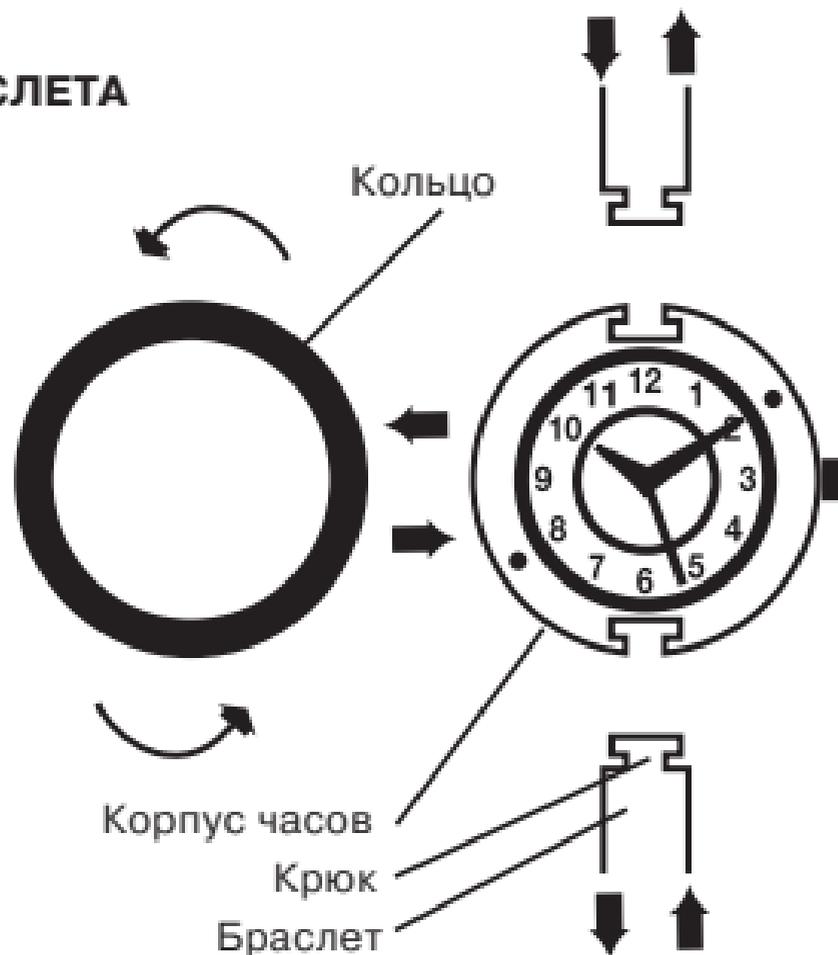

ЗАМЕНА БРАСЛЕТА

Чтобы отсоединить браслет, нажмите кнопки с двух сторон часов и потяните браслет.

Чтобы присоединить браслет, поместите кнопки застежки браслета в желобки на нижней части часов и надавите до щелчка.

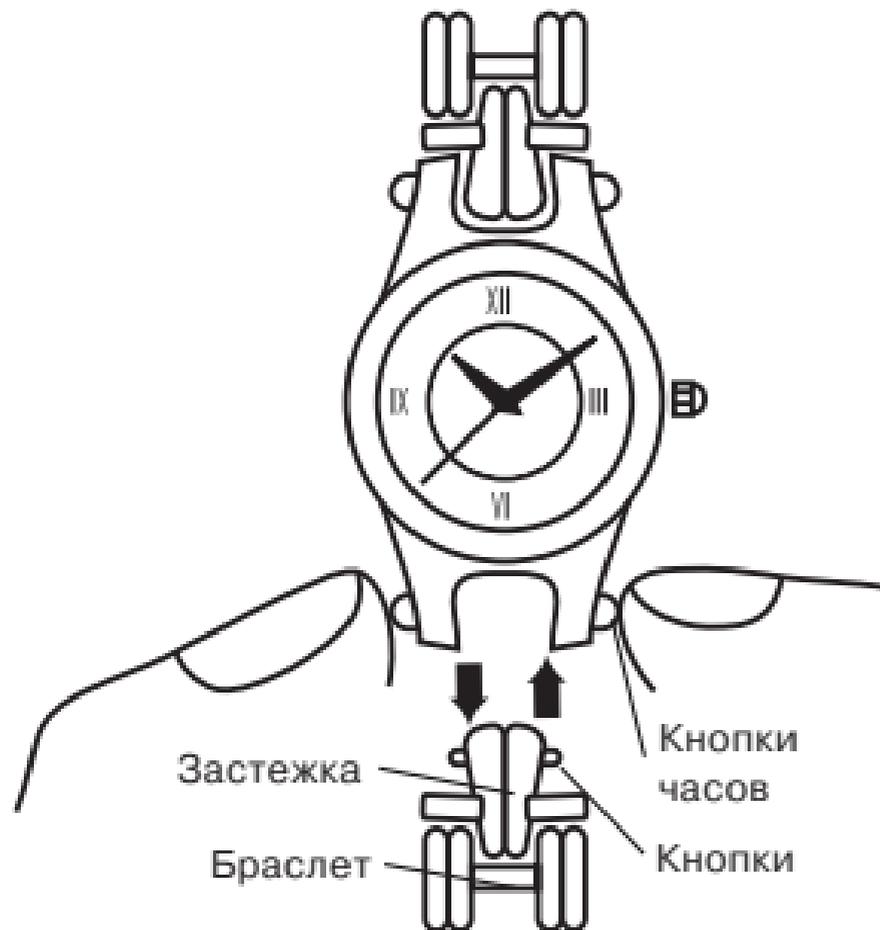

ЗАМЕНА КОЛЬЦА И БРАСЛЕТА

Чтобы снять накладное кольцо, вращайте его против часовой стрелки.

Удалите кольцо удерживающее браслет. Отсоедините браслет и подсоедините новый. Закрепите браслет кольцом.

Установите новое накладное кольцо, вращая по часовой стрелке до плотного прилегания.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте Ваши часы в соответствии со степенью водозащиты, не пользуйтесь кнопками и заводной головкой под водой или во влажном помещении. Не подвергайте воздействию сильных электромагнитных полей и экстремальных температур.

Характеристика водозащиты, указанная на корпусе часов, относится к давлению, выраженном в миллибарах, но ни в коем случае не соответствует глубине в метрах при подводном погружении.

Рекомендуется: один раз в два года производить в специализированной мастерской замену резиновой прокладки. Один раз в полтора года производить в специализированной мастерской смазку и регулировку механических часов, кварцевых не реже одного раза в пять лет. Для чистки часов, браслета или ремешка использовать сухую мягкую ткань.

Нарушением правил эксплуатации является: эксплуатация часов в условиях, оказывающих на них разрушительное воздействие: ударные и вибрационные нагрузки. Самостоятельное вскрытие корпуса часов. Ремонт часов не в авторизованных центрах. Воздействие высоких температур, эксплуатация в банях и саунах, кипячение часов. Использование для чистки агрессивных моющих средств, кислот, щелочей, нефтепродуктов, ацетона, спирта.