


Вы решили купить часы, которые были собраны часовым мастером с использованием механизма Ronda. Обратите внимание, что часы не выпускаются и не распространяются под маркой Ronda.

**В случае ремонта, гарантийных претензий и вопросов, касающихся функционирования часов, покупатели и потребители должны обращаться к продавцу или изготовителю часов, для чего соответствующая информация может быть найдена в торговой или гарантийной документации, поставляемой с часами.**

### Описание циферблата и кнопок

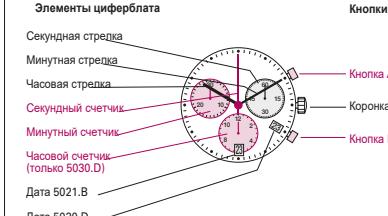


### Кнопки



Кнопка А

Кнопка В

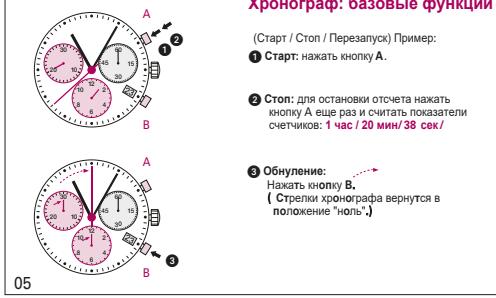

### Хронограф: базовые функции

(Старт / Стоп / Перезапуск) Пример:

- ❶ Старт: нажать кнопку A.


- ❷ Стоп: для остановки отсчета нажать кнопку A еще раз и считать показатели счетчиков: 1 час / 20 мин / 38 сек /

- ❸ Обнуление:  
Нажать кнопку B.  
(Стрелки хронографа вернутся в положение "ноль".)

### Установка времени

- ❶ Выдвинуть коронку в положение III (часы останавливаются).
  - ❷ Повернуть коронку до достижения правильного времени 8:45.
  - ❸ Задвинуть коронку обратно в положение I.
- Обратите внимание:**
- ❶ коронка должна быть выдвинута, когда секундные стрелки на отметке «60».
  - Когда часовая и минутная стрелки установлены, коронка должна быть задвинута в положение I на соответствующую секунду.

02

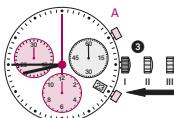

### Установка даты (быстрая)

- ❶ Выдвинуть коронку в положение II (часы продолжают идти).
- ❷ Поворачивать коронку против часовой стрелки до появления правильной даты.
- ❸ Задвинуть коронку обратно в положение I.

**Обратите внимание:**  
Во время смены даты с 08.30 PM до 12 PM, выставляется дата следующего дня.

03

### Установка даты/времени







- Пример:
- Дата / время на часах: 12:25 AM
  - Текущая дата / время: 12:30 PM
- ❶ Выдвинуть коронку в положение II (часы продолжают идти).
  - ❷ Поворачивать коронку против часовой стрелки до появления даты [3].

- ❸ Выдвинуть коронку в положение III (the watch stops).
- ❹ Поворачивать коронку до появления правильной [4] даты.
- ❺ Продолжать поворачивать коронку до появления правильного времени 8:30 PM.
- ❻ Задвинуть коронку обратно в положение I.


**Обратите внимание:**

- \* Для установки времени с точностью до секунды, обратитесь к разделу "установка времени".
- \*\* Обратите внимание на время суток AM/PM.

04

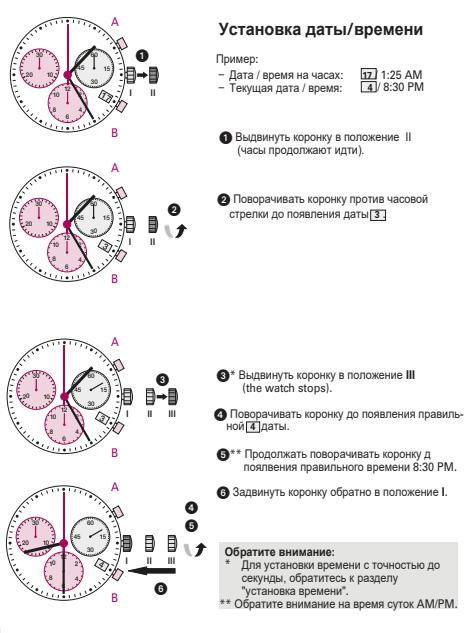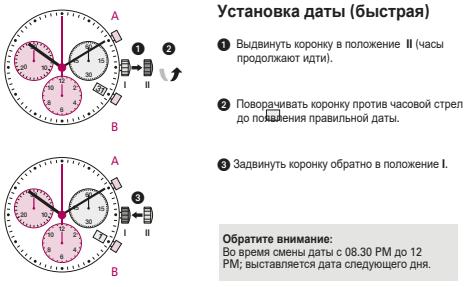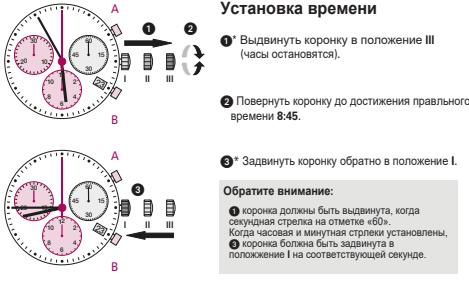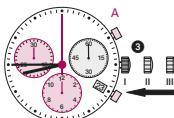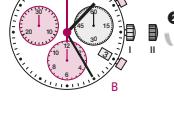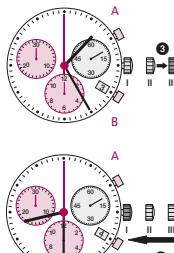

05

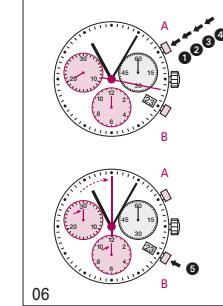

### Хронограф: суммарные отрезки времени


Пример:

- ❶ Старт: (старт отсчета)
- ❷ Стоп: (например, 15 мин; через 5 сек -> ❶)
- ❸ Перезапуск: (отсчет времени возобновлен)
- ❹ Стоп: (например, 5 мин; через 12 сек -> ❸)
- ❽ Перезапуск:

Суммарное измеренное время  
Срелки хронографа вернутся в положение "ноль".

**Обратите внимание:**

\* После ❸ суммирование отрезков можно продолжить, нажав кнопку A (Перезапуск / Стоп, Перезапуск / Стоп, ...).

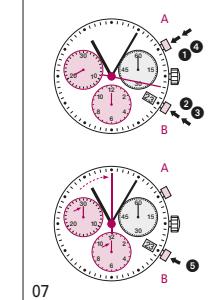

### Хронограф: промежуточный или интервальный отсчет


Пример:

- ❶ Старт: (старт отсчета)
- ❷ Отображение интервала: **20 минут 17 секунд** (отсчет продолжается в фоновом режиме)
- ❸ Составление измеренного времени: (стрелки хронографа перемещаются на измеренное время)
- ❹ Стоп: (Отображается конечное время)
- ❽ Перезапуск:

Средние стрелки хронографа возвращаются в положение "ноль".

**Обратите внимание:**

- \* После ❸ дальнейшее отображение промежуточных интервалов возможно посредством нажатия кнопки B (отображение интервалов / составление измеренного времени,...).

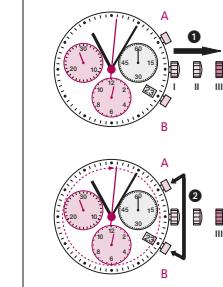


### Калибровка стрелок хронографа

Пример:  
Одна или несколько стрелок хронографа не находятся в правильном нулевом положении и должны быть отрегулированы (например, после замены батареи).

- ❶ Выдвинуть коронку в положение III (все стрелки хронографа находятся в правильном или неправильном нулевом положении.)

- ❷ Нажмите и удерживайте кнопки A и B одновременно в течение минимум 2 секунд (секундный счетчик вращается на 360° → запущен режим корректировки.)

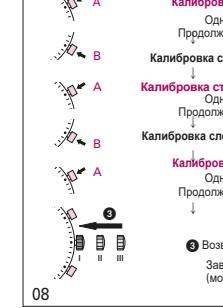

### Калибровка стрелки секундного счетчика

Однократно ↪ A 1 x коротко

Пrolожительно ↪ A долго



### Калибровка следующей стрелки - B

Однократно ↪ A 1 x коротко

Пrolожительно ↪ A долго



### Калибровка стрелки часового счетчика в 5030.D (положение 6h)

Однократно ↪ A 1 x коротко

Пrolожительно ↪ A долго



### Калибровка следующей стрелки - B

Однократно ↪ A 1 x коротко

Пrolожительно ↪ A долго



### Калибровка стрелки минутного счетчика (положение 9h)

Однократно ↪ A 1 x коротко

Пrolожительно ↪ A долго



### Возвращение коронки в положение I

Завершение калибровки стрелок хронографа (может быть выполнено в любой момент).

