



Благодарим Вас за покупку часов GRYON. Перед использованием часов внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием даты продажи и подписи продавца. Право на обмен часов предоставляется после проведения экспертизы в гарантийной мастерской и обязательного получения заключения эксперта.

Часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 3, 4.1-4.34.5, 5, 6, 7, 8, 9.

Часы не соответствуют требованиям ГОСТ 10733-98 в части 3, 4.1-4.28.5, 5, 6, 7, 8, 9.

Часы не соответствуют требованиям ГОСТ 23350-98 в части 3, 4.1-4.28.5, 5, 6, 7, 8, 9.

Производитель: SOUTH ASIA TIME Ltd., SOUTH ASIA BUILDING, LIAN FENG ROAD, CHANG AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANDONG PROVINCE, China (Китай)

Импортер: ООО «Орбита», 115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 22/24, стр. 2 (Россия)

Меры предосторожности

Во время использования часов неукоснительно соблюдайте правила, указанные в паспорте, не допускайте использования часов в режимах, запрещенных производителем.

Запрещаются:

- ударные и вибрационные нагрузки и иные разрушительные факторы,
- воздействие статического электричества и магнитного поля,
- воздействие химически агрессивных веществ, иных веществ, вызывающих коррозию металла,
- попадание грязи, песка, пыли, обильной влаги и иных веществ,
- попадание внутрь часов насекомых, веществ и иных инородных предметов;
- запрещается использование часов, даже имеющих повышенную водозащиту (от 3 ATM) в душе, бане, сауне.

Содержите часы в чистоте

Не подвергайте часы воздействию высоких (+50C) и низких (-20C) температур.

Не вскрывайте часы вне гарантийной мастерской.


Водонепроницаемость и герметичность

Характеристика водозащиты, указанная на корпусе или циферблате часов, означает статическое давление воды, при котором проводилось испытание, а НЕ соответствует глубине при подводном погружении. Давление, выраженное в атмосферах (1 ATM = 10 м) не должно рассматриваться как эквивалент для глубины погружения в воду

Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Мытье рук	Плавание и ныряние	Погружение с аквалангом
Water resist	нет	нет	нет	нет
3 ATM (30м)	да	да	нет	нет
5 ATM (50м)	да	да	да (без ныряния)	нет
10 ATM (100м)	да	да	да	нет
20 ATM (200м) и больше	да	да	да	да

Не производите никаких манипуляций с кнопками/ободом/ заводной головкой и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой, в мокром состоянии, так и до полного высыхания поверхности часов. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой. Обязательно проверяйте ваши часы на герметичность корпуса в начале каждого периода частого использования часов в контакте с водой, независимо от степени водозащиты

Инструкция по эксплуатации кварцевых и механических часов с часовой и минутной стрелкой или часовой, минутной и секундной стрелками.

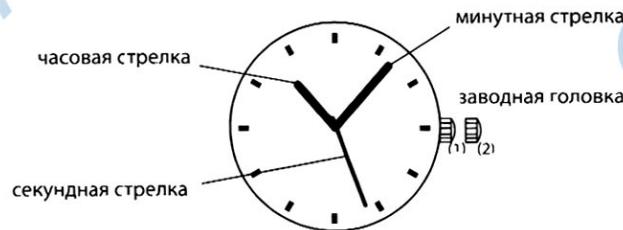

Заводная головка в положении 1:


Нормальное положение заводной головки.

Установка времени:

- 1 Вытянуть заводную головку в положение 2
- 2 Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки требуемого времени
- 3 Вернуть заводную головку в положение 1

6

Инструкция по эксплуатации кварцевых и механических часов с часовой, минутной, секундной стрелками и с датой.

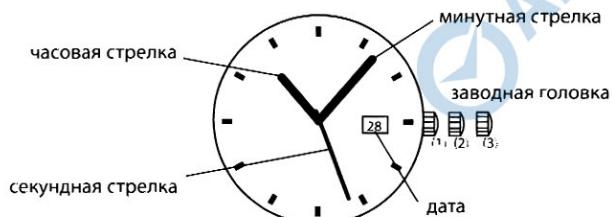

Установка даты:

- 1 Выдвинуть заводную головку в положение 2
- 2 Вращая заводную головку, установить требуемую дату
- 3 Вернуть заводную головку в положение 1

Внимание! Запрещается устанавливать ускоренно дату между 21:00 и 04:00, иначе число может не переключиться на следующий день.

Установка времени:

- 1 Выдвинуть заводную головку в положение 3.
- 2 Вращая заводную головку по часовой стрелке, установить требуемое время
- 3 Вернуть заводную головку в положение 1

7

Условия гарантийного обслуживания

Продавец гарантирует исправную работу изделия при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд. **Гарантия на изделие составляет 3 года с даты продажи.** Продавец обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, в указанном в гарантийном талоне сервис-центре при предъявлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром в рамках установленного законом срока.

В течение гарантийного срока допускается и не считается дефектом (ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):

1 Разрядка элемента питания (батарейки) установленного в изделие заводом-производителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя

2 Износ ремешка, браслета, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов (позолоты и т.п.) в процессе эксплуатации

3 Рассогласования часовой и минутной стрелки менее половины минутного деления (при совмещении их в положение 12:00)

8

4 Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее половины минутного деления.

5 Люфт часовской и минутной стрелки кварцевых часов в пределах половины минутного деления

6 Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднесуточной точности хода кварцевых часов менее чем на -/+20 секунд в месяц.

7 Профилактические чистки и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

Сервисный центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

1 Изделия имеют следы нарушения правил эксплуатации

- следы от ударов и механических повреждений вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки и т.п.

- следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (поврежденные шлицы винтов, срывы на резьбовой крышке, царапины и другие повреждения, говорящие о попытках вскрытия, отпечатки пальцев внутри механизма и т.п.)

- следы воздействия на изделие высоких (более +50С) или низких (менее -20С) температур. В часах с любой водонепроницаемостью запрещается посещать

9

душ, сауну, баню

· в часах использован нестандартный или некачественный элемент питания
2 Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, затирь, сколы, деформация материалов и деталей, излом или деформация заводного вала, искривление цапф осей колес и баланса, деформации платины или мостов, разрыв или растяжения деталей, отрыв ушек корпуса в местах крепления с браслетом и т.п

3 Повреждение вызвано попаданием влаги, грязи, пыли в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначением «Water resistant», «WR ЗАТМ» или без обозначения не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде

4 Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей. щелочи, кислоты, ртуть и ее пары и т.п

5 Повреждения изделий из-за попадания внутрь инородных предметов или насекомых

6. Повреждения механизма календаря из-за перевода календаря между 21:00 и 04:00 часами (воздействован механизм переключения даты)

7 Повреждения, вызванные воздействием стихийных бедствий, статического электричества. Прочие повреждения, вызванные неосторожными действиями.

Гарантийный талон



Продавец

Номер модели

День продажи



Москва

«Точное время»
Варшавское ш., д. 42
т. +7 (495) 221-51-45
info@chasmaster.ru
www.chasmaster.ru

Санкт-Петербург
ул Бухарестская, д. 1
т. +7 (812) 449-92-51

Сервисные центры

Екатеринбург
«Часовой сервис»
ул Вайнера, д. 10
ТЦ «Успенский»,
1 этаж, З линия
т. +7 (343) 269 02 61

Саратов
«Часовой сервис»
пр-т Кирова, д. 23
т. +7 (8452) 26-54 39

«Таймсервис»
www.timeservice.ru

Астрахань
ул Н.Островского,
д. 121
т. +7 (8512) 62 63 03

Волгоград
пр-т Ленина, д. 33
т. +7 (8442) 98-03-33

Краснодар
ул Красная, д.143/1
т. +7 (861) 242-46-88