



**Ice  
watch**

### Начало работы

Удалите пластиковые пробки (в направлении, указанном стрелкой)



Нажмите заводную головку часов




### Инструкции

Для того, что бы ваши Ice-Watch функционировали долго, необходимо эксплуатировать их в соответствии с инструкцией.

Срок службы может варьироваться в зависимости от модели, климата и ухода за часами. В качестве главного правила, мы рекомендуем следующие шаги для поддержания часов в рабочем состоянии как можно дольше.


- Температура: избегайте воздействия температур ниже 0°C (30°F) или выше 35°C (100°F).
- Для предотвращения деформаций, потери цвета или каких-либо повреждений, избегайте продолжительного воздействия солнечных лучей, пара, контакта с алкоголем, моющими средствами, парфюмерными или косметическими изделиями.
- Для предотвращения попадания воды в механизм, не нажимайте кнопки часов под водой.
- Используйте в пределах стандарта водостойкости 10 АТМ.

Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью ICE SA и не может быть воспроизведена без разрешения.

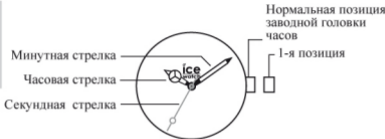

### Установка времени

1. Аккуратно потяните заводную головку часов до первой позиции.
2. Поверните заводную головку и установите часовую и минутную стрелки в правильное положение.
3. Как только вы вернете заводную головку часов в нормальное положение, секундная стрелка начинает двигаться автоматически

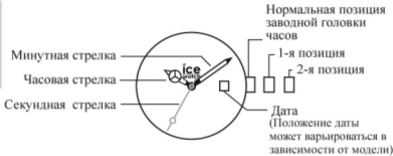


#### Установка даты

1. Аккуратно потяните заводную головку часов до первой позиции.
2. Для того, чтобы установить дату поверните заводную головку против часовой стрелки. Если дата была установлена между 9 вечера и 1 часом ночи, вполне возможно, что на следующий день не произойдут изменения.
3. Верните заводную головку в нормальное положение.

#### Установка времени

1. Аккуратно потяните заводную головку часов до второй позиции.
2. Поверните заводную головку и установите часовую и минутную стрелки в правильное положение.
3. Как только вы вернете заводную головку часов в нормальное положение, секундная стрелка начинает двигаться автоматически.

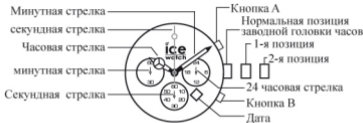

### Установка даты

1. Аккуратно потяните заводную головку часов до первой позиции.
2. Для того, чтобы установить дату поверните заводную головку против часовой стрелки. Если дата была установлена между 9 вечера и 1 часом ночи, вполне возможно, что на следующий день не произойдут изменения.
3. Верните заводную головку в нормальное положение.

### Установка времени

1. Аккуратно потяните заводную головку часов до второй позиции.
2. Поверните заводную головку и установите часовую и минутную стрелки в правильное положение.
3. Как только вы вернете заводную головку часов в нормальное положение, секундная стрелка начинает двигаться автоматически

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

1. Нажмите кнопку А для запуска и остановки хронографа (секундомер).
2. Нажмите кнопку В, чтобы повторно установить хронографа (вернуть его в исходное положение).

### выбор стартовой позиции хронографа

1. Аккуратно потяните заводную головку часов до второй позиции.
2. Нажмите кнопку А, чтобы установить секундную стрелку хронографа в желаемое начальное положение. Удерживайте кнопку А, если хотите быстро повернуть стрелку вперед.
3. Вернуть заводную головку часов в ее нормальное положение.

Используйте эту процедуру, в случае, если хронографа не возвращается в исходное положение после нажатия кнопки В, а также при замене батареев.

