


Инструкция по эксплуатации часов - Sounds of nature/Chiming

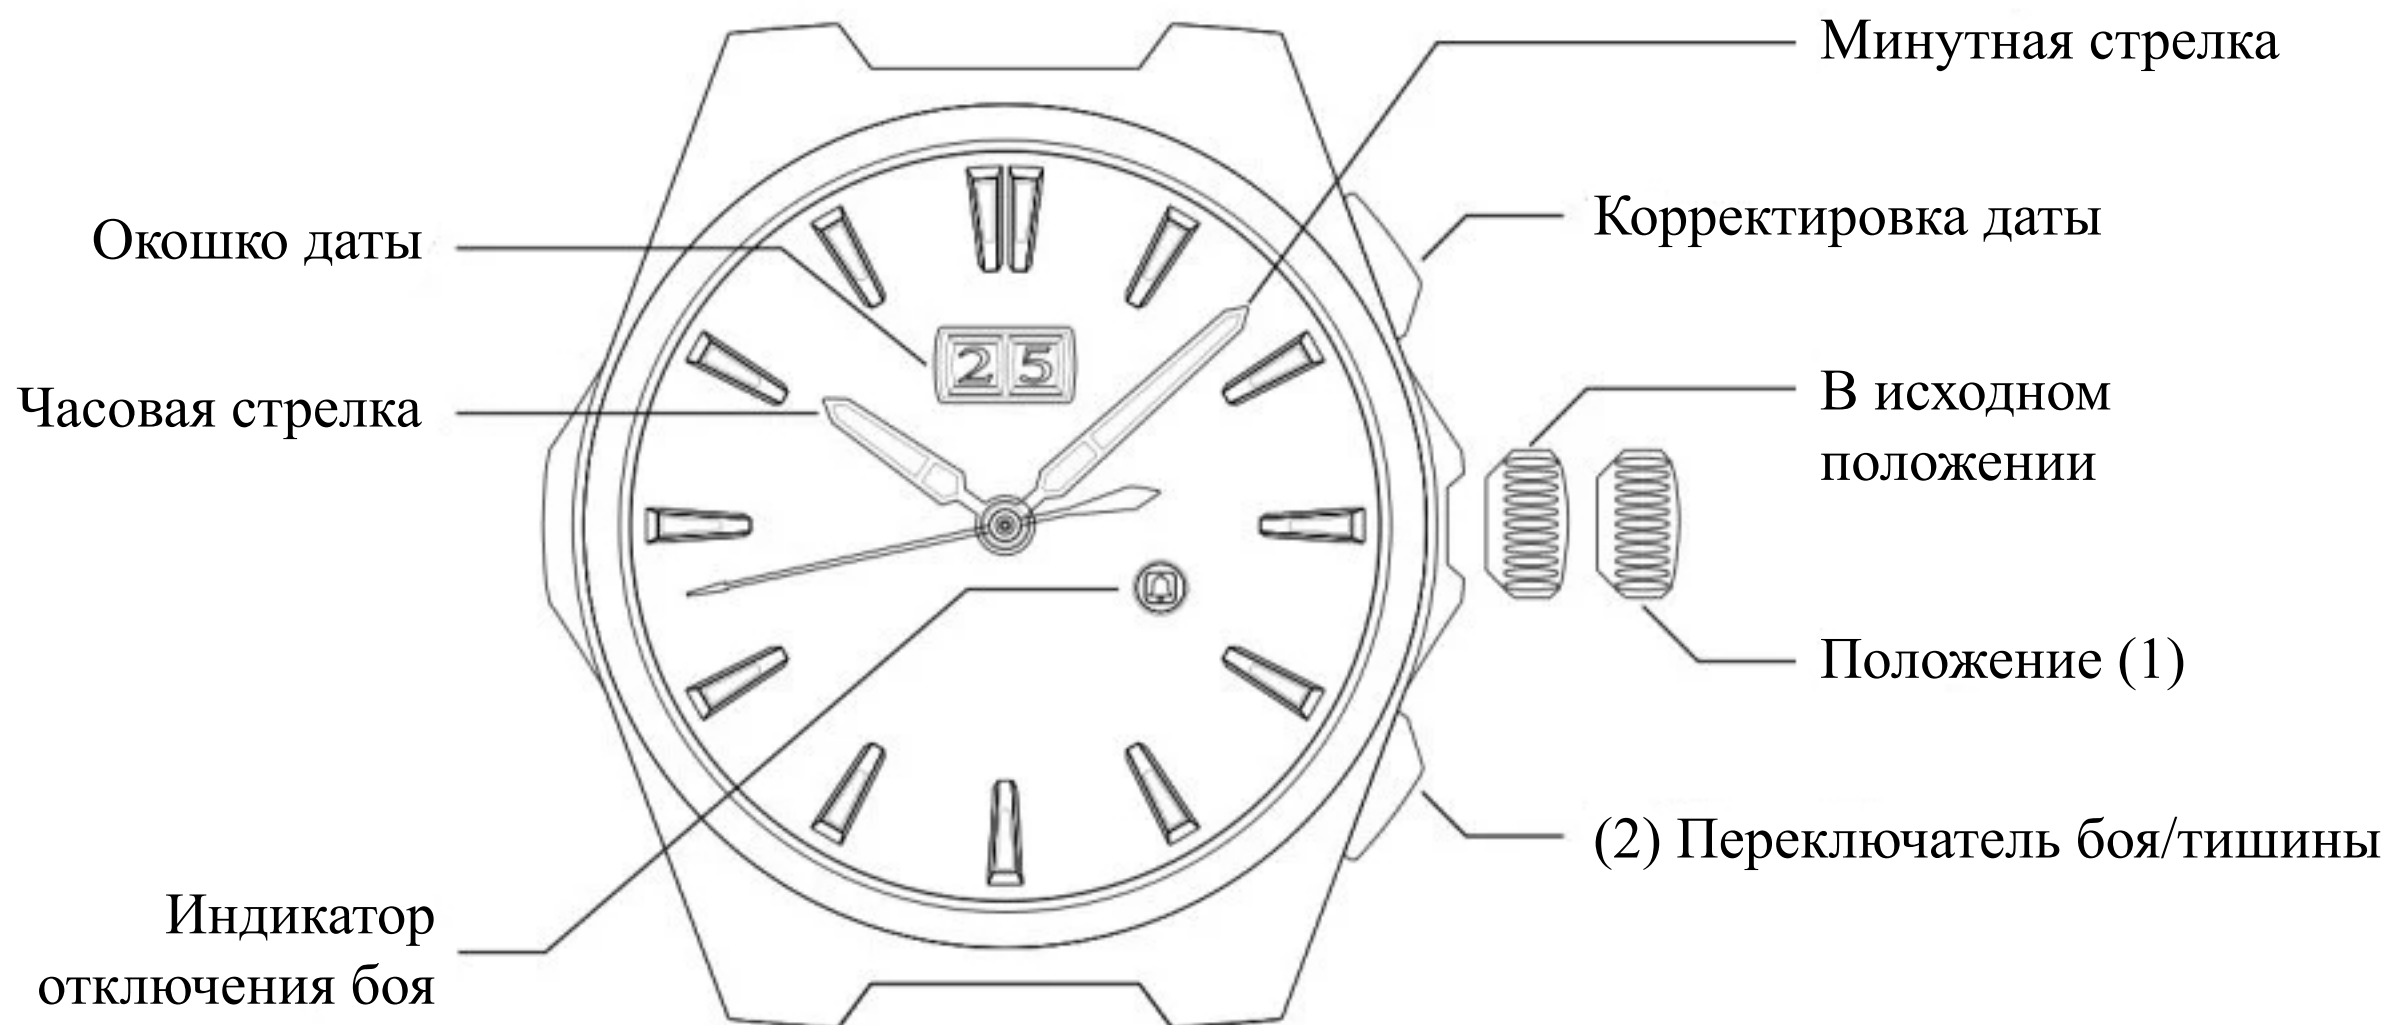

- (1) Установка времени: Вытяните заводную головку в первое положение, вращайте против часовой стрелки для настройки времени, по часовой стрелке для возврата в нейтральное положение;
- (2) В связи с особенностями конструкции автоматического боя, когда минутная стрелка находится в диапазоне 45-60 минут, нажатие кнопки переключателя боя/тишины не вызывает звукового сигнала, что является нормальным явлением;
- (3) Механизм автомата: Каждый час часы издадут звук боя.