



READING INSTRUCTIONS - FOOTBALL SAGA

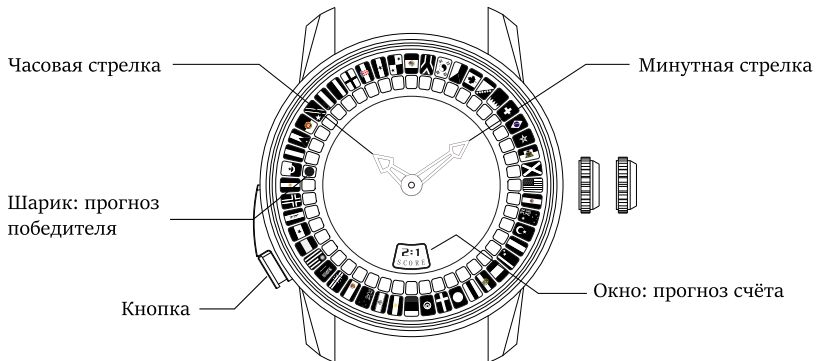

1.Настройка времени: выньте коронку до первого положения и поверните, чтобы установить время. После завершения настройки вставьте коронку обратно в исходное положение.

2.Кнопка управления: при нажатии кнопки конструкция вращающейся платформы запускает вращение; если кнопку удерживать, вращение продолжится и постепенно остановится; во время вращения кнопку можно отпустить в любое время, и конструкция платформы мгновенно остановится.

READING INSTRUCTIONS - SLOT MACHINE

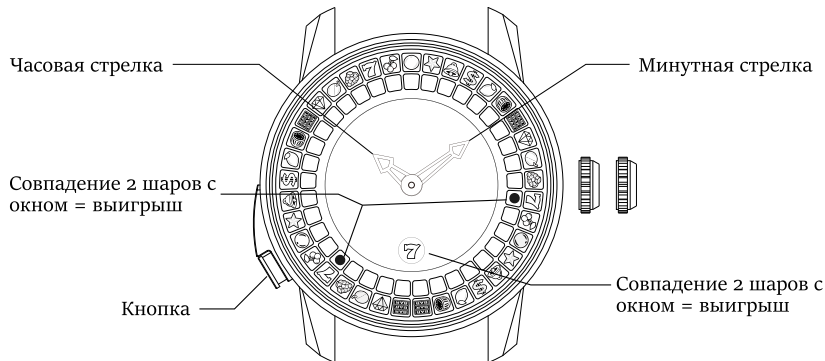

1.Настройка времени: выньте коронку до первого положения и поверните, чтобы установить время. После завершения настройки вставьте коронку обратно в исходное положение.

2.Кнопка управления: при нажатии кнопки конструкция вращающейся платформы запускает вращение; если кнопку удерживать, вращение продолжится и постепенно остановится; во время вращения кнопку можно отпустить в любое время, и конструкция платформы мгновенно остановится.