

ДИСПЛЕЙ


Стрелки часов



НАСТРОЙКИ

Заводная головка 3 положения

Быстрая коррекция даты и дня невозможна с 8 вечера до 2 часов ночи.

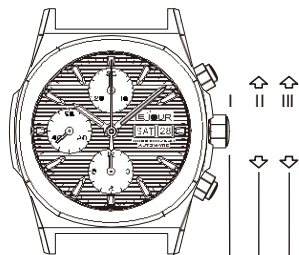

Нормальный ход часов и ручной завод

Быстрая коррекция даты и дня

Положение для установки времени с остановкой секундной стрелки и корректировкой даты при каждом наступлении полуночи

Автоматический подзавод часов движением запястья

РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Простая функция синхронизации



СТАРТ
1 (Сначала открутите заводную головку)

СТОП
2 (Время чтения -2 часа -4 минуты -23 секунд)


СБРОС НА НОЛЬ
3 (сначала открутите заводную головку)

Установка заводной головки в положение В

Порядок функций от 1 до 3

РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Функция ADD

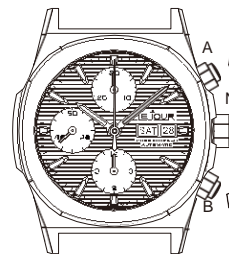

1 СТАРТ

2 Установка заводной головки в положение N

3 Сбросить до нуля

Порядок функций от 1 до X

Rally Monte Carlo

6

СТОП и Чтение результата

5

ПЕРЕЗАПУСК

4

СТОП и Чтение результата

3

ПЕРЕЗАПУСК

2

СТОП и Чтение результата

1

СТАРТ