


СОДЕРЖАНИЕ

Часы с датой и стрелками	P.2
Установка времени	P.3
Хронографы (VD51)	P.5
Регулировка положения стрелки секундомера	P.6
Установка времени	P.8
Как пользоваться секундомером на часах	P.10
	P.13

Гарантийный талон

..... P.3

Часы с тремя стрелками и датой

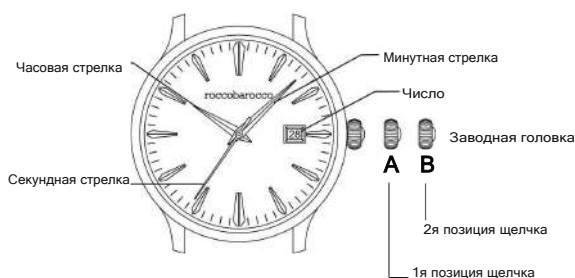

P.2


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ



- Вытяните заводную головку в положение А, затем поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.
- Вытяните заводную головку в положение В, затем поверните заводную головку, чтобы установить часы и минуты.
- После завершения настройки верните заводную головку в исходное положение.

P.3

ХРОНОГРАФЫ (VD51)

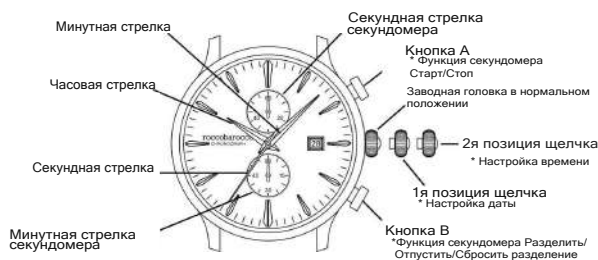

* Измеренное время указывается стрелками секундомера, которые движутся независимо от центральных стрелок.

P.5

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛКИ СЕКУНДОМЕРА

Перед установкой времени убедитесь, что секундная и минутная стрелки секундомера находятся в положении «0» (12 часов).

Если секундомер используется, нажмите кнопки в следующем порядке для сброса показаний, а затем убедитесь, что стрелки вернулись в положение «0».

(Подробнее см. «КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕКУНДОМЕР»)

Если секундомер отсчитывает время: (А) → (В)

Если секундомер остановлен: (В)

Если отображается промежуточное время: (В) → (А) → (В)

* Если какая-либо из стрелок секундомера не находится в положении «0» ±, сбросьте их, выполнив следующие действия:




1. Вытяните заводную головку до второго щелчка.
2. Нажмите кнопку А или В, чтобы сбросить секундную и минутную стрелки секундомера в положение «0».
3. Верните заводную головку в исходное положение.

P.7

P.6

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

* ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ВРЕМЕНИ ПРОВЕРЬТЕ, ОСТАНОВЛЕНО ЛИ ИЗМЕРЕНИЕ ХРОНОГРАФА

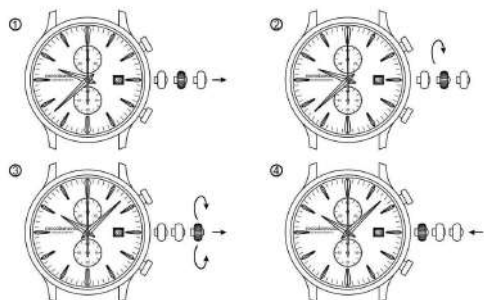

P.8

1. Вытяните заводную головку до первого щелчка.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока не появится дата предыдущего дня.
3. Вытяните заводную головку до второго щелчка, когда секундная стрелка находится в положении «12 часов». Она остановится на месте, и при вращении заводной головки часовая и минутная стрелки будут двигаться вперед. (Убедитесь, что время до полудня/после полудня установлено правильно.)

* Когда заводная головка находится в положении второго щелчка, не нажимайте никаких кнопок. В противном случае стрелки хронографа начнут двигаться.

4. Верните заводную головку в нормальное положение в соответствии с сигналом точного времени.

* Не устанавливайте дату между 9:00 вечера и 1:00 ночи. В противном случае день может измениться неправильно. Если необходимо установить дату в течение этого периода времени, сначала измените время на любое другое время за его пределами, установите дату, а затем установите правильное время.

P.9

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕКУНДОМЕРОМ


- * Измеренное время отображается стрелками секундомера, которые движутся независимо от центральных стрелок.
- * Секундомер может измерять до 60 минут.

Стандартное измерение
(например, бег на 100 метров)



P.10


Измерение суммарного прошедшего времени (например, баскетбольный матч)

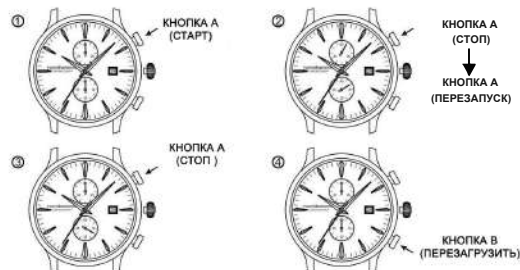

* ПЕРЕЗАПУСК И ОСТАНОВКУ СЕКУНДОМЕРА МОЖНО ПОВТОРЯТЬ ЛЮБОЕ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗ НАЖИМАЯ КНОПКУ А

P.11

Измерение промежуточного времени (например, забег на 5000 м)

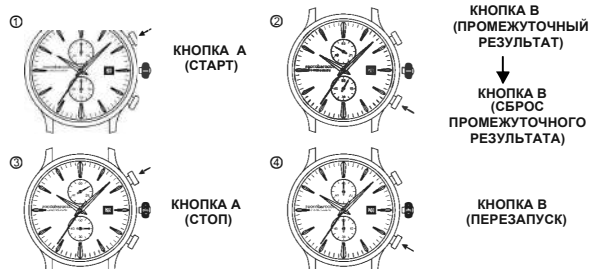

* Измерение и фиксацию промежуточного времени можно повторить необходимое количество раз нажатием кнопки (B).

P.12

УХОД ЗА ВАШИМИ ЧАСАМИ

1. Эти часы содержат хрупкие электронные компоненты. Никогда не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
2. При попадании воды или конденсата в часы немедленно обратитесь к специалисту для проверки. Вода может вызвать коррозию электронных компонентов внутри корпуса.
3. Не нажимайте кнопки под водой во время плавания или ныряния.
4. Не подвергайте часы воздействию экстремальных температур.
5. Избегайте чрезмерных ударов. Часы разработаны для ударов при нормальном использовании. Не рекомендуется подвергать их чрезмерному механическому воздействию или падению на твердые поверхности.
6. Храните часы вдали от сильных электрических полей и статического электричества.
7. Протирайте часы только мягкой тканью и чистой водой. Не используйте химические вещества или мыло.
8. Обратите внимание, что батарея этих часов классифицируется как опасные отходы и должна утилизироваться соответствующим образом.

P.13