


Модели с двумя или тремя стрелками и тремя дополнительными циферблатами

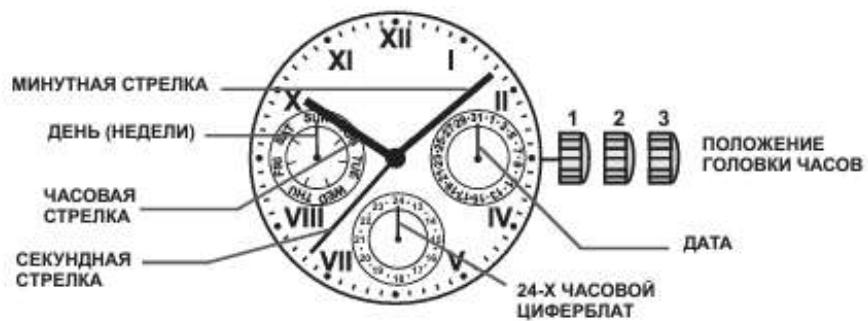

Для установки дня недели и времени

Вытяните головку до второго щелчка в положение 3.
Вращением головки установите день недели и время.
Стрелка 24 часового циферблата переводится синхронно с часовой стрелкой основного циферблата.
Нажатием на головку верните ее в исходное положение 1.

Для установки числа:

Вытяните головку до первого щелчка в положение 2.
Вращением головки «на себя/от себя» установите число.
Нажатием на головку верните ее в исходное положение 1.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стрелка «24 часа» синхронизирована с основной часовой стрелкой, обе эти стрелки при установке времени врашаются одновременно. Не устанавливайте дату в интервале между 23:00 часами вечера и 4:00 часом ночи, т.к на следующий день возможно некорректное отображение даты . Если все же необходимо установить дату именно в этот период времени, то сначала измените время на часах на любое другое, выходящее за пределы вышеуказанного интервала. Затем установите дату, а потом восстановите правильное время.