

# Инструкция по эксплуатации часов

## Модели с указанием времени без даты



### Для установки времени:

- Вытяните головку до щелчка в положение 2.
- Вращением головки установите время.
- Нажатием на головку верните ее в исходное положение 1.

## Модели с двумя или тремя стрелками и датой



### Для установки времени:


- Вытяните головку до второго щелчка в положение 3.
- Вращением головки установите время.
- Нажатием на головку верните ее в исходное положение 1.

### Для установки даты:

- Вытяните головку до первого щелчка в положение 2.
- Вращением головки «на себя» установите дату.
- Нажатием на головку верните ее в исходное положение 1.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** не устанавливайте дату в интервале между 23:00 часами вечера и 4:00 часом ночи. Иначе, на следующий день возможно некорректное отображение даты. Если все же необходимо установить дату именно в этот период времени, то сначала измените время на часах на любое другое, выходящее за пределы вышеуказанного интервала. Затем установите дату, а потом восстановите правильное время.

### Модели с двумя или тремя стрелками и двойным календарем

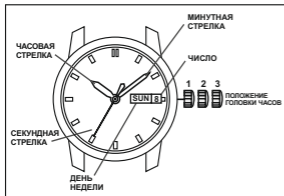

### Для установки времени:

Вытяните головку до второго щелчка в положение 3.

Вращением головки установите время.

Нажатием на головку верните ее в исходное положение 1.

### Для установки даты:

Вытяните головку до первого щелчка в положение 2.

Вращением головки «на себя» установите число. Вращением головки «от себя» установите день недели.

Нажатием на головку верните ее в исходное положение 1.