

Фирма изготовитель:

187, E.Warm Springs Road, PMB #B259 Las Vegas, NV, USA

- Никогда не нажмайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50C) и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов, и испортить их.
- Часы не предназначены для плавания (разрешено мытьё рук, попадание под дождь)
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.



■ ФУНКЦИИ



Режим установки даты



Режим отображения времени



День недели



Установка будильника

Настройка времени и даты

- Нажмите и удерживайте кнопку В до того момента пока не начнут мигать цифры на дисплее
 - Нажмите кнопку В, чтобы выбрать элементы, которые будут соответствующим образом установлены (второй часовой пояс, минуты, год, месяц, дата, 12 / режим 24-часовой). Затем нажмите кнопку С, чтобы настроить выбранные цифры.
- Примечание: Вторые цифры могут быть выбраны только для восстановления до нуля.

- Установка недели будет автоматически подстраиваться на основе даты, которую вы выбрали. (Год, дата)
- Дату можно устанавливать между 2000 – 2099гг.

Установка времени сигнала будильника

ALM: режим настройки будильника

ALE: режим запуска будильника

- Нажмите кнопку D дважды, что бы проверить время сигнала будильника


- Нажмите и удерживайте кнопку D до того момента пока цифры на дисплее не начнут мигать. Затем нажмите кнопку D, чтобы выбрать элементы, которые будут установлены (часы, минуты, сигнал вкл./выкл.). Нажмите кнопку С, чтобы настроить выбранные цифры.

Светодиодный дисплей : (AL OFF) сигнал будильника выключен. (AL ON) сигнал будильника включен (ALE вспышка света)


- Длительность сигнала будильника: 10 секунд.

Фирма изготовитель: 187, E.Warm Springs Road, PMB #B259 Las Vegas, NV, USA


- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
 - Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50С) и воды может спровоцировать коррозию Ваших часов, и испортить их.
 - Часы не предназначены для плавания (разрешено мытьё рук, попадание под дождь)
 - Тщательно закручивайте часовую головку часов.
 - Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

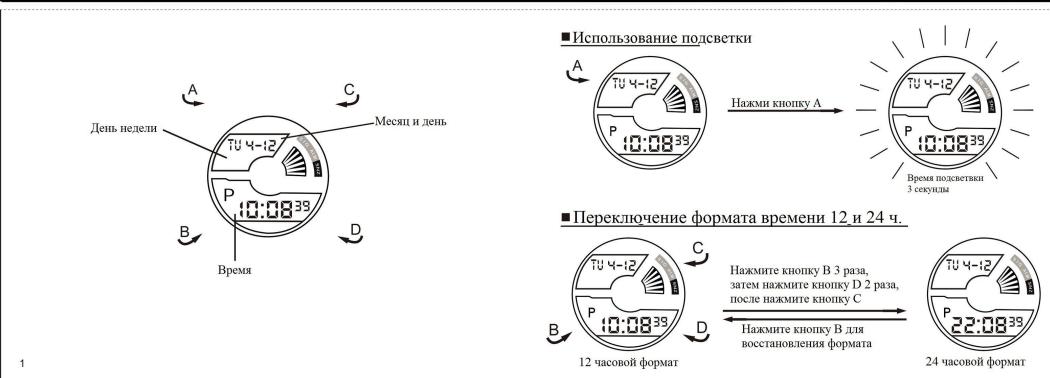


■ Настройка будильника

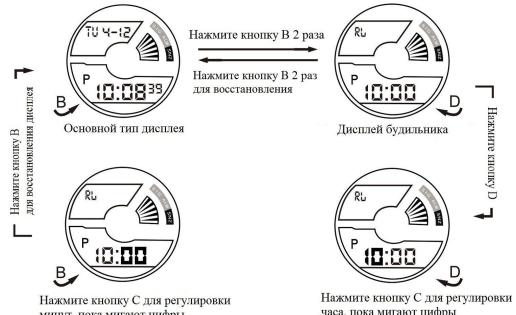

■ Использование секундометра

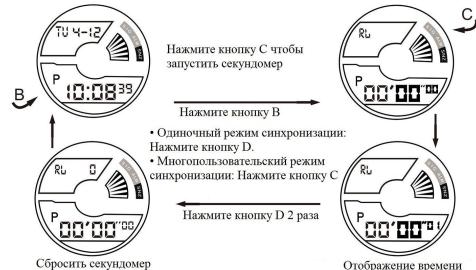


■ Регулировка времени, даты и дня недели

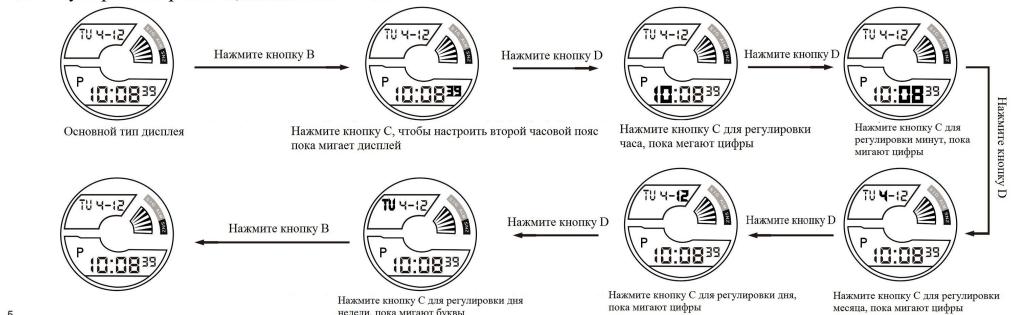

■ Включение/выключение будильника

Способ управления немного отличается для разных типов, в соответствии с цифровым дисплеем, чтобы выбрать тип

Type A:

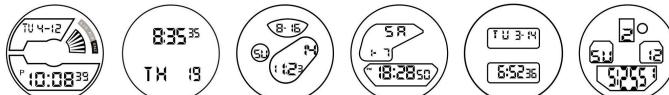

В режиме отображения стандартного времени, нажмите клавишу D для включения / выключения будильника и почасовой сигнал.



Type B:




В режиме стандартного отображения времени, нажмите клавишу C + D, чтобы включить сигнал тревоги / выкл.
В режиме отображения стандартного времени, нажмите клавишу DB для включения / выключения почасовой сигна-

7

8

■ Проверить время будильника

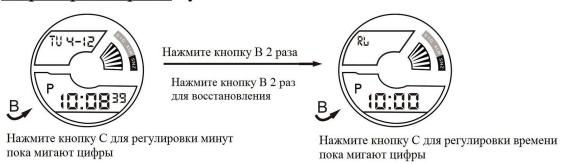


Фирма изготовитель: 187, E.Warm Springs Road, PMB #B259 Las Vegas, NV, USA

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50C) и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов, и испортить их.
- Часы не предназначены для плавания (разрешено мытьё рук, попадание под дождь)
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.




■ Настройка времени - часы, минуты и второго часового пояса

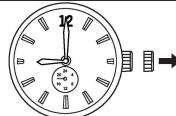

Вытяните заводную головку в положение 2.



Поверните головку по часовой стрелке чтобы установить текущее время

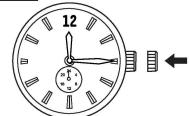

Верните заводную головку в положение 1

■ Установка второго часового пояса



Установите заводную головку в положение 1.



Нажмите кнопку В пока не установите нужное второе время




Престаньте нажимать кнопку после установки нужного времени


1

2


■ Установка даты

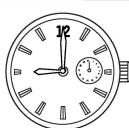

Вытяните заводную головку в положение 2.

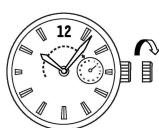

Вращайте заводную головку пока не установите нужную дату

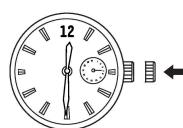

Верните заводную головку в стандартное положение


■ Установка дня недели



Вытяните заводную головку в положение 2.




Вращайте заводную головку пока не установите текущий день недели

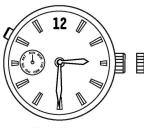


Верните заводную головку в стандартное положение

■ Коррекция даты

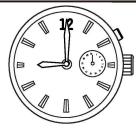


Установите заводную головку в положение 1.

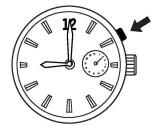

Нажмите кнопку А пока не установите текущую дату



Установите заводную головку в положение 1.

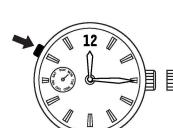


Нажмите кнопку С, чтобы установить текущий день недели

■ Коррекция дня недели



Фирма изготовитель: 187, E.Warm Springs Road, PMB #B259 Las Vegas, NV, USA

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50C) и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов, и испортить их.
- Часы не предназначены для плавания (разрешено мытьё рук, попадание под дождь)
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

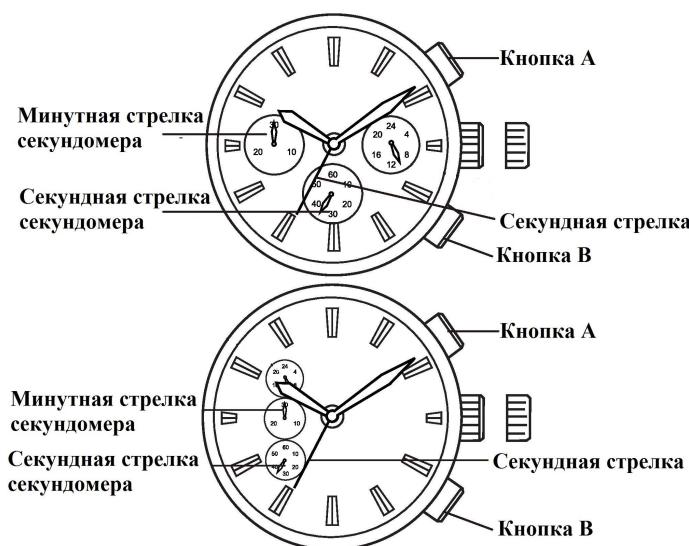

■Настройка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 1
2. Вращая заводную головку установите текущее время
3. Верните заводную головку в стандартное положение

■Настройка секундомера

Секундомер может измерять и отображать время от 1 секунды до 29мин.59сек. Секундомер автоматически останавливается после запуска. Непрерывно работает в течении 30 минут


Настройка секундомера

1. Нажмите кнопку А чтобы запустить секундомер
 2. Секундомер можно запускать и останавливать нажимая кнопку А
 3. При нажатии кнопки В секундомер сбрасывается.
- Кнопка А/В не работают во время сброса показаний секундомера



Фирма изготовитель:
187, E.Warm Springs Road, PMB #B259 Las Vegas, NV, USA

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50C) и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов, и испортить их.
- Часы не предназначены для плавания (разрешено мытьё рук, попадание под дождь)
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

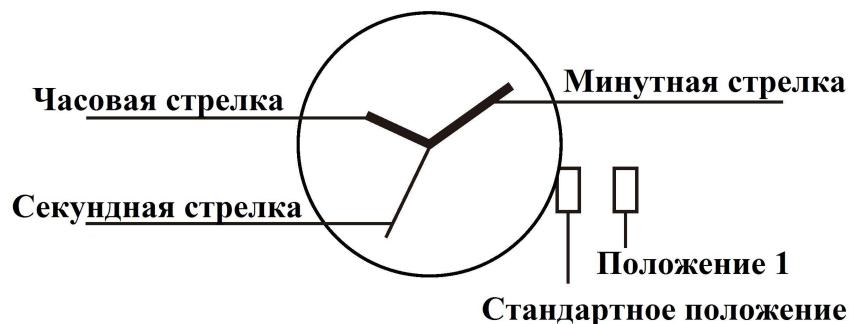

■ Настройка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 1
2. Вращая заводную головку установите текущее время
3. Верните заводную головку в стандартное положение



SHARK
SPORT WATCH

Инструкция по эксплуатации


КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ

QTM9

Фирма изготовитель:
187, E.Warm Springs Road, PMB #B259 Las Vegas, NV, USA

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне, душе или ванной. Сочетание высоких температур (более 50C) и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов, и испортить их.
- Часы не предназначены для плавания (разрешено мытьё рук, попадание под дождь)
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

QTM9

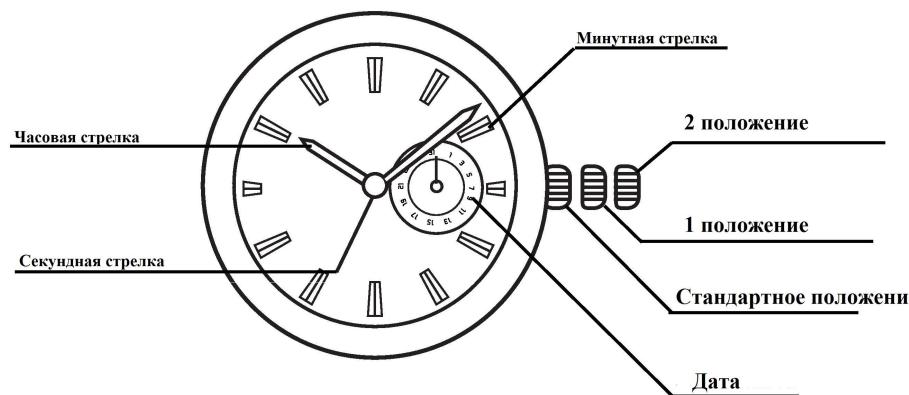

■ Настройка времени

1. Вытяните заводную головку до положения 2
2. Установите текущее время, вращая заводную головку
3. Верните заводную головку в стандартное положение

■ Настройка даты

1. Вытяните заводную до положения 1
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату(если дата установлена между 21:00-01:00, дата может не измениться на следующий день)
3. Верните заводную головку в стандартное положение