

Canteen Leather	7
Canteen Bracelets	23
Maverick	35
CEO Adesso	47
Grandeur Sport	55
Grandeur TECH	63
Pilot VR46	67
Slim Line	71
CEO TECH	75

TW STEEL

часовой бренд, гармонично сочетающий дизайн и инновации. 'The Watch in Steel' ('Часы из Стали') лидируют на рынке больших часов, гарантируя качество и оригинальность. Компания TW Steel ценит и уважает своих покупателей. Поэтому мы подготовили для вас всю самую важную информацию, которая потребуется вам, чтобы вы могли наслаждаться вашими часами.

Automatic - механические часы с автоподзаводом, которые заряжаются от движения вашей руки. Чем дольше вы будете носить часы, тем на более долгий срок хватит завода ваших часов. Максимальный запас хода составляет около 40 часов.

Это значит, что часы будут показывать время в течение 40 часов, после того, как вы их снимете. Если вы не носите часы в течение некоторого времени, или вы одеваете их после долгой паузы в использовании, вы можете завести их вручную. Сделайте это следующим образом: откручивайте защиту заводной головки против часовой стрелки. После этого вращайте заводную головку по часовой стрелке для завода часов.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

Для производства часов TW Steel использует лучшие материалы, а также проводит высочайший контроль качества перед тем, как часы покинут фабрику. От того как вы будете носить и хранить ваши часы будет зависеть их внешний вид. Для того, чтобы наслаждаться вашими часами как можно дольше, мы подготовили ряд рекомендаций: если часы соприкасаются с твердыми материалами, это может вызвать повреждения в виде царапин на часах. Ваши часы можно очищать с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани, не пропитанной водой. Мы не рекомендуем использовать какие-либо химические средства.

Часы - это точный механический инструмент, который предусматривает аккуратное использование и настройки. Регулировка времени и даты, открытие или закрытие заводной коронки и ее защиты, должны быть осуществлены аккуратно, без применения силы.

Производитель рекомендует вам производить периодическое техническое обслуживание ваших часов один раз в 3-5 лет (зависит от частоты использования ваших часов) в авторизованном сервисном центре. Это позволит увеличить долговечность и точность ваших часов.





CANTEEN LEATHER 3 HAND




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.


Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2.

После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

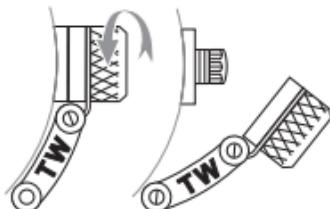

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.

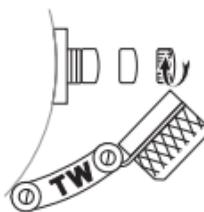

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

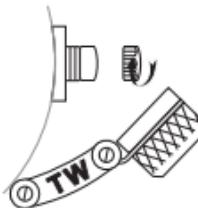

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



CANTEEN LEATHER CHRONOGRAPH




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.


Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2.

После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

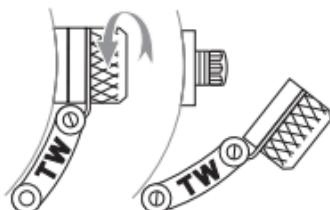

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.

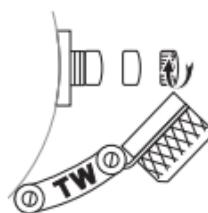

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

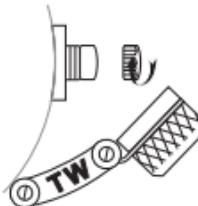

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 1 часа с точностью до секунды. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Если секундная стрелка хронографа не возвращается в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2.

Нажимайте кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка хронографа может двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопки А. Как только секундная стрелка хронографа вернулась в положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!




CANTEEN LEATHER CHRONOGRAPH



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для того, чтобы установить время или дату, нужно открутить защиту заводной головки, повернув ее против часовой стрелки. После этого вы получите доступ к небольшой заводной головке.

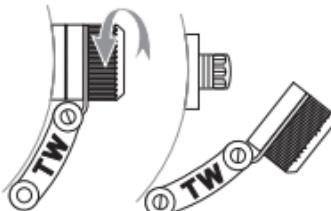


После установки времени закройте защиту заводной головки и закрутите ее по часовой стрелке.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться. Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию..

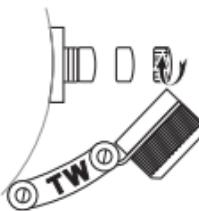

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату. После установки даты задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение.

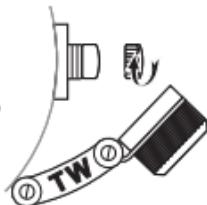

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 59 минут 59 секунд с точностью до 1/20 секунды. Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем останавливается в положении (0). Нажмите кнопку В для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и

останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная стрелка хронографа может быть запущена снова нажатием кнопки В ещё раз.

Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 секунд хронографа не возвращаются в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись в положение (0), аккуратно верните заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ,
ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ
БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!**




CANTEEN LEATHER AUTOMATIC



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для того, чтобы установить время или дату, нужно открутить защиту заводной головки, повернув ее против часовой стрелки. После этого вы получите доступ к небольшой заводной головке.

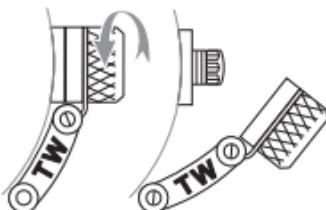

После установки времени закройте защиту заводной головки и закрутите ее по часовой стрелке.

ЗАВОД МЕХАНИЗМА

Хотя часы оснащены механизмом с автоматическим подзаводом, они так же могут быть заведены вручную. Выкрутив головку из корпуса, поверните головку 15-20 раз по часовой стрелке до тех пор, пока секундная стрелка не пойдёт нормальным ходом.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться. Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Коллекция Canteen Automatic имеет возможность быстрой корректировки даты, которая работает следующим образом: Установите заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке. После установки даты, установите заводную головку в исходное положение.

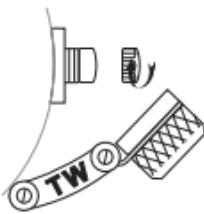

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О CANTEEN AUTOMATIC:

- Автоматический механизм Seiko Калибр NH35
- 24 камня - Резерв хода более 41 часа
- Частота хода баланса – 21'600 полуколебаний в час
- Быстрая настройка даты
- Допустимое отклонение хода часов: -20+40с в сутки

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



CANTEEN BRACELET 3HAND




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.


Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2.

После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

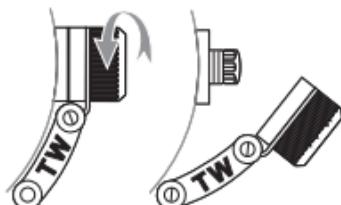

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.

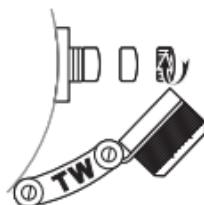

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

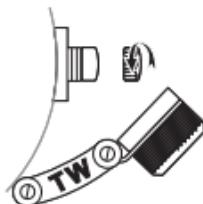

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!





CANTEEN BRACELET CHRONOGRAPH




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.


Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2.

После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

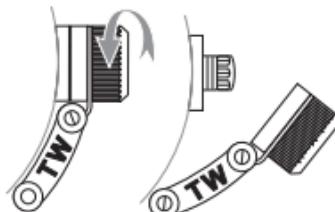

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.

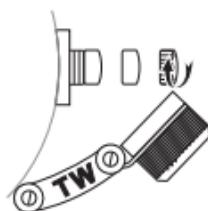

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

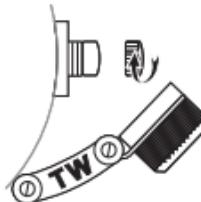

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 1 часа с точностью до секунды. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Если секундная стрелка хронографа не возвращается в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее:
Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмайтe кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка хронографа может двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопки А.

Как только секундная стрелка хронографа вернулась в положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ,
ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ
БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!**




CANTEEN BRACELET AUTOMATIC



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для того, чтобы установить время или дату, нужно открутить защиту заводной головки, повернув ее против часовой стрелки. После этого вы получите доступ к небольшой заводной головке.

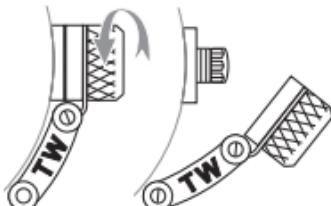

После установки времени закройте защиту заводной головки и закрутите ее по часовой стрелке.


ЗАВОД МЕХАНИЗМА

Хотя часы оснащены механизмом с автоматическим подзаводом, они так же могут быть заведены вручную. Выкрутив головку из корпуса, поверните головку 15-20 раз по часовой стрелке до тех пор, пока секундная стрелка не пойдёт нормальным ходом.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться. Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию.

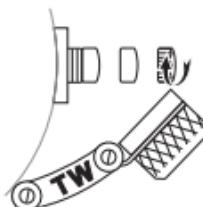

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Коллекция Canteen Automatic имеет возможность быстрой корректировки даты, которая работает следующим образом: Установите заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке. После установки даты, установите заводную головку в исходное положение.

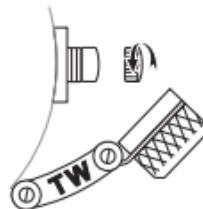

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О CANTEEN AUTOMATIC:

- Автоматический механизм Seiko Калибр NH35
- 24 камня - Резерв хода более 41 часа
- Частота хода баланса – 21'600 полуколебаний в час
- Быстрая настройка даты
- Допустимое отклонение хода часов: -20+40с в сутки

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



MAVERICK

3HAND



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2. После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.



ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!





MAVERICK CHRONOGRAPH




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2.

После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

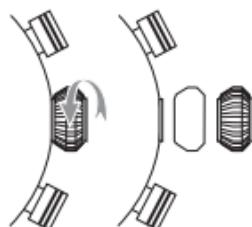

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 1 часа с точностью до секунды. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка A. Нажатие кнопки B сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Если секундная стрелка хронографа не возвращается в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее:
Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмайтe кнопку A, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка хронографа может двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопки A.

Как только секундная стрелка хронографа вернулась в положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ,
ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ
СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!**




MAVERICK AUTOMATIC



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2. После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

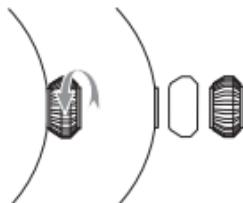

ЗАВОД МЕХАНИЗМА

Хотя часы оснащены механизмом с автоматическим подзаводом, они так же могут быть заведены вручную. Выкрутите головку из корпуса, поверните головку 15-20 раз по часовой стрелке до тех пор, пока секундная стрелка не пойдет нормальным ходом.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться.

Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию.



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ

Коллекция Maverick Automatic имеет возможность быстрой корректировки даты, которая работает следующим образом: Установите заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке. После установки даты, установите заводную головку в исходное положение.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О MAVERICK

AUTOMATIC:


- Автоматический механизм Seiko Калибр NH35
- 24 камня, противоударный амортизатор
- Резерв хода более 41 часа
- Частота хода баланса – 21'600 полуколебаний в час
- Быстрая настройка даты
- Водозащита 10 ATM
- Корпус и застежка ремня из нержавеющей стали (316L)
- Допустимое отклонение хода часов: -20+40 с в сутки

Внимание! Если головка не закрыта должным образом, то часы не имеют защиты от воды, и механизм может быть серьёзно повреждён!

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.




CEO ADESSO CHRONOGRAPH

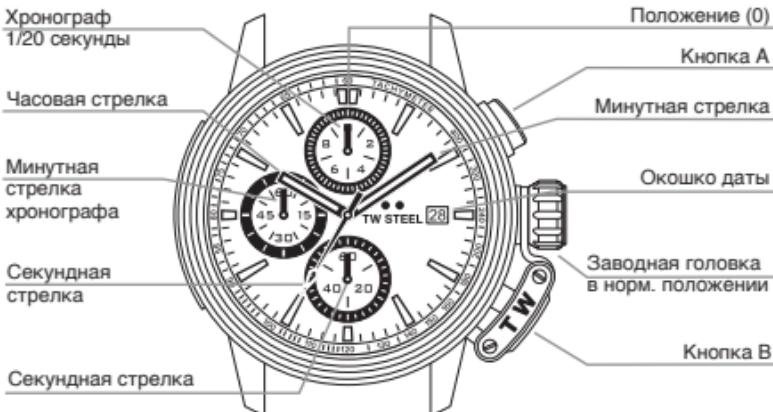

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для того, чтобы установить время или дату, нужно открутить защиту заводной головки, повернув ее против часовой стрелки. После этого вы получите доступ к небольшой заводной головке. После установки времени закройте защиту заводной головки и закрутите ее по часовой стрелке.

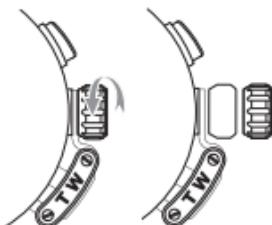

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться.

Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию.



УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату. После установки даты задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 59 минут 59 секунд с точностью до 1/20 секунды.

Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем останавливается в положении (0). Нажмите кнопку B


для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная стрелка хронографа может быть запущена снова нажатием кнопки В ещё раз.

Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 секунд хронографа не возвращаются в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись в положение (0), аккуратно верните заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!




**CEO ADESSO
BIG DATE**

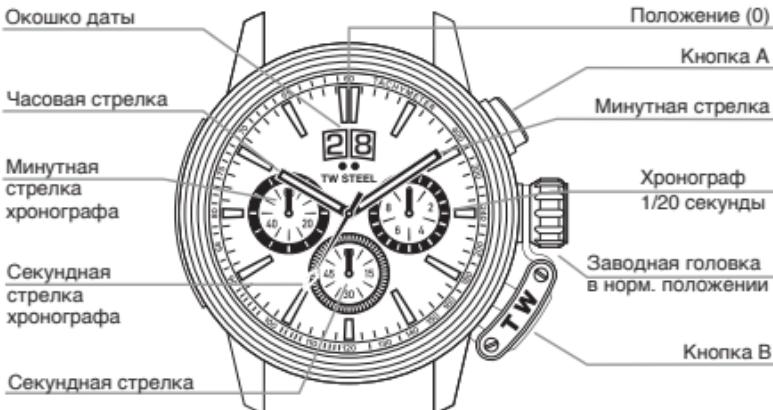

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для того, чтобы установить время или дату, нужно открутить защиту заводной головки, повернув ее против часовой стрелки. После этого вы получите доступ к небольшой заводной головке. После установки времени закройте защиту заводной головки и закрутите ее по часовой стрелке.

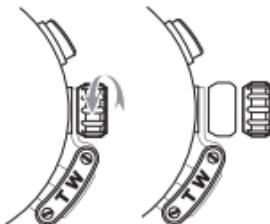

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться.

Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию.



УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату. После установки даты задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 59 минут 59 секунд с точностью до 1/20 секунды.

Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем останавливается в положении (0). Нажмите кнопку B

для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная стрелка хронографа может быть запущена снова нажатием кнопки В ещё раз.

Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 секунд хронографа не возвращаются в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись в положение (0), аккуратно верните заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



GRANDEUR SPORT


42MM



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2. После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

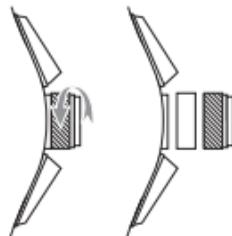

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 1 часа с точностью до секунды. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Если секундная стрелка хронографа не возвращается в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмайтe кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка хронографа может двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопки А.

Как только секундная стрелка хронографа вернулась в положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ,
ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ
СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!**




GRANDEUR SPORT

46MM



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты, аккуратно выкрутите заводную головку из корпуса, поворачивая её в направлении против часовой стрелки. После установки времени и даты аккуратно задвиньте головку и вверните её обратно в корпус.

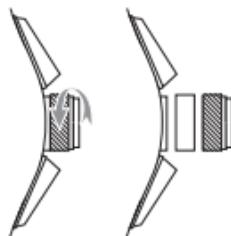

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 1 часа с точностью до секунды. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Если секундная стрелка хронографа не возвращается в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмайтe кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Секундная стрелка хронографа может двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопки А.

Как только секундная стрелка хронографа вернулась в положение (0), аккуратно задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ,
ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ
БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!**



GRANDEUR TECH VR46 TECH



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты, аккуратно выкрутите заводную головку из корпуса, поворачивая её в направлении против часовой стрелки. После установки времени и даты аккуратно задвиньте головку и вверните её обратно в корпус.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок на нужное время.



УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 59 минут 59 секунд с точностью до 1/20 секунды.

Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем останавливается в положении (0). Нажмите кнопку В для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная стрелка хронографа может быть запущена снова нажатием кнопки В ещё раз.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 секунд хронографа не возвращаются в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите кнопку A, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Нажмите кнопку B, чтобы поставить стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопок A или B. Как только стрелки вернулись в положение (0), аккуратно верните заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!




PILOT VR46



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты, аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2. После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

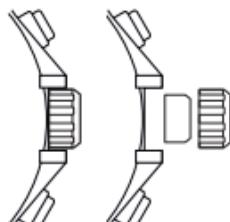


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться. Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию.



УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату. После установки даты задвиньте заводную головку обратно в закрытое положение.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 59 минут 59 секунд с точностью до 1/20 секунды.

Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем останавливается в положении (0). Нажмите кнопку В для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная стрелка хронографа может быть запущена снова нажатием кнопки В ещё раз.

Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 секунд хронографа не возвращаются в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись в положение (0), аккуратно верните заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!



SLIM LINE


AUTOMATIC



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для настройки времени и даты.

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1 или 2. После установки времени и даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.

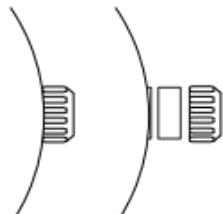

ЗАВОД МЕХАНИЗМА

Хотя часы оснащены механизмом с автоматическим подзаводом, они так же могут быть заведены вручную. Выкрутив головку из корпуса, поверните головку 15-20 раз по часовой стрелке до тех пор, пока секундная стрелка не пойдёт нормальным ходом.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться.

Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию.



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ

Установите заводную головку в положение 1.

Вращайте заводную головку по часовой стрелке.

После установки даты, установите заводную головку в исходное положение.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О SLIM LINE AUTOMATIC:

- Автоматический механизм Miyota Калибр 9015
- 24 камня, противоударный амортизатор
- Резерв хода более 42 часов
- Частота хода баланса – 28'800 полуколебаний в час
- Быстрая настройка даты
- Водозащита 10 ATM
- Корпус и застежка ремня из нержавеющей стали (316L)
- Допустимое отклонение хода часов: -10+30 с в сутки

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ,
ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ
БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!**




CEO TECH CHRONOGRAPH



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ

Для того, чтобы установить время или дату, нужно открутить защиту заводной головки, повернув ее против часовой стрелки. После этого вы получите доступ к небольшой заводной головке. После установки времени закройте защиту заводной головки и закрутите ее по часовой стрелке.

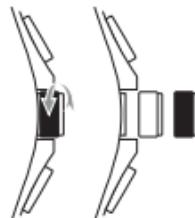

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установите заводную головку в позицию 2, секундная стрелка должна остановиться.

Вращайте заводную головку для того, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Мы рекомендуем вращать стрелки исключительно по часовой стрелке. После установки времени, установите заводную головку в исходную позицию.



УСТАНОВКА ДАТЫ

Аккуратно вытяните заводную головку в положение 1. Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату. После установки даты верните заводную головку обратно в закрытое положение.



Мы настоятельно рекомендуем не переводить дату в промежутке с 22:00 до 02:00, так как это может привести к поломке механизма.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Хронограф может замерять и показывать отрезки времени до 59 минут 59 секунд с точностью до 1/20 секунды.

Стрелка 1/20 секунд хронографа продолжает непрерывно двигаться в течение 30 секунд с момента запуска, а затем останавливается в положении (0).

Нажмите кнопку В для перехода в режим хронографа. Секундная стрелка останавливается в положении (0) и меняется на стрелку 1/20 секунд хронографа. Хронограф запускается и останавливается каждый раз, когда нажимается кнопка А. Нажатие кнопки В сбрасывает все показания хронографа. Все стрелки возвращаются в положение (0). Секундная стрелка хронографа может быть запущена снова нажатием кнопки В ещё раз. Если секундная стрелка хронографа и стрелка 1/20 секунд хронографа не возвращаются в положение (0) после сброса показаний хронографа или после замены батареи, необходимо сделать следующее: Аккуратно вытяните заводную головку в положение 2. Нажмите кнопку А, чтобы поставить секундную стрелку хронографа в положение (0). Нажмите кнопку В, чтобы поставить стрелку 1/20 секунд хронографа в положение (0). Стрелки хронографа могут двигаться быстрее при непрерывном нажатии кнопок А или В. Как только стрелки вернулись в положение (0), аккуратно верните заводную головку обратно в закрытое положение и закрутите защиту по часовой стрелке обратно в корпус.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ГОЛОВКА НЕ ЗАКРЫТА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО ЧАСЫ НЕ ИМЕЮТ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ, И МЕХАНИЗМ МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЁЗНО ПОВРЕЖДЁН!