


UNG-25.01

Инструкция по эксплуатации

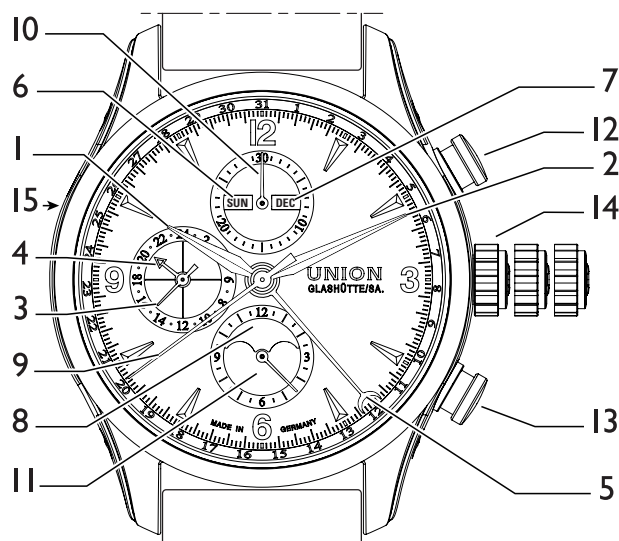

Технические характеристики

- Часовой механизм с хронографом с автоматическим подзаводом UNG-25.01 с указателем дня недели у отметки «10 часов» и указателем фазы Луны
- Число камней: 25
- 28 800 полуколебаний в час.
- Запас хода: примерно 60 часов

Индикация / Функции

- | | | | |
|---|-------------------------|-----|---|
| 1 | Часовая стрелка | 7 | Указатель месяца |
| 2 | Минутная стрелка | 8 | Указатель фазы Луны |
| 3 | Малая секундная стрелка | 9 | Стрелка центрального 60-секундного счётчика (хронограф) |
| 4 | 24-часовая стрелка | 10 | 30-минутный счётчик (хронограф) |
| 5 | Стрелка указателя даты | 11 | 12-часовой счётчик (хронограф) |
| 6 | Указатель дня недели | 12 | Кнопка Пуск/Остановка (хронограф) |
| | | 13 | Кнопка обнуления показаний счётчиков (хронограф) |
| | | 14 | Трёхпозиционная заводная головка |
| | | I | Исходное положение (положение подзавода) |
| | | II | Положение быстрой установки даты, месяца и фазы Луны |
| | | III | Положение установки времени с остановкой секундной стрелки, даты и дня недели в полночь |
| | | 15 | Кнопка-корректор (быстрая установка дня недели) |

UNG-25.01

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем Вас с приобретением часов марки UNION GLASHÜTTE/SA.®, произведенных одной из самых знаменитых и авторитетных немецких компаний в мире.

Эти часы обладают не только оригинальным дизайном, но также уникальными техническими характеристиками. При создании этих часов были использованы материалы и детали самого высокого качества, что обеспечивает изделиям UNION GLASHÜTTE/SA.® высокие противударные свойства, стойкость к колебаниям температуры, водо- и пыленепроницаемость.

Часы оснащены сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием и часовым механизмом с хронографом с автоматическим подзаходом UNG-25.01 с указателем дня недели у отметки «10 часов» и указателем фазы Луны.

Чтобы часы долгие годы радовали Вас безупречной и точной работой, мы рекомендуем внимательно относиться к инструкциям, приведенным в данном буклете.

Желаем Вам пережить много счастливых мгновений с часами UNION GLASHÜTTE/SA.®!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подзаход

Заводная головка в положении I, не вытянута.

Если вы долгое время не носили часы, то необходимо подзавести их вручную. Чтобы они снова пошли, достаточно несколько раз повернуть заводную головку (по часовой стрелке) или несколько раз покачать часами как маятником. Чтобы Ваши часы восстановили запас хода, равный 60 часам, необходимо сделать около 38 оборотов заводной головки (по часовой стрелке).

Когда Вы носите часы на руке, механизм автоматического подзахода восполняет запас хода при каждом движении запястья.

Примечание

на точность хода часов могут влиять условия их эксплуатации. Блокировка заводной головки при достижении максимального завода не предусмотрена.

Установка времени

Осторожно вытяните заводную головку в положение III, секундная стрелка (3) остановится. Вращайте заводную головку в любом направлении, чтобы установить точное время, затем верните её в исходное положение I.

Когда часовая стрелка проходит через отметку «12 часов», Вы можете видеть, показывает ли она полночь (происходит смена даты и дня недели) или полдень (дата и день недели не меняются).

Рекомендации по установке точного времени

Чтобы синхронизировать секундную стрелку (3) с официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интернет), вытяните заводную головку в положение III, секундная стрелка остановится. По сигналу точного времени верните заводную головку в исходное положение I.

УСТАНОВКА ЧИСЛА И МЕСЯЦА

Заводная головка в промежуточном положении II

Индикация даты происходит при помощи стрелки (5), а индикация месяца осуществляется в окошке (7). Если в текущем месяце меньше 31 дня, установку первого числа и следующего месяца необходимо выполнить вручную.

Вытяните заводную головку в положение II и вращайте её против часовой стрелки до установки необходимых числа и месяца. Верните заводную головку в исходное положение I. Во время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому дополнительная коррекция времени не требуется.

Важно!

Никогда не устанавливайте дату между 22:00 и 02:00, так как в это время часовой механизм осуществляет смену даты и, в случае необходимости, месяца.

Установка фазы Луны

Заводная головка в промежуточном положении II

Вытяните заводную головку в положение II и вращайте её по часовой стрелке для установки текущей фазы Луны, руководствуясь астрономическими таблицами. Верните заводную головку в исходное положение I. Во время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому дополнительная коррекция времени не требуется.

Важно!

Установка фазы Луны невозможна между 03:00 и 04:00.

Установка дня недели

Последовательными нажатиями на кнопку-корректор (15) перемещайте диск указателя дня недели, пока в окошке (6) не появится необходимый день. Во время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому дополнительная коррекция времени не требуется.

Важно!

Установка дня недели невозможна между 21:30 и 24:00.

Функции хронографа

Нажмите на кнопку Пуск/Остановка (12), чтобы начать хронометраж. Нажмите второй раз на кнопку Пуск/Остановка (12), чтобы его остановить. Хронометраж возобновляется, как только Вы снова нажимаете на кнопку Пуск/Остановка (12) (сложение временных отрезков). Либо Вы можете обнулить показания хронометра (стрелки 9, 10 и 11), нажав на кнопку (13).

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ

Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исключением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем каждые 3-4 года выполнять проверку часов у авторизованного дилера или представителя компании. Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям компании.

Меры предосторожности для обеспечения водонепроницаемости

Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара они могут потерять свойства водонепроницаемости, что может остаться для Вас незамеченным. Поэтому часы необходимо регулярно проверять на водонепроницаемость.

Важно!

В случае повреждения часов, следует обращаться только к авторизованным дилерам или представителям компании (см. гарантию).