


ДИСПЛЕЯ И ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКИ / УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ



УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК ИНДИКАТОРА ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА 12-ЧАСОВОГО И 60-МИНУТНОГО ЦИФЕРБЛАТА

Перед установкой времени убедитесь, что стрелки индикатора второго часового пояса 24-часового циферблата и индикатора второго часового пояса 60-минутного циферблата находятся в положении «0» (12 часов). Если какая-либо из стрелок индикатора второго часового пояса 24-часового циферблата и индикатора второго часового пояса 60-минутного циферблата не находится в позиции «0», выполните их сброс согласно приведенным ниже указаниям.

После установки или замены батарейки необходимо выполнить регулировку положения «0».

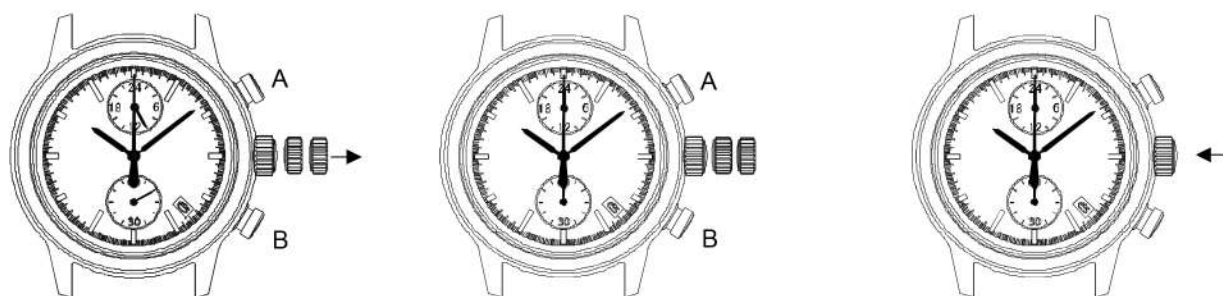

1. Потяните заводную головку:
VD35: на второй щелчок
VD36: на первый щелчок

2. Одновременно удерживайте кнопки А и В более 2 секунд, затем отпустите их.

*Стрелки индикатора второго часового пояса 24-часового циферблата и индикатора второго часового пояса 60-минутного циферблата перемещаются и возвращаются в исходное положение.


3. Нажмите кнопку А или В, чтобы выполнить сброс индикатора второго часового пояса 24-часового циферблата и индикатора второго часового пояса 60-минутного циферблата в положение «0».

* При нажатии кнопки А стрелка индикатора второго часового пояса 24-часового циферблата перемещается по часовой стрелке. (+1 шаг/нажатие)

* При нажатии кнопки В стрелка индикатора второго часового пояса 60-минутного циферблата перемещается по часовой стрелке. (+1 шаг/нажатие)

* Нажмите и удерживайте кнопки для ускорения изменений показаний.

4. Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в нормальное положение.

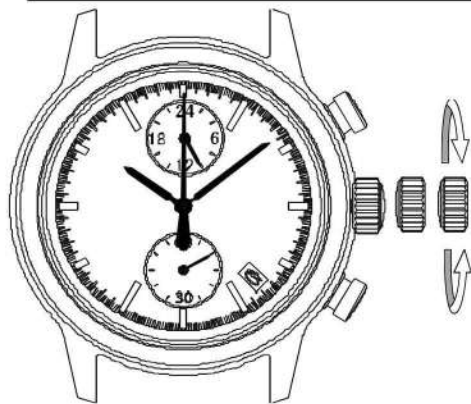УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Потяните заводную головку, когда секундная стрелка будет находиться в положении 12 часов.

[Положение заводной головки]

VD35: на второй щелчок

VD36: на первый щелчок

2. Поворачивайте заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки.

(Убедитесь, что правильно установлена индикация AM/PM - до полудня/после полудня).

3. Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в нормальное положение по сигналу точного времени.

Примечание:

*Смена даты происходит в полночь.

■ **Использование коррекции разницы во времени**


При поездке в страну или регион с другим часовым поясом можно скорректировать текущее местное время.

1. Заводная головка в нормальном положении.

2. Для установки времени нажимайте кнопки А и В.

* При нажатии кнопки А стрелки перемещаются против часовой стрелки. -1 час/нажатие

* При нажатии кнопки В стрелки перемещаются по часовой стрелке. + 1 час/нажатие

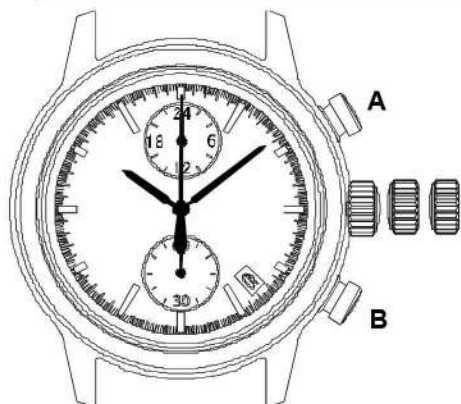УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ (СТРЕЛКИ ИНДИКАТОРА ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА 24-ЧАСОВОГО И 60-МИНУТНОГО ЦИФЕРБЛАТОВ

1. Потяните заводную головку, когда секундная стрелка будет находиться в позиции 12 часов.

[Положение заводной головки]

VD35: на второй щелчок

VD36: на первый щелчок

2. Для установки времени нажимайте кнопки А и В.

* При нажатии кнопки А стрелки индикатора второго часового пояса 24-часового циферблата индикатора и второго часового пояса 60-минутного циферблата перемещаются против часовой стрелки.


* При нажатии кнопки В стрелки индикатора второго часового пояса 24-часового циферблата индикатора и второго часового пояса 60-минутного циферблата перемещаются по часовой стрелке.

* Нажмите и удерживайте кнопки для ускорения изменений показаний.

3. Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в нормальное положение.

УСТАНОВКА ДАТЫ (только для Cal. VD35)

*Перед установкой даты обязательно установите время.

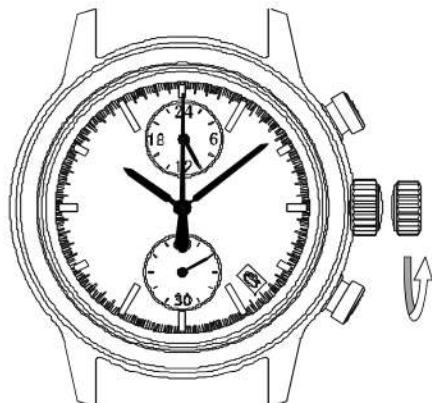

1. Потяните заводную головку до первого щелчка.
2. Поворачивайте заводную головку по часовой стрелке до появления следующей даты.
3. Надавите на заводную головку, чтобы вернуть ее в нормальное положение.

Примечание:

*Не устанавливайте дату в период с 21:00 до 01:00.

Иначе дата может измениться некорректно.

Если необходимо установить дату в этот промежуток времени, сначала переведите часы на любое другое время вне указанного периода, затем установите дату и снова выставьте правильное время