


Многофункциональные модели с тремя дополнительными циферблатами, серия D

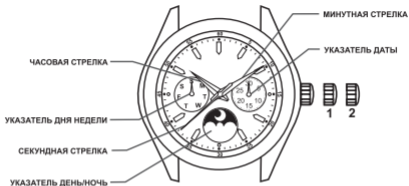

Установка текущего времени и дня недели:

- Вытяните переводную головку в положение 2;
- Вращением переводной головки по часовой стрелке установите текущее время. Стрелка, показывающая день недели, будет также передвигаться вместе с часовой и минутной стрелками. Продолжайте вращать переводную головку пока не установится нужный день недели;
- Нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение.

Установка даты:

- Вытяните переводную головку в положение 1;
- Вращением по часовой стрелке установите дату;
- Нажатием на переводную головку верните ее в исходное положение.

Установка указателя день/ночь

Установки автоматически изменяются в соответствии с движением часовой и минутной стрелок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой времени убедитесь, что Вы правильно выставили время «до/после полудня». Если при вращении стрелок дата меняется, то это время до полудня (дата меняется в промежутке между 23:00 вечера и 04:00 ночи). Не устанавливайте дату в интервале между 21:00 часами вечера и 01:00 часом ночи. Иначе, на следующий день возможно некорректное отображение даты. Если все же необходимо установить дату именно в этот период времени, то сначала измените время на часах на любое другое, выходящее за пределы вышеуказанного интервала. Затем установите дату, а потом восстановите правильное время.

ВАЖНО:

Необходимо переводить дату на 1 число после окончания месяца с 30 днями. Также необходимо установить правильное значение даты после окончания февраля.