

AGELOCER

ORIGINAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вопросы, требующие внимания

Температура: Не подвергайте часы воздействию экстремальных температур.

Магнитное поле: Не подвергайте часы воздействию сильных магнитных полей, таких как динамики, мобильные телефоны, компьютеры или холодильники и другое электромагнитное оборудование.

Воздействие: Избегайте теплового удара и других воздействий. Они могут повредить ваши часы. Если ваши часы подверглись сильному удару, отправьте их дилеру Agelocser или в любой сервисный центр Agelocser.

Химия: Растворители, моющие средства, парфюмерия и косметика могут повредить цепные ремни, корпус или прокладки, избегайте контакта с ними.

Батарея: Батарея, используемая в кварцевых часах, должна быть заменена вовремя, чтобы избежать утечки и повреждения механизма часов.

Капитальный ремонт: Как и другие точные приборы, часы необходимо регулярно настраивать для обеспечения надлежащей работы. Из-за разных моделей, климата и условий обслуживания мы не можем четко указать интервал ремонта. При обычных обстоятельствах мы рекомендуем вам отправлять часы нашему специальному дилеру или в любой специальный сервисный центр каждые 3–4 года.

Примечание: в любом случае не открывайте часы без разрешения. Рекомендуется обратиться к нашему специальному дилеру или в любой специальный сервисный центр для технического обслуживания, поскольку у них есть инструменты и приборы для выполнения соответствующих операций и осмотра профессиональным образом.



Особые предложения

Автоматические механические часы должны восполнять энергию часов взмахом руки. Каждый день должно быть правильное движение (не нужно преднамеренное движение). Убедитесь, что часы следует носить более 12 часов в день. После того, как автоматические часы были одеты более чем на 24 часа, необходимо вручную завести (повернуть заводную головку), чтобы добавить энергии, прежде чем надеть их снова. Механические часы с ручным заводом должны заводиться вручную. Лучше всего заводить часы каждое утро, чтобы убедиться, что часы идут точно.

Очистка: Мы рекомендуем вам регулярно чистить часы. Этапы очистки: сначала слегка протрите мягкой тканью и мыльной водой, затем промойте водой, затем протрите сухой мягкой тканью и высушите в проветриваемом месте.

Опреснение: Если часы замочили в морской воде или случайно уронили в соленую воду, их необходимо промыть в теплой воде, затем протереть сухой тканью и высушить в проветриваемом месте.


Сушка: Пожалуйста, не оставляйте часы в местах с большими перепадами температуры и влажности, под сильным солнечным светом или вблизи сильного магнитного поля.

Экономия электроэнергии: если кварцевые часы не носят в течение длительного времени, мы рекомендуем вам вытянуть заводную головку до последней передачи (окружающая среда должна быть сухой), чтобы сократить потребление электроэнергии.

Примечание: Не проводите ультразвуковую чистку часов напрямую. Ультразвуковая волна имеет другую частоту. Если использовать неправильную частоту, внутренние детали будут ослаблены.



Заводная головка

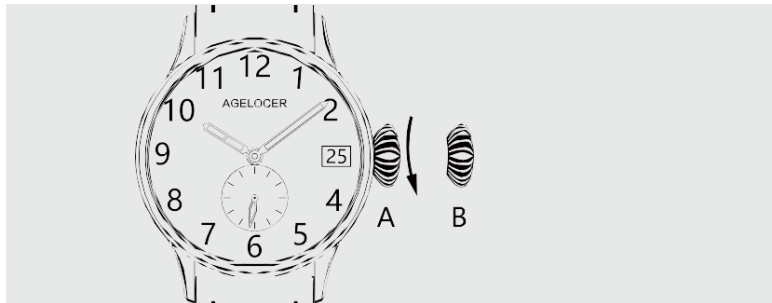


Перед выполнением всех операций заводную головку необходимо сначала повернуть против часовой стрелки, после того как заводная головка автоматически выдвинется, перейдите к следующему шагу. После выполнения операции нажимайте на заводную головку и вращайте ее по часовой стрелке, после чего она блокируется для достижения эффекта водонепроницаемости и защиты от неправильного использования.

Когда заводная головка находится в положении А, как показано на рисунке, это может усилить водонепроницаемый эффект и предотвратить неправильное функционирование. Когда заводная головка находится в плотном положении, она автоматически выталкивается в положение В (открытое состояние) поворотом заводной головки против часовой стрелки, и заводить часы можно в этом положении.



Завод часов

Если ваши часы с автоматическим механизмом, вы можете завести часы, вращая заводную головку по часовой стрелке или качая руку. При ношении маятник вращается вместе с качанием руки, тем самым пополняя энергию часов.

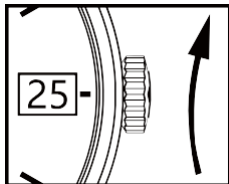

если ваши часы перестали работать Возьмите часы в руки и поверните заводную головку 30 раз по часовой стрелке, чтобы пополнить энергию. Каждый день в течение более 12 часов, через несколько дней автоматические механические часы могут работать точно. Если вы не носите их долгое время, часы остановятся.


Если вы не носите часы ночью, поверните заводную головку по часовой стрелке на следующее утро, прежде чем надеть их.

Точность хода:

Максимальная погрешность часов составляет 2–3 минуты в неделю по сравнению со стандартным временем при обычных условиях использования. Рекомендуется проверять время часов и стандартное время в понедельник каждой недели. Если ваши часы неисправны, отправьте их в наше уполномоченное агентство, чтобы сотрудники помогли вам отрегулировать настройки.



Настройка даты и времени

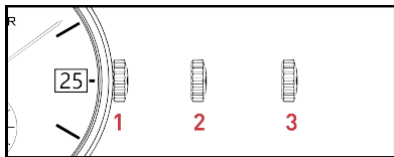

Снимите часы и держите их в руке, чтобы установить время и дату. Мы рекомендуем вращать заводную головку медленно и ритмично.

Время:

Если ваши наручные часы не имеют функции календаря, вы можете просто вывернуть заводную головку из корпуса часов (в положение 2), чтобы настроить время вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки.

ДАТА:

Если ваши часы оснащены функцией календаря, выполните настройку, выполнив следующие шаги: Вытяните заводную головку на третью передачу (положение 3) и установите время на шесть часов; Вытяните заводную головку на вторую передачу (положение 2), вращайте заводную головку по часовой стрелке или против часовой стрелки и установите дату на день до текущей даты; Вытяните заводную головку (положение 3), установите время по часовой стрелке на дату, после которой календарь автоматически перейдет на текущую дату. Продолжайте вращать заводную головку, и время будет установлено на текущее время (подтвердите утро или день). После завершения установки заводная головка возвращается в исходное положение (положение 1).

Примечания к часам с функцией отображения даты:

Чтобы предотвратить повреждение механизма, вращайте указатель по направлению движения.

→ **Товары**

Caliber. A 3155



Основные параметры:


Ручной завод, 17 камней, длина 30 мм, ширина 26 мм, толщина 3,2 мм, запас хода 40 ч, 21 600 полуколебаний/ч.

Отделка механизма:

Черное покрытие ADLC или синее покрытие, фаска и поверхность для рисования с полированным краем, лазерная надпись и зеркально отполированные винты.

→ Товары

Caliber. A 3155

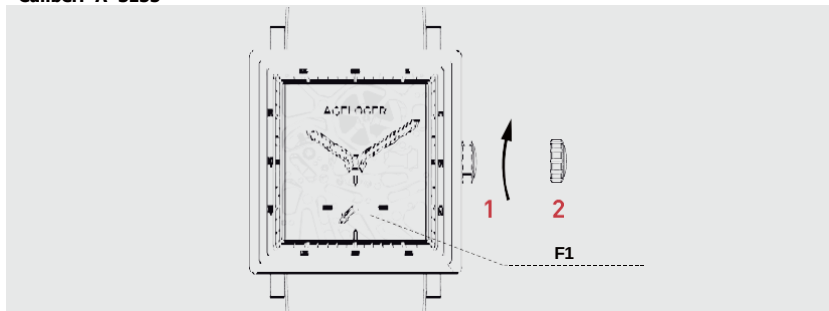

Заводная головка:

Поворот заводной головки по часовой стрелке может завести часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Поворот заводной головки может настроить время, когда заводная головка находится в положении «2».

Центральная часовая и минутная стрелки,
(F1). маленькая секундная стрелка

→ Товары

Caliber. A 3350



Основные параметры:


Автоподзавод, 27 камней, диаметр 26 мм,
толщина 5,2 мм, запас хода 40 ч, 21 600 полуколебаний/ч.

Украшение механизма:

Родиевое покрытие с отделкой Haute Horlogerie,
скошенные и полированные края, мелкое круговое
зернение и узор «Côte de Genève», золотые буквы, синие
винты и зеркально отполированные винты.

→ Товары

Caliber. A 3350

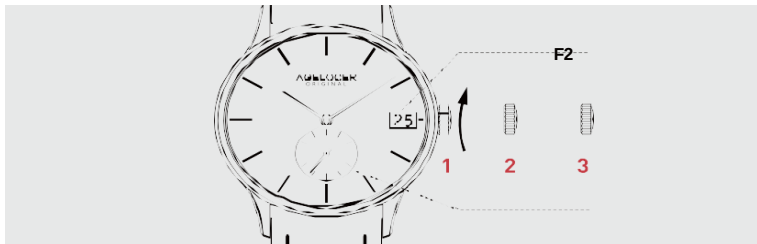

Заводная головка:

Вращение заводной головки по часовой стрелке может заводить часы, когда заводная головка находится в положении «1»;


Вращение заводной головки может настраивать дату, когда заводная головка находится в положении «2»;

Вращение заводной головки может настраивать время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая и минутная стрелки, маленькая секундная стрелка (F1), date (F2).

→ Товары

Caliber. A 3350-2

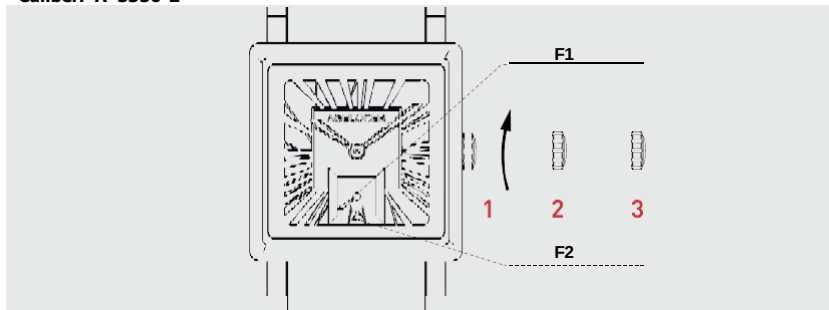

Заводная головка:


Вращение заводной головки по часовой стрелке может заводить часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Вращение заводной головки может настраивать дату, когда заводная головка находится в положении «2»;

Вращение заводной головки может настраивать время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая и минутная стрелки, маленькая секундная стрелка (F1), дата (F2).

Caliber. A 3350-3



Вращение заводной головки может настраивать время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая и минутная стрелки, малая секундная стрелка (F1), дата (F2), 24-часовой дисплей (F3).

→ Товары

Caliber. A 3550



Основные параметры:


Автоподзавод, 29 камней, диаметр 26 мм,
толщина 5,6 мм, запас хода 40 ч, 21 600 полуколебаний/ч.

Отделка механизма:

Родиевое покрытие с отделкой Haute Horlogerie,
скошенные и полированные края, мелкое круговое
зернение и узор «Côte de Genève», золотые буквы, синие
винты и зеркально отполированные винты.

→ Товары

Caliber. A 3550

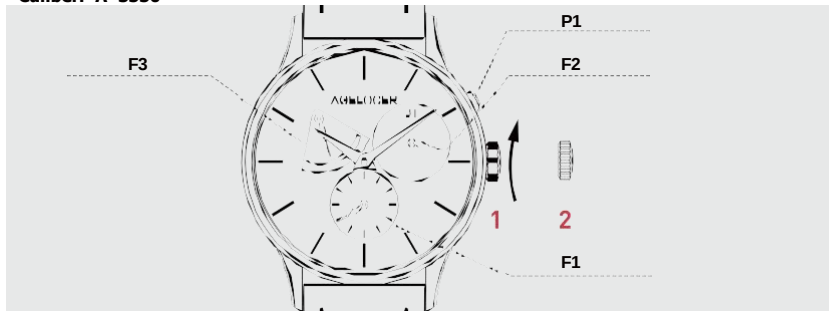

Заводная головка:

Поворот заводной головки по часовой стрелке может завести часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Поворот заводной головки может настроить время, когда заводная головка находится в положении «2».

Кнопка:

Настройте дату (P1).

Центральная часовая и минутная стрелки, малая секундная стрелка (F1), дата (F2), индикатор энергии (F3).

→ Товары

Caliber. A 4610



Основные параметры:


Автоподзавод, 27 камней, диаметр 31,9 мм,
толщина 5,6 мм, запас хода 80 ч, 28 800 полуколебаний/ч.

Отделка механизма:

Родиевое покрытие с отделкой Haute Horlogerie,
скошенные и полированные края, мелкое круговое
зернение и узор «Côte de Genève», золотые буквы, синие
винты и зеркально отполированные винты.

→ Товары

Caliber. A 4610

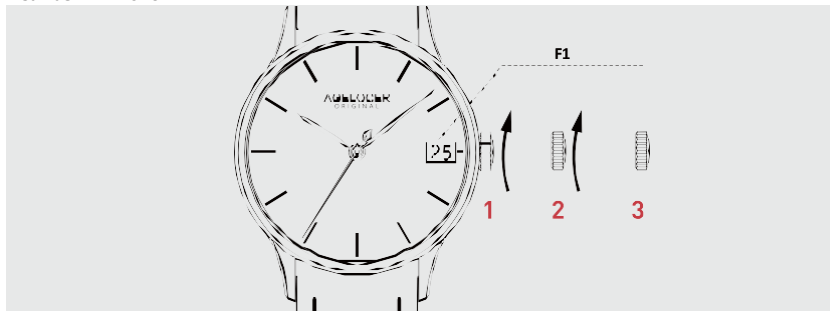

Заводная головка:

Вращение заводной головки по часовой стрелке может заводить часы, когда заводная головка находится в положении «1»;


Вращение заводной головки может настраивать дату, когда заводная головка находится в положении «2»;

Вращение заводной головки может настраивать время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая стрелка, минутная стрелка и секундная стрелка, дата (F1).

→ Товары

Caliber. A 4610

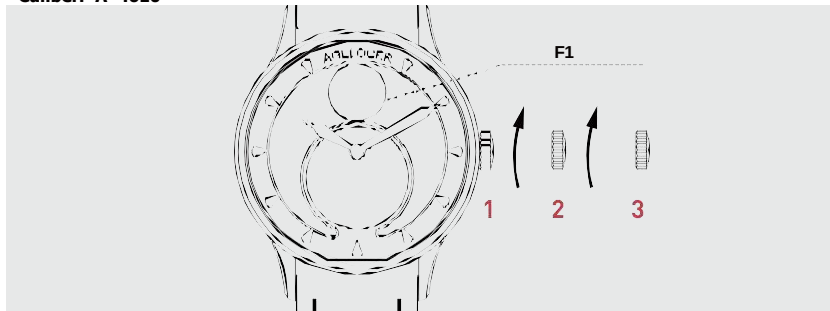

Заводная головка:

Вращение заводной головки по часовой стрелке может заводить часы, когда заводная головка находится в положении «1»;


Вращение заводной головки может настраивать дату, когда заводная головка находится в положении «2»;

Вращение заводной головки может настраивать время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая и минутная стрелки, фаза Луны (F1).

→ Товары

Caliber. A 4610

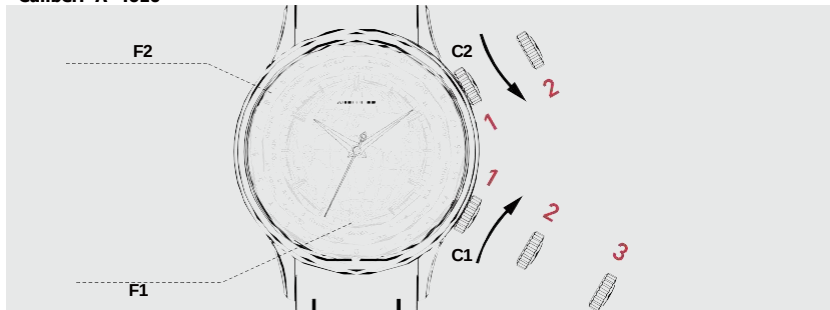

Заводная головка:

Вращение заводной головки по часовой стрелке может заводить часы, когда заводная головка C1 находится в положении «1»;

Вращение заводной головки может настраивать дату, когда заводная головка C1 находится в положении «2»;

Вращение заводной головки может настраивать время, когда заводная головка C1 находится в положении «3».

Поверните против часовой стрелки заводную головку C2, и она выдвинется в положение «2», в этот момент вы можете настроить уравнение времени. После настройки, пожалуйста, установите заводную головку C2 в положение «1».

Центральная часовая стрелка, минутная стрелка и секундная стрелка, дата (F1), мировое время (F2)

→ Товары

Caliber. A 4710



Основные параметры:

Автоподзавод, 28 камней, диаметр 30 мм,
толщина 5,2 мм, запас хода 80 ч, 28 800 полуколебаний/ч.

Украшение механизма:

Родиевое покрытие с отделкой Haute Horlogerie, снятие фасок и полировка краев, техника выдалбливания и резьбы, золотые буквы, зеркально отполированные винты.

→ Товары

Caliber. A 4710



Заводная головка:

Поворот заводной головки по часовой стрелке может завести часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Поворот заводной головки может настроить время, когда заводная головка находится в положении «2».

Центральная часовая и минутная стрелки.

→ Товары

Caliber. A 4910



Основные параметры:


Автоподзавод, 28 камней, диаметр 30 мм,
толщина 5,2 мм, запас хода 80 ч, 28 800 полуколебаний/ч.

Отделка механизма:

Черное покрытие ADLC, скошенные и полированные края,
мелкозернистая проволочная зернистость, красные
буквы, зеркально отполированные винты.

→ Товары

Caliber. A 4910

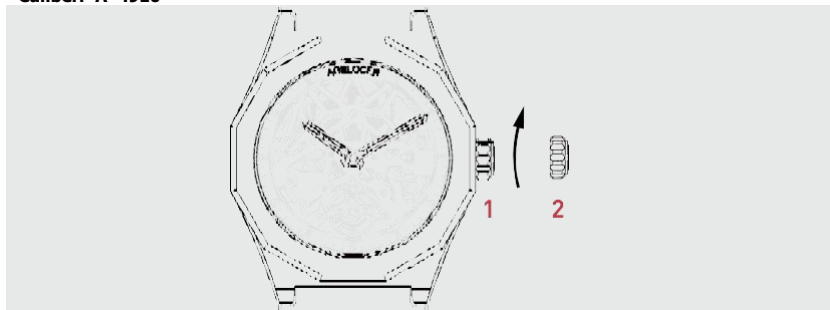

Заводная головка:

Поворот заводной головки по часовой стрелке может завести часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Поворот заводной головки может настроить время, когда заводная головка находится в положении «2».

Центральная часовая и минутная стрелки.

→ Товары

Caliber. A 9001



Основные параметры:


Ручной завод, 25 камней, диаметр 30 мм, толщина 5,2 мм, запас хода 80 ч, 28 800 полуколебаний/ч, турбийон.

Отделка механизма:

Черное покрытие ADLC, скошенные и полированные края, мелкозернистая проволочная зернистость, золотые буквы, зеркально отполированные винты.

→ Товары

Caliber. A 9001

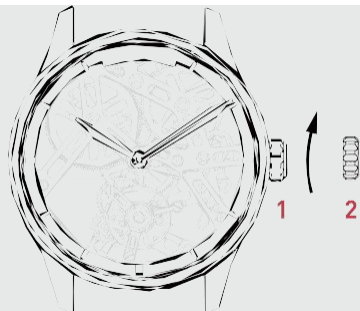

Заводная головка:


Поворот заводной головки по часовой стрелке может завести часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Поворот заводной головки может настроить время, когда заводная головка находится в положении «2».

Центральная часовая и минутная стрелки.

→ Товары

Caliber. A 5500

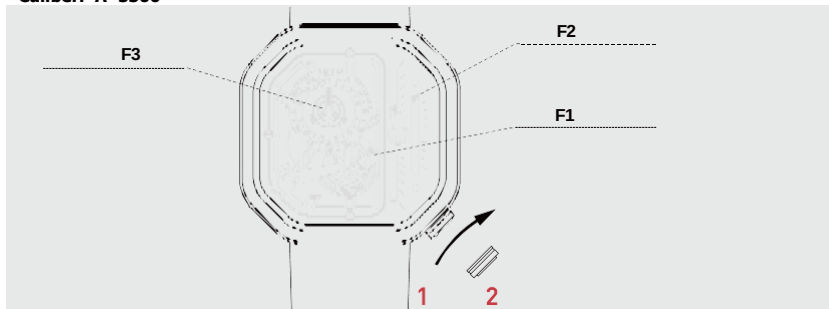

Заводная головка:

Поворот заводной головки по часовой стрелке может завести часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Поворот заводной головки может настроить время, когда заводная головка находится в положении «2».

Малая секундная стрелка (F1), центральная часовая стрелка и минутная стрелка (F2), 24- часовый дисплей (F3).

→ Товары

Caliber. A 5501



Заводная головка:

Вращение заводной головки по часовой стрелке может заводить часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Вращение заводной головки может настраивать дату, когда заводная головка находится в положении «2»;

Вращение заводной головки может настраивать время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая и минутная стрелки, малая секундная стрелка (F1), дата (F2), 24-часовой дисплей (F3).

→ Товары

Caliber. A 4001



Заводная головка:

Вращение заводной головки по часовой стрелке может заводить часы, когда заводная головка находится в положении «1»;

Вращение заводной головки может настраивать дату, когда заводная головка находится в положении «2»;

Вращение заводной головки может настраивать время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая и минутная стрелки, малая секундная стрелка (F1), дата (F2), 24-часовой дисплей (F3).

→ **Товары**

Caliber. 1850



Заводная головка:

Вращая заводную головку, можно настроить время, когда заводная головка находится в положении «2».

Центральная часовая и минутная стрелки.

→ Товары

Caliber. 1950



Заводная головка:


Поворотом заводной головки можно настроить дату, когда заводная головка находится в положении «2»;

Поворотом заводной головки можно настроить время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая стрелка, минутная стрелка и секундная стрелка, дата (F1).

→ Товары

Caliber. 2050

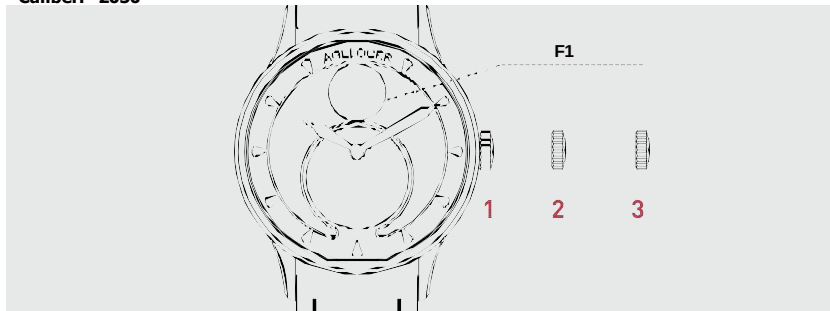

Заводная головка:

Вращая заводную головку, можно настроить фазу Луны, когда заводная головка находится в положении «2»;

Вращая заводную головку, можно настроить время, когда заводная головка находится в положении «3».

Центральная часовая и минутная стрелки, фаза Луны (F1).