

**BEN SHERMAN®**  
LONDON

International Guarantee & Instructions

## **МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ И РУКОВОДСТВО ЧАСОВ BEN SHERMAN**

Ваши ЧАСЫ ФИРМЫ BEN SHERMAN имеют гарантию на отсутствие дефектов в материалах, из которых они изготовлены, а также дефектов изготовления в течение двух (2) лет с даты их покупки в соответствии с условиями настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия распространяется на следующие комплектующие детали: движущий механизм, стрелки и циферблат. В случае дефективности материала гарантойной детали или дефектов изготовления, при условии правильного пользования, часы должны быть отремонтированы или заменены (по исключительному усмотрению Сервисного центра) бесплатно. Квитанция с печатью или чеком, подтверждающим покупку, должны быть предъявлены.

### **НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:**

Батарейку, корпус, стекло, ремень или браслет

Поломку в результате неправильного обращения, повреждение

в результате аварии, или обычный износ

Повреждение от проникновения воды, если часы не помечены как «водонепроницаемые».

Настоящая Гарантия аннулируется, если часы повреждены в результате аварии,

неправильного обращения, неправомочного ремонта, или других факторов, не связанных с дефективностью материалов или изготовления. В случае замены часов BEN SHERMAN не может гарантировать получение Вами такой же модели часов. Если

Вашей модели нет в наличии, то Вам будут предложены часы равнозначной ценности и идентичного вида.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОСОБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ И ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ. В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ.

### **ЗАПРОС НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ПРОЧИЙ РЕМОНТ**

Отправьте Ваши часы, копию квитанции о покупке<sup>1</sup> и или Гарантийный буклет с печатью дилера и описанием неполадки в ближайший уполномоченный международный часовой Сервисный центр. За услуги Сервисного центра не включенные в Гарантии. Сервисный центр может взимать плату которая будет зависеть от типа Ваших часов и услуги. Размер платы может меняться.

Не следует отправлять часы в их оригинальной упаковке, так как она не будет Вам возвращена. Компания BEN SHERMAN убедительно рекомендует Вам застраховать Вашу посылку, чтобы обеспечить надлежащую сохранность часов на период отправки. Компания BEN SHERMAN не несет ответственность за потерю или повреждение часов во время транспортировки.

## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

### ЧАСЫ БЕЗ ИНДИКАЦИИ ДАТЫ

вытяните заводную головку в позицию В  
Вращая головку по часовой стрелке  
установите необходимое время  
Верните головку в позицию А

### ЧАСЫ С ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ


Установка времени как указано выше, но вытяните заводную головку в позицию С Установите дату, вытянув головку в позицию В, поворачивая ее по часовой или против часовой стрелки  
Верните головку в позицию А.

### ЧАСЫ С ИНДИКАЦИЕЙ ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ

Установка времени как указано выше, но вытяните головку в позицию С Установите дату, вытянув головку в позицию В, поворачивая ее по часовой стрелке Верните головку в позицию А.

Установите день недели, вытяните головку в позицию В, поворачивая ее против часовой стрелки Верните головку в позицию А.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Нельзя поворачивать головку, когда она в позиции А Если Ваши часы имеют секундомер, Вы заметите, что при вытягивании головки в позицию С, секундная стрелка останавливается – это нормально

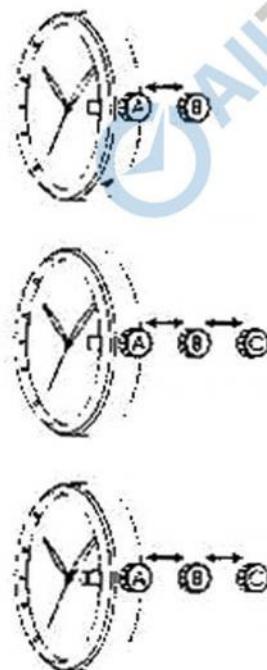

### Утилизация электрического и электронного оборудования

Потребитель должен играть значительную роль в сокращении влияния отходов электрического и электронного оборудования, батарей и аккумуляторов на окружающую среду путем повторного использования либо переработки таких изделий

Некоторые батареи и аккумуляторы а также некоторые компоненты, используемые в электрическом либо электронном оборудовании, могут содержать опасные вещества, которые могут нанести вред окружающей среде и при исправильной утилизации могут представлять риск для здоровья людей.

Символ с Зачеркнутая урна на колесах на этом изделии напоминает что отходы электрического или электронного оборудования должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

В случае невозможности повторного использования либо переработки вашего изделия оно должно быть утилизировано на площадке по утилизации отходов или муниципальным предприятием по утилизации отходов.