


Руководство по эксплуатации для автоматического часовочного механизма

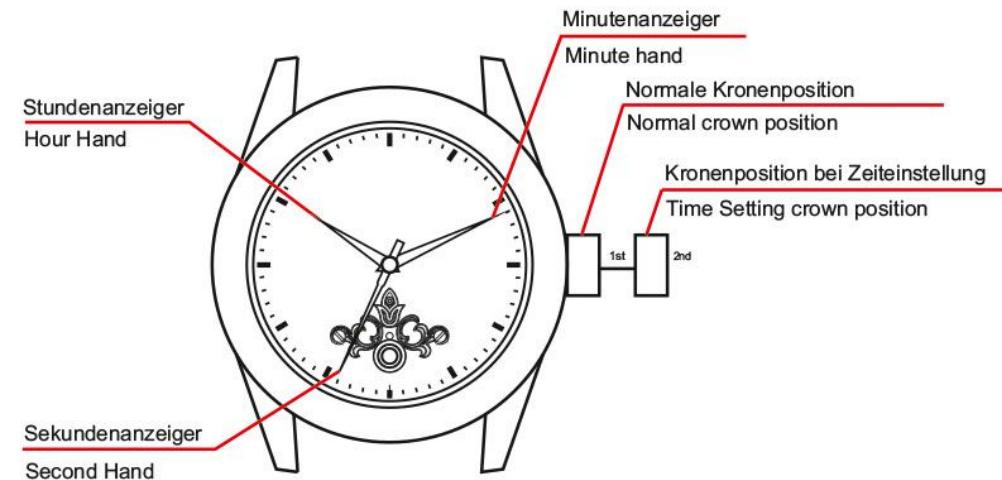

Внимание:

- Обратите внимание на то, что настройка даты не проводится между 18 и 2 часами во избежание повреждения механики часов.
- Учтите, что все настройки, выполняемые с помощью кнопки, должны осуществляться с «плавным нажимом», поскольку в противном случае может быть поврежден механизм завода часов. В зависимости от модели часов кнопка может располагаться внутри и/или снаружи либо быть привинченной.

Настройка времени:

1. Вытяните штифт в первое положение. (В моделях с привинченным штифтом или защитой штифта сначала необходимо привинтить штифт или защиту).
2. С помощью штифта установите желаемый час и минуты.
3. Нажмите на штифт, вернув его в исходное положение.
4. Осторожно поверните штифт примерно 20 оборотов по часовой стрелке. Теперь при ношении часов на руке они будут заводиться автоматически.

Точность:

1. 21 600 ударов в час
2. Точность от -30 до + 30 с в сутки (ношение часов в обычном режиме)
3. Запас хода в зависимости от диаметра при полностью заведенных часах составляет 26—40 часов.

Водонепроницаемость:

с обратной стороны корпуса часов приведена информация о водонепроницаемости часов и количестве АТМ, выдерживаемых часами. При этом штифт и нажимная кнопка должны быть в исходном положении или привинченными. При этом учтите указания таблицы на передней стороне.

CVZ 0054 | CVZ 0056

Kaliber / caliber 225

Werk / clockwork Automatik / automatic

ATM / ATM 3