Инструкция по эксплуатации 3595

CASIO

Содержание

Общие сведения

- Органы управления
- Индикаторы
- Переключение режимов
- Подсветка дисплея

Настройка времени

- Установка времени и даты

Двойное время

- Настройка двойного времени

Световой сигнал

- Включение светового сигнала
- Выключение светового сигнала

Секундомер

- Измерение времени

Технические характеристики

Устранение неполадок

Меры предосторожности

- Правила эксплуатации
- Уход за часами
- Замена батареи

Общие сведения

В этом разделе приведены основные сведения о часах и удобных функциях.

● Основные функции

● Световой сигнал

Подсветка мигает около 20 секунд при наступлении заданного времени. Также она мигает каждый час, в начале часа.

● Двойное время


Позволяет следить за временем другого часового пояса наряду с местным временем.

● Секундомер

Измеряет интервалы до 60 минут с точностью 1/100 секунды.

Органы управления

Рисунки в инструкции упрощены. Форма элементов и символов может отличаться от фактического вида часов.

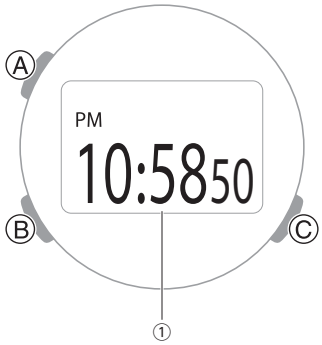

① Часы, минуты, секунды

Кнопка A

Удерживайте не менее 2 секунд в любом режиме, чтобы открыть экран настройки.

Кнопка B


Каждое нажатие переключает режим.

На экране настройки эта кнопка изменяет выбранный параметр.

Кнопка C

Нажмите для включения подсветки.

Индикаторы

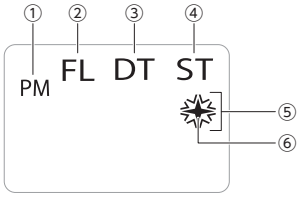

① Отображается после полудня в 12-часовом формате.

② Отображается в режиме светового сигнала.
③ Отображается в режиме двойного времени.
④ Отображается в режиме секундомера.


⑤ Световой сигнал включён.

⑥ Включён ежечасный световой сигнал.

Переключение режимов

Каждое нажатие (B) переключает режим.

● При смене режима подсветка ненадолго включается. При ярком освещении она может быть незаметна.

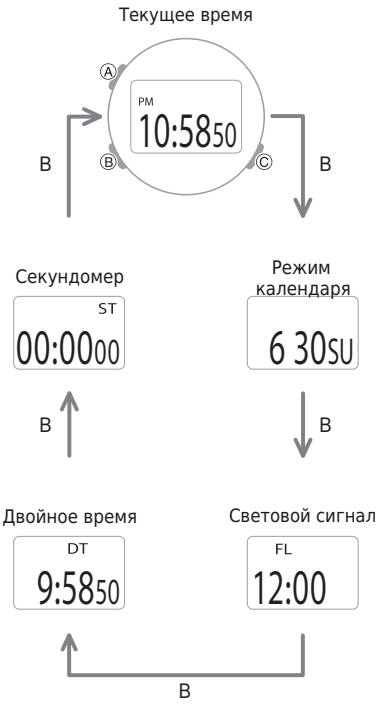


Подсветка дисплея

Подсветка позволяет считывать показания в темноте.

● Включение подсветки

Нажмите (C) для подсветки дисплея.

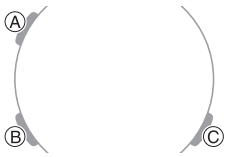


Важно!

● Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

Настройка времени

В этом разделе описана настройка времени и даты.

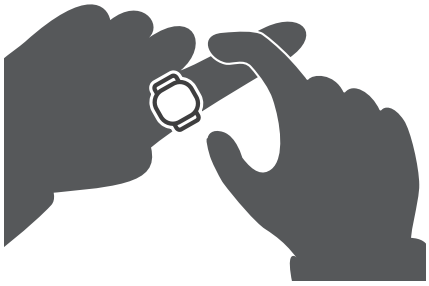

Установка времени и даты

Чтобы изменить время и дату, выполните следующие действия.

● Установка времени

1. Перейдите в режим текущего времени.

   ↗ Переключение режимов

2. Удерживайте (A) не менее 2 секунд.

   Подсветка кратко включится, цифры секунд начнут мигать.

   ● При ярком свете подсветка может быть незаметна.



3. Кнопкой (A) выберите изменяемый параметр.

   ● Каждое нажатие (A) переключает параметры в указанном ниже порядке.



4. Установите текущее время.

   ● Если мигают секунды, кнопка (B) сбрасывает их на 00. При значении 30–59 секунд минуты увеличиваются на единицу.

   ● Остальные параметры изменяйте кнопкой (B). Удерживайте её для ускоренной смены значений.

5. Повторяйте шаги 3 и 4 до завершения настройки.

6. Нажмите (A) для возврата к текущему времени.

Примечание

● Если в течение 1–2 минут не нажимать кнопки, настройка завершится автоматически.

● Переключение 12/24-часового формата

Время можно отображать в 12- или 24-часовом формате.


1. Перейдите в режим текущего времени.
   ↗ Переключение режимов
2. Удерживайте (A) не менее 2 секунд.
   Подсветка кратко включится, а секунды начнут мигать.
   ● При ярком свете подсветка может быть незаметна.



Секунды

3. Трижды нажмите (A).
   На дисплее замигает [12H] или [24H].
4. Кнопкой (B) выберите 12- или 24-часовой формат.
   Каждое нажатие (B) переключает формат.
   ● В 12-часовом формате после полудня отображается [PM].

24-часовой формат 12-часовой формат

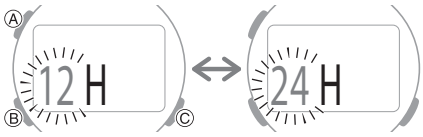

5. Нажмите (A) для возврата к текущему времени.

Примечание

● Если 1–2 минуты не нажимать кнопки, настройка автоматически завершится.


● Установка даты

1. Перейдите в режим календаря.
   ↗ Переключение режимов
2. Удерживайте (A) не менее 2 секунд.
   Подсветка кратко включится, а месяц начнёт мигать.
   ● При ярком свете подсветка может быть незаметна.



Месяц

3. Кнопкой (A) выберите изменяемый параметр.
   ● Каждое нажатие (A) переключает параметры в указанном ниже порядке.

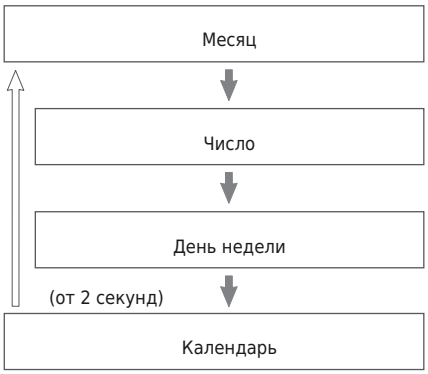

4. Установите дату.
   ● Изменяйте значение кнопкой (B). Удерживайте её для ускоренной смены значений.
5. Нажмите (A) для возврата в календарь.

Примечание

● Автоматический календарь учитывает разную продолжительность месяцев. Коррекция нужна лишь в високосный год или после замены батареи.

Двойное время

Функция позволяет узнать текущее время в других часовых поясах.



Настройка двойного времени


Вы можете установить время другого часового пояса в дополнение к основному.

1. Перейдите в режим двойного времени.
   ↗ Переключение режимов
2. Удерживайте (A) не менее 2 секунд.
   Подсветка кратко включится, начнут мигать часы.
   ● При ярком свете подсветка может быть незаметна.



Часы

3. Кнопкой (B) установите часы.
4. Нажмите (A).
   Начнут мигать цифры минут.

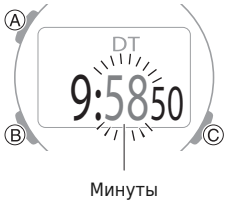


Минуты

5. Кнопкой (B) установите минуты.

6. Нажмите (A).

Начнёт мигать [12H] или [24H].

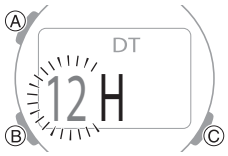

7. Кнопкой (B) выберите формат 12/24 ч.


Каждое нажатие (B) переключает формат.

● В 12-часовом формате после полудня появляется [PM].

8. Нажмите (A) для завершения настройки.

Световой сигнал

Подсветка мигает около 20 секунд в заданное время. Также она мигает каждый час в начале часа.

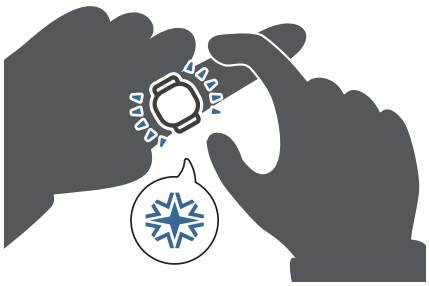

Примечание

● При ярком внешнем освещении мигание может быть незаметно.

● Световой сигнал предназначен для развлечения.

Включение светового сигнала


1. Перейдите в режим светового сигнала.

↗ Переключение режимов

2. Удерживайте (A) не менее 2 секунд.

Подсветка кратко включится, начнут мигать часы.

● При ярком свете подсветка может быть незаметна.

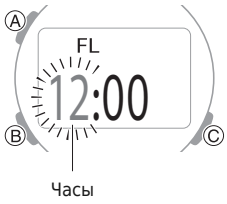

3. Кнопкой (A) выберите изменяемый параметр.

● Каждое нажатие (A) переключает параметры в указанном ниже порядке.



4. Измените значение кнопкой (B).

● Удерживайте (B) для ускоренной смены значений.

● При настройке часов в 12-часовом формате [PM] означает время после полудня.



● Кнопка (B) переключает варианты сигнала в указанном ниже порядке.



5. Повторяйте шаги 3 и 4 для установки времени сигнала.

6. Нажмите (A), чтобы завершить настройку.

Примечание

● Если 1–2 минуты не нажимать кнопки, настройка завершится автоматически.

● Проверка светового сигнала

В любом режиме удерживайте (B), чтобы проверить работу сигнала.

● Остановка светового сигнала

Когда сигнал начнёт мигать, нажмите (A) или (B) для остановки.

Выключение светового сигнала

Следуйте указанным действиям для отключения сигнала.

● Для повторного включения выполните эти действия и выберите нужный вариант сигнала.

1. Перейдите в режим светового сигнала.
↗ Переключение режимов

2. Удерживайте (A) не менее 2 секунд.

3. Трижды нажмите (A).

4. Кнопкой (B) выключите световой сигнал.

● Кнопка (B) переключает варианты в указанном ниже порядке.



Секундомер

Секундомер измеряет интервалы до 59 мин 59,99 с (60 минут).


● Перед занятиями спортом снимайте часы: их ношение может привести к повреждениям и травмам.



Измерение времени

1. Перейдите в режим секундомера.
↗ Переключение режимов

2. Используйте следующую последовательность для измерения.

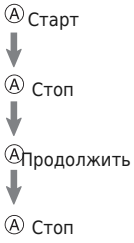

● Результат отображается с точностью 1/100 секунды.



3. Для сброса показаний удерживайте (A) не менее 2 секунд.

Характеристики

Точность при нормальной температуре:

±30 секунд в месяц

Индикация времени:

Часы, минуты, секунды, месяц, число, день недели; 12/24-часовой формат, [PM]; автокалендарь (в феврале — 28 дней).

Световой сигнал:

Мигание в заданное время; установка: часы и минуты; длительность: 20 с. Мигание каждый час в его начале.

Двойное время:

Часы и минуты; выбор 12/24-часового формата.

Секундомер:

Шаг измерения: 1/100 с. Диапазон: 59 мин 59,99 с (60 минут).

Другие функции:

Автовозврат, светодиодная подсветка.

Питание:

1 батарея SR621SW. Номинальное напряжение: 1,55 В. Срок службы: около 2 лет. Условия: световой сигнал 20 с/сутки; подсветка 5 с/сутки.

Характеристики могут быть изменены без уведомления.

Устранение сбоев

Световой сигнал

B1 Световой сигнал не срабатывает (нет мигания).

Повторно настройте световой сигнал.
↗ Включение светового сигнала

Прочее

B1 Я не могу найти нужную информацию.

Посетите сайт:

https://world.casio.com/support/

Предосторожности

Правила эксплуатации

● Водонепроницаемость

● Часы водонепроницаемы при обычном повседневном использовании.

Водонепроницаемость при повседневном использовании

На циферблате или задней крышке	Нет знака BAR

Примеры использования

Дождь	Да
Мытьё рук, работа с водой, плавание	Нет
Виндсёрфинг	Нет
Плавание с маской	Нет

● Не используйте часы для погружений с аквалангом или иным дыхательным оборудованием.

● Избегайте использования при сильном потоотделении, высокой влажности и прямом контакте с водой или морской водой.

● Соблюдайте указанные ниже ограничения. Нарушение снижает водонепроницаемость и может вызвать запотевание стекла.

– Не нажимайте кнопки под водой и на мокрых часах.

– Не носите часы во время купания.

– Не носите часы в подогреваемом бассейне, сауне и иных жарких и влажных местах.

– Снимайте часы при мытье с мылом или моющими средствами и при хозяйственных работах.

● При каждой замене батареи квалифицированный специалист должен проверить водонепроницаемость. Для замены нужны специальные инструменты. Обращайтесь в магазин покупки или авторизованный сервисный центр CASIO.

● При резком охлаждении внутренняя поверхность стекла может запотеть. Если конденсат быстро исчезает, это нормально. При резкой смене температуры (например, при выходе из отапливаемого помещения на мороз или из жары под кондиционер) он может исчезать дольше. Если запотевание сохраняется либо под стеклом появилась влага, немедленно прекратите использование и обратитесь в магазин покупки или авторизованный сервисный центр CASIO.

● Изделие испытано в соответствии со стандартами Международной организации по стандартизации (ISO).

● Снимайте часы перед домашними делами или тяжёлой работой, чтобы не повредить их.

● Снимайте часы перед занятиями спортом во избежание повреждений и травм.

● Температура

● Не оставляйте часы на панели автомобиля, рядом с обогревателем или в местах с высокой температурой. Также избегайте очень низких температур. Перепады температуры могут вызвать нарушение хода, остановку или сбой.

● Длительное воздействие температуры выше +60 °C (140 °F) может повредить ЖК-дисплей. При температуре ниже 0 °C (32 °F) или выше +40 °C (104 °F) показания трудно считываются.

● Удары

● Часы рассчитаны на обычные повседневные нагрузки и лёгкую активность, например игру в теннис. Однако падение или сильный удар может вызвать неисправность.

● Магнитные поля

● Обычно цифровой ход часов не зависит от магнитных полей, но сильных полей (например, медицинского оборудования) следует избегать: они могут вызвать сбой и повредить электронику.

● Статическое электричество

● Сильный электростатический разряд может вызвать неправильную индикацию времени и повредить электронные компоненты.

● Статика может вызвать временные пятна на пустых участках ЖК-дисплея.

● Химические вещества

● Не допускайте контакта с растворителями, бензином, маслами, жирами, моющими средствами, клеем, краской, лекарствами и косметикой, содержащими такие вещества. Возможны изменение цвета и повреждение часов.

● Хранение

● Храните часы и принадлежности в недоступном для детей месте.

– Часы не предназначены для детей. При проглатывании часов или принадлежностей ребёнком немедленно обратитесь к врачу.

● Перед длительным хранением удалите грязь, пот и влагу, затем положите часы в прохладное сухое место.

● Полимерные детали

● При ежедневной носке и длительном хранении полимерные детали могут изнашиваться, ломаться или деформироваться. Степень износа зависит от условий эксплуатации и хранения.

● Жидкокристаллический дисплей

● Под углом показания дисплея могут быть плохо видны.

CASIO Computer Co., Ltd. не несёт ответственности за ущерб или убытки пользователя либо третьих лиц, связанные с использованием или неисправностью изделия.

Уход за часами

● Металлические детали

● Грязь на металлических деталях может вызвать ржавчину даже на нержавеющей стали или покрытиях. После контакта с потом или водой тщательно протрите часы мягкой впитывающей тканью и просушите в проветриваемом месте.

● Если долго не нажимать кнопки, впоследствии они могут работать хуже. Периодически нажимайте их для исправной работы.

● Последствия ненадлежащего ухода

Ржавчина

● Хотя металл изделия устойчив к коррозии, оставшаяся грязь может вызвать ржавчину.

– Грязь препятствует доступу кислорода к металлу, разрушает защитный оксидный слой и вызывает коррозию.

● Ржавчина может образовать острые кромки. При любых отклонениях прекратите использование и обратитесь в магазин покупки или сервисный центр CASIO (обслуживание платное).

● Даже при внешне чистой поверхности пот и ржавчина в щелях могут пачкать одежду, раздражать кожу и мешать работе часов.

Раздражение кожи

● У людей с чувствительной кожей или плохим самочувствием ношение часов может вызвать раздражение. При появлении сыпи немедленно снимите часы и обратитесь к дерматологу.

Замена батареи

● Замену батареи поручайте магазину покупки или авторизованному сервисному центру CASIO.

● Используйте только батарею типа, указанного в технических характеристиках. Другой тип может вызвать неисправность.

● При замене батареи закажите также проверку водонепроницаемости.

● Установленная при продаже батарея используется для заводской проверки работы и характеристик часов.

● Проверочная батарея может разрядиться раньше расчётного срока службы, указанного в характеристиках. Её замена оплачивается, даже если она потребуется в гарантийный период.

● Низкий заряд батареи

● Признаки разряда: заметная погрешность хода, тусклый или пустой дисплей.

● Использование при разряженной батарее может вызвать неисправность. Замените батарею как можно скорее.