



Руководство по пользованию функциями часов

EQB-510



- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

#### Примечания

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Информация, указанная в этом разделе, действительна для всех режимов часов.

6

- Секундная стрелка указывает на индикатор R, когда Bluetooth-подключение находится в режиме ожидания
- Индикатор включенного будильника  
В режиме Будильника секундная стрелка указывает на индикатор ON, когда сигнал будильника включен
- Индикатор выключенного будильника  
В режиме Будильника секундная стрелка указывает на индикатор OFF, когда сигнал будильника выключен
- Индикатор режима Секундомера  
Когда часы находятся в режиме Секундомера, стрелка режима указывает на индикатор ST
- Индикатор режима Будильника  
Когда часы находятся в режиме Будильника, стрелка режима указывает на индикатор AL

### Выбор режима

В часах 3 основных режима. С помощью кнопки А можно выбрать нужный режим (как указано на иллюстрации). Нажмите и удерживайте кнопку А около 2 секунд для перехода в режим Календаря.

8

## ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

### Батарейка

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

### Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

1

- WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

3

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.


5

### Примечание

Часы могут отличаться от изображений, приведенных в данном руководстве.


### Иконки лицевой панели часов

- Индикатор дня недели  
Стрелка режима указывает на индикатор текущего дня недели
- Индикатор авиарежима  
Стрелка режима указывает на индикатор ✈, когда часы находятся в Авиарежиме
- Индикатор Bluetooth-подключения ✳  
Секундная стрелка указывает на индикатор ✳, когда часы соединены со смартфоном с помощью Bluetooth
- Индикатор R – Bluetooth-подключение в режиме ожидания

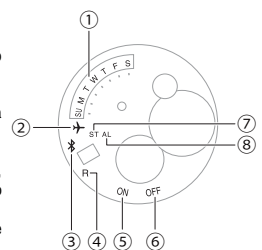

7

Для соединения со смартфоном с помощью Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку С около 0,5 секунд.

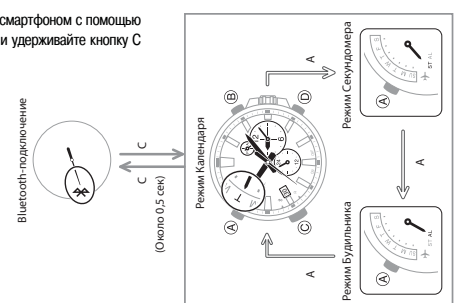

9


## Обзор режимов

### • Режим Календаря

В режиме Календаря часовая и минутная стрелка отображают текущее время. Маленькие часовая и минутная стрелки отображают мировое время (двойное время).

- 1 Текущий день недели
- 2 Секунды текущего времени
- 3 24-часовая стрелка мирового времени\*
- 4 Часы мирового времени
- 5 Минуты мирового времени

\* На А-части циферблата отображается время до полудня, на Р-части циферблата отображается время после полудня.

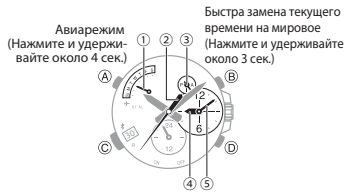


10

### • Режим Будильника

В режиме Будильника часовая и минутная стрелка отображают текущее время. Стрелки 9-часового циферблата отображают время будильника.

- 1 Стрелка режима
- 2 Вкл./выкл. будильника
- 3 24-часовая стрелка будильника\*
- 4 Часы будильника
- 5 Минуты будильника

\* На А-части циферблата отображается время до полудня, на Р-части циферблата отображается время после полудня.

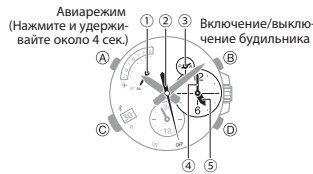


12

### Примечание

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку А в течение 4 сек. для перехода в Авиарежим или для выхода из него.

### Внимание!

- Обязательно возвращайте в исходное положение и блокируйте колесо прокрутки после выполнения необходимых операций с его помощью. Это позволит сохранить водонепроницаемость часов и предотвратить повреждение колеса прокрутки.
- При нажатии на колесо прокрутки для возврата его в исходное положение, не применяйте чрезмерные усилия.

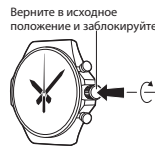

14

### • Ускоренное перемещение стрелок

Во время корректировки положения стрелок часов выполните следующие действия с колесом прокрутки для того, чтобы начать их ускоренное перемещение вперед или назад: разблокируйте колесо прокрутки, вытяните его и быстро поверните его в том направлении, в котором необходимо начать ускоренное перемещение. Если во время ускоренного перемещения стрелок вперед еще раз быстро повернуть колесо прокрутки вперед, это приведет к более ускоренному перемещению стрелок вперед.

- Более ускоренное перемещение стрелок назад выполнить нельзя.

к индикатору дня недели, соответствующему этой дате.

- Если колесо прокрутки вытянуто, это может привести к неправильной смене даты и дня недели.

### Подзарядка часов

В этих часах источником питания служит светочувствительная панель и аккумуляторная батарея, подзаряжаемая от солнечных элементов. При хранении или ношении часов в условиях, когда источник света недоступен, уровень заряда аккумуляторной батареи снижается. Старайтесь как можно чаще помещать часы в зону доступа источника света для их подзарядки.

### Внимание!

Если оставить часы для подзарядки аккумуляторной батареи на ярком свету, их корпус может нагреться. Берите часы осторожнее, чтобы избежать ожога.

Корпус часов может сильно нагреться, если вы поместите часы для подзарядки:

- на приборной панели автомобиля, припаркованного на солнце;
- рядом с лампой накаливания или другим источником тепла;
- под прямыми солнечными лучами.

16

### Время подзарядки

Интенсивность (яркость) света	1 уровень подзарядки*	2 уровень подзарядки*
Прямой солнечный свет (50 000 лк)	3 часа	36 часа
Солнечный свет через окно (10 000 лк)	8 часов	133 часа
Дневной свет через окно в пасмурный день (5 000 лк)	13 часов	215 часов
Флуоресцентное освещение (500 лк)	148 часа	—

\* Примерное время, необходимое для подзарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи до начала движения стрелок часов.

\*\* Примерное время, необходимое для подзарядки аккумуляторной батареи с начала движения стрелок часов до ее полного заряда.

### Примечание

- Указанное выше время приведено для справки. Точное время, необходимое для подзарядки, зависит от освещения.

18

### • Режим Секундомера

В режиме Секундомера часовая и минутная стрелка отображают текущее время. Маленькие часовая и минутная стрелки отображают время, прошедшее с начала работы секундомера.

- 1 Стрелка режима
- 2 Секунды секундомера
- 3 24-часовая стрелка секундомера\*
- 4 Часы секундомера
- 5 Минуты секундомера

\* На А-части циферблата отображается время от 0 до 12 часов, на Р-части циферблата отображается время от 12 до 24 часов.



11

### Операции с колесом прокрутки

В этих часах используется винтовое колесо прокрутки с блокировкой. Перед тем, как выполнять операции с колесом прокрутки, необходимо разблокировать его, повернув к себе (влево). Затем вытяните его до 1 или 2 щелчка. Не применяйте чрезмерные усилия при вытягивании колеса прокрутки.


### Исходное положение



### Первый щелчок



### Второй щелчок

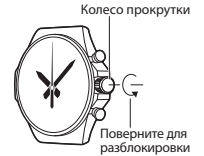

13

### • Остановка ускоренного перемещения вперед/назад

Поверните колесо прокрутки в направлении, обратном ускоренному перемещению стрелок, или нажмите любую кнопку.

### Примечание

- Если вы не выполняете никаких действий с колесом прокрутки, когда оно вытянуто, через 2 минуты все действия для него будут заблокированы. Если это произойдет, верните колесо прокрутки в исходное положение, затем снова вытяните его.

### Стрелка режима и индикатор даты

#### • Синхронизация стрелки режима и индикатора даты

Изменение даты приведет к тому, что стрелка режима переместится к индикатору дня недели, соответствующему установленной дате.

#### • Смена даты

- Смена даты происходит в полночь и занимает от 90 секунд до 3 минут. Одновременно со сменой даты стрелка режима перемещается



15



- Когда вы не пользуетесь часами, оставляйте их в доступном для источника света месте.
- Подзарядка часов происходит быстрее, если часы поместить в месте с наилучшей освещенностью.



- Помните, что эффективность подзарядки снижается, когда любая часть солнечного элемента прикрыта одеждой.
- Старайтесь держать часы, не прикрывая их одеждой, как можно дольше. Время зарядки существенно увеличивается, если лицевая поверхность часов частично закрыта.

17

### Уровень заряда аккумуляторной батареи

Уровень заряда аккумуляторной батареи можно определить по движению секундной стрелки. Помните, что при низком уровне заряда аккумуляторной батареи, некоторые функции часов будут недоступны.

### Внимание!


При низком уровне заряда аккумуляторной батареи, поместите часы в хорошо освещенное место для подзарядки лицевой поверхностью в сторону источника света.

### Примечание

Если поместить часы к источнику света для подзарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи, секундная стрелка перейдет к 57-секундной отметке. Это означает, что зарядка аккумуляторной батареи началась.

19

- Низкий уровень заряда аккумуляторной батарейки  
Секундная стрелка движется с интервалом в 2 секунды.

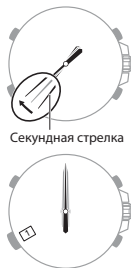

- Аккумуляторная батарейка полностью разряжена  
Все стрелки находятся на 12-часовой отметке, на индикаторе даты отображается значение «1».

20

## ФУНКЦИЯ MOBILE LINK ДЛЯ СВЯЗИ ЧАСОВ СО СМАРТФОНОМ

Если установлено Bluetooth-соединение между смартфоном и часами, время в часах автоматически корректируется в соответствии со временем, установленным на смартфоне.

### Примечание

- Корректировка времени часов выполняется, если на смартфоне установлено приложение CASIO WATCH+.
- В этом разделе операции, выполняемые с помощью часов или смартфона, обозначены соответствующими иконками или .

### ■ Подготовка

#### 1. Установите необходимое программное обеспечение на вашем смартфоне.

Для совместной работы смартфона и часов установите на смартфоне приложение CASIO WATCH+, скачать которое можно по одной из указанных ниже ссылок:

22

## Режим экономии энергии

При включенной функции экономии энергии, часы автоматически переходят в режим «сна», когда они остаются в неподвижном состоянии в течение длительного времени. В таблице ниже показано, какие функции часов доступны во время нахождения в режиме экономии энергии.

Время «простоя» часов	Функции
60–70 минут (секундная стрелка не движется)	Секундная стрелка находится на 12-часовой отметке. Все функции включены
6–7 дней	Выключены функции: отображение текущего времени (за исключением индикатора даты), Bluetooth-подключение, звуковые сигналы

- Часы не переходят в режим экономии энергии с 6:00 утра до 9:59 вечера. Если часы в 6:00 утра уже находятся в режиме экономии энергии, они так и будут оставаться в этом режиме.

### • Вывод часов из режима экономии энергии

Для вывода часов из режима экономии энергии поместите часы в хорошо освещенное место или нажмите любую кнопку.

21

- Для iOS (iPhone):  
<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>
- Для Android (GALAXY и т.п.)  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

### 2. Настройте параметры Bluetooth.

Включите функцию Bluetooth на смартфоне.

#### Для iPhone:

- 1) На начальном экране нажмите "Settings" (Настройки) → "Bluetooth".
- 2) Включите Bluetooth.
- 3) Нажмите "Settings" (Настройки) для возврата к экрану "Settings" (Настройки).
- 4) Выполните действия в следующей последовательности: "Privacy" (Конфиденциальность) → "Bluetooth Sharing" (Обмен по Bluetooth).
- 5) Запустите приложение CASIO WATCH+.

23

### Для Android:

Включите Bluetooth.

- Если необходимо выбрать между Bluetooth и Bluetooth Smart, выберите Bluetooth Smart.

### Примечание

- Более подробную информацию о включении Bluetooth на смартфоне, см. в руководстве пользователя вашего смартфона.

### 3. Выполните сопряжение между смартфоном и часами.

Прежде чем начать совместную работу смартфона и часов, необходимо между ними выполнить сопряжение. Как правило, один раз выполнив сопряжение, в дальнейшем, соединение между смартфоном и часами будет устанавливаться автоматически.

- 1) Поместите смартфон недалеко от часов (на расстоянии не более 1 м).
- 2) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 3) Выберите EQB-510 и 2 раза нажмите "Next" (Далее).
- 4) Выполните действия, указанные в приложении.

24

- Если во время выполнения сопряжения на экране смартфона отобразится быстрое сообщение, выполните действия, указанные в нем.
- После того, как сопряжение будет установлено, секундная стрелка часов укажет на иконку .



Иконка Bluetooth-подключения

### Примечание

- Если выполнить сопряжение по какой-либо причине не удастся, повторите указанные выше действия, начиная с п. 2).

### ■ Автоматическая корректировка времени


Если в часах включена функция автоматической корректировки времени, ежедневно текущее время в часах будет корректироваться в соответствии с установленным на смартфоне временем.

25


### • Как выполняется автоматическая корректировка времени

Поместите смартфон и часы на небольшом расстоянии (не более 1 м) друг от друга в то время, на которое запланирована автоматическая корректировка времени, например, как показано на рисунках ниже.

- Ночью

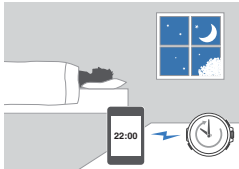

- Во время рабочего дня

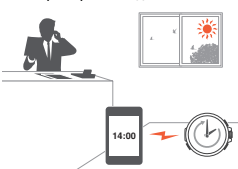


26

- В приложении CASIO WATCH+ отображается информация о том, что летнее время включено.

### • Планирование автоматической корректировки времени

В приложении CASIO WATCH+ на смартфоне можно установить время автоматической корректировки времени часов.

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку. Это действие приведет к тому, что на экране смартфона отобразится сообщение "Searching for watch..." (Поиск часов...).
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор .
- 3) Выполните действия в следующей последовательности: → "Watch settings" (Настройки часов).
- 4) Нажмите "Time adjustment" (Регулировка времени). Запланируйте автоматическую корректировку времени часов, выполнив указанные на экране смартфона действия.

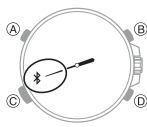

28

### Внимание!

- Если Bluetooth-соединение не установлено во время запланированной корректировки времени, оно установится автоматически, а после завершения корректировки времени отключится.

### Примечание

- Если на смартфоне в приложении CASIO WATCH+ указан город мирового времени, его время на часах также автоматически скорректируется.

### • Летнее время

Если установлено Bluetooth-соединение между часами и смартфоном, корректировка перехода на летнее время будет осуществляться автоматически во время корректировки текущего и мирового времени. Если Bluetooth-соединение между часами и смартфоном не установлено, переход на летнее время для текущего и мирового времени в часах выполняется автоматически.

Переход на летнее время

- Если вручную изменить настройку летнего времени, это действие приведет к тому, что функция автоматического перехода на летнее время будет отключена.

27

### Примечание

- Корректировка времени часов начинается через 30 секунд после того времени, которое вы запланировали.

Пример: вы запланировали автоматическую корректировку времени в 22:00. В часах время будет автоматически скорректировано через 30 секунд после 22:00.

### • Выполнение корректировки времени

Время часов корректируется автоматически после установки Bluetooth-соединения между часами и смартфоном. Если необходимо скорректировать текущее время, не дожидаясь автоматической корректировки, выполните указанные ниже действия.

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку. Это действие приведет к тому, что на экране смартфона отобразится сообщение "Searching for watch..." (Поиск часов...).
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами




29

установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор  $\$$ . Эти действия приведут к тому, что начнется корректировка времени часов в соответствии со временем, установленным на смартфоне.

### ■ Настройка города мирового времени

#### Особенности

Для установленного в приложении CASIO WATCH+ города мирового времени, на часах с помощью маленьких часовой и минутной стрелок отображается текущее время. В часах можно установить автоматический переход на летнее время для этого города мирового времени.

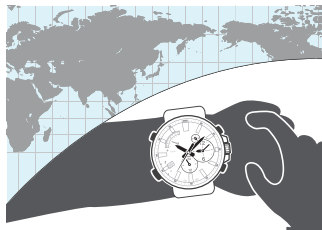

30

• В режиме Календаря мировое время отображается с помощью маленьких часовой и минутной стрелок.


#### • Настройка перехода на летнее время для мирового времени

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор  $\$$ .
- 3) Нажмите "World time" (Мировое время).
- 4) Выберите город мирового времени, введя его название или коснувшись на карте на его местоположение.  
Если для выбранного города мирового времени действует летнее время, на экране отобразится информация о периоде действия летнего времени.
- 5) Настройте переход на летнее время:



32

- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор  $\$$ .
- 3) Нажмите "World time" (Мировое время).
- 4) Нажмите "Home time  $\rightleftharpoons$  World time" (Текущее время  $\rightleftharpoons$  Мировое время).
- 5) Выполните действия, указанные на экране смартфона, для быстрой замены текущего времени на мировое время.

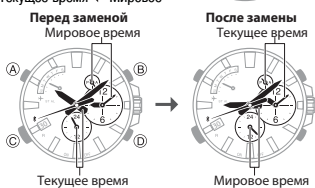


34

#### Примечание

• Эта функция будет полезна в поездках при частой смене часовых поясов. Более подробную информацию см. в разделе «Перемещение в другой часовой пояс».

- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор  $\$$ .
- 3) Выполните действия в следующей последовательности:  $\equiv \rightarrow$  "Watch settings" (Настройки часов).
- 4) Выберите "Adjusting home positions" (Корректировка исходного положения).
- 5) Скорректируйте положение стрелок часов, выполнив указанные на экране смартфона действия.



#### ■ Поиск смартфона

Если вы не можете найти свой смартфон, воспользуйтесь функцией поиска смартфона.

#### Внимание!

• Не пользуйтесь этой функцией в местах, где запрещены звонки мобильных телефонов.

36

- 3) Нажмите и удерживайте кнопку D около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор  $\$$  на смартфоне через несколько секунд прозвучит звуковой сигнал.
- 4) Нажмите любую кнопку для остановки звукового сигнала.  
• Вы можете нажать любую кнопку для остановки звукового сигнала только в первые 30 секунд с начала его звучания.



#### ■ Планирование настройки часов

В приложении CASIO WATCH+ вы можете выполнить настройку времени отключения Bluetooth-подключения, запланировать корректировку текущего времени часов и настроить другие параметры.

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка


38

#### Примечание

• В приложении CASIO WATCH+ можно выбрать один из 300 городов мирового времени.

#### • Выбор города мирового времени

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор  $\$$ .
- 3) Нажмите "World time" (Мировое время).
- 4) Выберите город мирового времени, введя его название или коснувшись на карте на его местоположение.
- 5) Выполните действия, указанные на экране смартфона, для отображения мирового времени на циферблате часов.

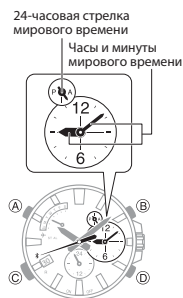

31

- Auto: переход на летнее время будет осуществляться автоматически
- OFF: всегда отображается стандартное время
- ON: всегда отображается летнее время

6) Выполните действия, указанные на экране смартфона.

#### Примечание

- Если установлен параметр Auto, переход на стандартное/летнее время будет осуществляться автоматически, нет необходимости включать/выключать стандартное/летнее время. Если в каком-либо регионе не осуществляется переход на летнее время, в настройках все-равно можно оставить параметр Auto.
- Если в часах вручную выполнить настройку времени, автоматический переход на стандартное/летнее время будет выключен.
- В приложении CASIO WATCH+ отображается информация о периоде действия летнего времени.

#### • Быстрая замена текущего времени на мировое время

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

33

#### ■ Настройка будильника

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор  $\$$ .
- 3) Выберите "Alarm" (Будильник).
- 4) Установите время будильника, выполнив указанные на экране смартфона действия.



#### ■ Корректировка исходного положения стрелок часов


Если стрелки часов после выполнения автоматической корректировки времени отображают неправильное время, выполните следующие действия по корректировке исходного положения стрелок часов.

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.

35

• Звуковой сигнал поиска смартфона громкий. Не используйте функцию поиска смартфона при использовании наушников.

- 1) Если между смартфоном и часами есть соединение, нажмите кнопку C для его отключения.

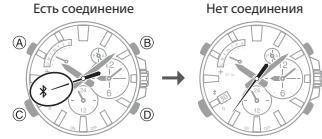

- 2) Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд.  
Это действие приведет к тому, что часы перейдут в режим Календаря.



37

- 3) Выполните действия в следующей последовательности:  $\equiv \rightarrow$  "Watch settings" (Настройки часов).
- 4) Выберите нужный параметр и настройте его, выполнив указанные на экране смартфона действия.

#### ■ Настройка перехода на летнее время для текущего времени

- 1) С главного экрана запустите приложение CASIO WATCH+, нажав на его иконку.  
На экране отобразится сообщение "Searching for watch..." (Поиск часов...).

- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор  $\$$ .
- 3) Выполните действия в следующей последовательности:  $\equiv \rightarrow$  "Watch settings" (Настройки часов).




39

- 4) Нажмите "Summer time setting" (Настройка летнего времени).
- 5) Настройте переход на летнее время:
  - Auto: переход на летнее время будет осуществляться автоматически
  - OFF: всегда отображается стандартное время
  - ON: всегда отображается летнее время
- 6) Выполните действия, указанные на экране смартфона.

#### ■ Возврат настроек часов к заводским

Выполните действия, указанные в этом разделе, для возврата настроек часов (корректировка времени, мировое время, будильник, время соединения) к заводским с помощью приложения CASIO WATCH+.

- 1) Вытяните колесо прокрутки до второго щелчка.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 5 секунд. Это действие приведет к тому, что секундная стрелка выполнит полный оборот, настройки часов вернуться к заводским.

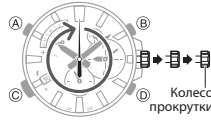

40

- 2) Нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд, пока секундная стрелка не укажет на индикатор R. После того, как между смартфоном и часами установится соединение, секундная стрелка укажет на индикатор .

#### Внимание!

- Если соединение между смартфоном и часами не устанавливается, это может означать, что на смартфоне не запущено приложение CASIO WATCH+. Для его включения, на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

#### Примечание

- Соединение будет разорвано, если в течение определенного промежутка времени не выполняются какие-либо действия с часами или смартфоном. Для того, чтобы установить время отключения соединения, в приложении CASIO WATCH+ на смартфоне выполните следующие действия: "Watch settings" (Настройки часов) → "Connection time" (Время подключения). Затем выберите одно из значений: 3, 5 или 10 минут.

42


#### • Удаление информации о сопряжении

Выполните действия, указанные в этом разделе, для удаления информации о сопряжении между смартфоном и часами из приложения CASIO WATCH+ смартфона и из часов.

#### Удаление информации о сопряжении между смартфоном и часами из приложения CASIO WATCH+ смартфона

- 1) Если между смартфоном и часами установлено соединение, нажмите кнопку C для его отключения.
- 2) В приложении CASIO WATCH+ выберите "Connection settings" (Настройки подключения).
- 3) Из списка "Previously registered watch" (Ранее зарегистрированные часы), выберите сопряжение, информацию о котором вы хотите удалить.
- 4) Нажмите "Delete pairing registration" (Удалить регистрацию сопряжения).

44

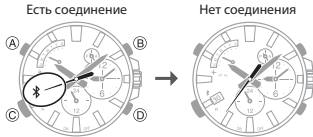

Это действие приведет к тому, что информация о выбранном сопряжении будет удалена из памяти смартфона.

- 4) Сдвиньте строку состояния вниз и откройте панель уведомлений.
- 5) Нажмите на иконку (Bluetooth) для отключения Bluetooth, затем нажмите на нее еще раз для включения Bluetooth.


#### Примечание

- Обратите внимание, что указанные выше действия могут отличаться от тех, которые фактически нужно выполнить для удаления информации о сопряжении смартфона с часами. Это зависит от модели смартфона. Более подробную информацию об удалении сопряжения, см. в руководстве пользователя вашего смартфона.

#### Удаление информации о сопряжении между смартфоном и часами в часах

- 1) Вытяните колесо прокрутки до 2 щелчка.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку D около 5 секунд. Это действие приведет к тому, что секундная стрелка вы-

46

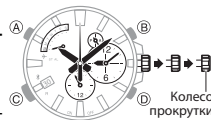

- 2) Нажмите "Connect new watch" (Подключить новые часы).
  - 3) Выберите название часов, с которыми вы хотите установить сопряжение, и нажмите "Next" (Далее).
- Установите сопряжение между новыми часами и смартфоном, выполнив указанные на экране смартфона действия.

#### Соединение с часами, с которыми уже установлено сопряжение

- 1) В приложении CASIO WATCH+ выберите "Connection settings" (Настройки подключения).
  - 2) Нажмите "Previously registered watch" (Ранее зарегистрированные часы) и в появившемся списке выберите часы, с которыми нужно установить Bluetooth-соединение.
  - 3) Нажмите "Connect to this \*\*\*\*" (Подключить к \*\*\*\*) и в появившемся списке выберите часы, с которыми нужно установить Bluetooth-соединение.
- Установите соединение между часами и смартфоном, выполнив указанные на экране смартфона действия.

48

#### ■ Соединение

##### • Отмена соединения со смартфоном

Нажмите кнопку C для отмены Bluetooth-соединения со смартфоном. При этом секундная стрелка вернется к отображению текущих секунд.



##### • Соединение со смартфоном

Выполните действия, указанные в этом разделе, для установки Bluetooth-соединения между смартфоном и часами.

Если сопряжение смартфона с часами не выполнено, выполните действия, указанные в разделе 3. Выполните сопряжение между смартфоном и часами.

- 1) Поместите смартфон недалеко от часов (на расстоянии не более 1 м).

41

##### • Перевод часов в Авиарежим

Выполните действия, указанные в этом разделе, для перевода часов в Авиарежим. Авиарежим необходим для ограничения излучения радиоволн Bluetooth. Часы нужно переводить в Авиарежим, когда вы находитесь в больнице, самолете и других местах, где необходимо ограничить излучение радиоволн.

#### Внимание!

- Если часы находятся в Авиарежиме, следующие функции часов будут отключены:

- корректировка времени;
- поиск смартфона;
- Bluetooth-подключение.

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку A около 4 секунд. Это действие приведет к тому, что часы перейдут в Авиарежим, стрелка режима укажет на иконку Авиарежима.
- Всякий раз, когда вы нажимаете и удерживаете кнопку A около 4 секунд, часы переходят в Авиарежим или выходят из него.



43

- 5) Нажмите "Yes" (Да).

Это действие приведет к тому, что информация о выбранном сопряжении будет удалена из приложения CASIO WATCH+.

#### Удаление информации о сопряжении между смартфоном и часами из смартфона

##### Для iPhone

- 1) На начальном экране нажмите "Settings" (Настройки) → "Bluetooth".
- 2) Нажмите (Bluetooth), затем "CASIO EQB-510".
- 3) Нажмите "Forget this Device" (Забудь это устройство). Это действие приведет к тому, что информация о выбранном сопряжении будет удалена из памяти смартфона.

##### Для Android

- 1) На начальном экране нажмите "Settings" (Настройки) → "Bluetooth".
- 2) Нажмите (Bluetooth), затем "CASIO EQB-510".
- 3) Нажмите "Unpair" (Отключить).

45

полнит полный оборот, информация о сопряжении со смартфоном будет удалена из памяти часов.

- 3) Верните колесо прокрутки в исходное положение.

##### • Сопряжение часов с другим смартфоном

Выполните действия, указанные в этом разделе, для установки сопряжения между другим смартфоном и часами.

- 1) Удалите информацию о текущем сопряжении (см. раздел «Удаление информации о сопряжении»).
- 2) Установите сопряжение между новым смартфоном и часами (см. раздел «Соединение со смартфоном»).

##### • Сопряжение нескольких часов с одним смартфоном

Выполните действия, указанные в этом разделе, для сопряжения между смартфоном и новыми часами.

##### Сопряжение между новыми часами и смартфоном

- 1) В приложении CASIO WATCH+ выберите "Connection settings" (Настройки подключения).

47

#### Внимание!

- Нельзя установить одновременное соединение между смартфоном и несколькими часами. Смартфон может быть соединен только с одними часами. Для того, чтобы установить соединение смартфона с другими часами, необходимо отключить текущее соединение.

## РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ

В этом разделе приведена информация о настройке текущего и мирового времени вручную.

Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Календаря, переход к которому выполняется с помощью кнопки A.

Выбор режима.



##### ■ Настройка текущего времени и даты

Когда установлено соединение между смартфоном и часами, время корректируется автоматически в соответствии с установленным на смартфоне временем. Если

49

между смартфоном и часами нет соединения, настройка времени и даты выполняется вручную.

1. Вытяните колесо прокрутки до 2 щелчка. Это действие приведет к тому, что секундная стрелка переместится к 12-часовой отметке, стрелка режимов – к отметке SU. Это означает, что часы находятся в режиме настройки текущего времени.
- Во время перемещения стрелок часов, операции с колесом прокрутки недоступны.
2. С помощью колеса прокрутки выполните настройку положения часовой и минутной стрелок.
- Положение стрелок мирового времени (второго часового пояса) будет скоординировано в соответствии с настройками текущего времени. Во время перемещения стрелок мирового времени, операции с колесом прокрутки недоступны.
3. Для перехода к настройке текущей даты, нажмите кнопку A.
4. С помощью кнопки B выполните настройку месяца.




5. С помощью колеса прокрутки выполните настройку дня.
6. Для перехода к настройке десятков года, нажмите кнопку A.
7. С помощью колеса прокрутки выполните настройку десятков года.
8. Для перехода к настройке единиц года, нажмите кнопку A.
9. С помощью колеса прокрутки выполните настройку единиц года.
10. Для выхода из режима настройки, верните колесо прокрутки в исходное положение.




**■ Настройка мирового времени**

Отображение мирового времени позволяет узнавать текущее время другого часового пояса.

1. Вытяните колесо прокрутки до 1 щелчка. Это действие приведет к тому, что секундная стрелка переместится к 12-часовой отметке. Это означает, что часы находятся в режиме настройки мирового времени.

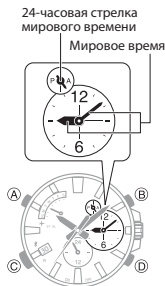

2. С помощью колеса прокрутки выполните настройку положения часовой и минутной стрелок мирового времени.
- Настройка мирового времени выполняется с 15-минутным интервалом.
3. Для выхода из режима настройки, верните колесо прокрутки в исходное положение.

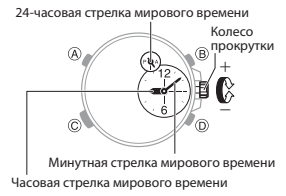


**■ Быстрая замена текущего времени на мировое**

Нажмите и удерживайте кнопку B около 3 секунд.

**Примечание**

- Во время замены текущего времени на мировое, дата не изменится.

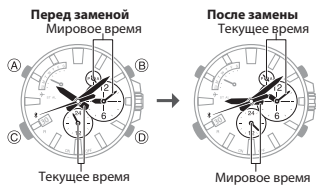

**РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА**

С помощью секундомера можно измерить прошедшее время. Диапазон работы секундомера составляет 23 часа 59 минут, 59 секунд.

Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Секундомера, переход к которому осуществляется с помощью кнопки A.

- Выбор режима.




**■ Измерение прошедшего времени**

1. Выполните указанные ниже действия для измерения прошедшего времени.



2. Нажмите кнопку D для сброса результатов измерения до 0.
3. Нажмите кнопку A 2 раза для возврата в режим Календаря.

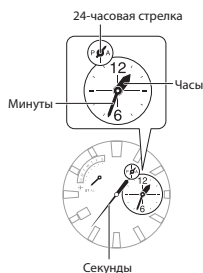

**РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА**

В режиме Будильника можно установить время звучания сигнала будильника.


Все действия, указанные в этом разделе выполняются в режиме Будильника, переход к которому осуществляется с помощью кнопки A.

- Выбор режима.



**■ Настройка времени звучания сигнала будильника**

1. Вытяните колесо прокрутки до 1 щелчка. Это действие приведет к тому, что включится сигнал будильника.
2. С помощью колеса прокрутки выполните настройку времени звучания сигнала будильника.
3. Для выхода из режима настройки верните колесо прокрутки в исходное положение.
4. Нажмите кнопку A 1 раз для возврата в режим Календаря.

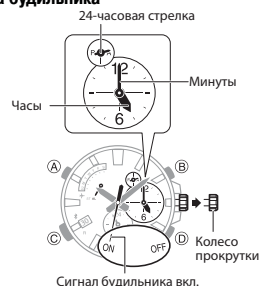

**■ Включение и выключение сигнала будильника**

Нажмите кнопку B для включения или выключения сигнала будильника.

**■ Остановка звучания будильника**

Для остановки звукового сигнала будильника нажмите любую кнопку.




**КОРРЕКТИРОВКА ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛОК**

Сильное магнитное воздействие или удар могут привести к тому, что стрелки часов и индикатор даты будут отображать неверные данные. В этом случае проверьте исходное положение стрелок часов и, в случае необходимости, выполните его корректировку.

1. Вытяните колесо прокрутки до 1 щелчка.

- Нажмите и удерживайте кнопку D около 5 секунд.  
Это действие означает, что часы перешли в режим корректировки исходного положения маленькой минутной, маленьких часовой и 24-часовой стрелок.
- С помощью колеса прокрутки переместите стрелки к 12-часовой отметке.
- Нажмите кнопку A.  
Это действие означает, что часы перешли в режим корректировки исходного положения стрелки режима.
- С помощью колеса прокрутки переместите стрелку режима к отметке SU.

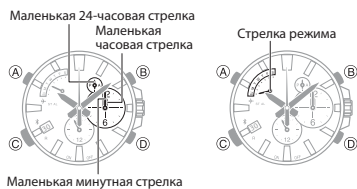

60

- Нажмите кнопку A.  
Это действие означает, что часы перешли в режим корректировки исходного положения индикатора даты.
- С помощью колеса прокрутки сместите цифру 1 в центр окна индикатора даты.
- Для выхода из режима корректировки верните колесо прокрутки в исходное положение.




## ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ДРУГУЮ ЧАСОВУЮ ЗОНУ

Выполните действия, указанные в этом разделе для быстрой настройки времени и даты при перемещении в другую часовую зону.

62

### После посадки

- Отключите в часах Авиарежим.  
Перевод часов в Авиарежим.
- Выполните замену текущего времени на мировое время.  
Быстрая замена текущего времени на мировое время.  
Быстрая замена текущего времени на мировое.

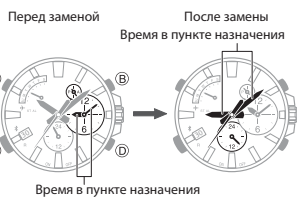

64

CASIO WATCH+ смартфона для летнего времени установлен параметр Auto, переход на летнее время будет осуществляться в часах автоматически вне зависимости от того, установлено соединение со смартфоном или нет.

### Поддерживаемые модели смартфонов

Информацию о поддерживаемых моделях смартфонов вы можете прочитать на веб-сайте CASIO <http://support.casio.com/en/support/information.php?cid=009&pid=549>


### Меры предосторожности при использовании функции Mobile Link

- Правовая информация**  
Эти часы соответствуют требованиям или получили одобрение в соответствии с местными законами о радиосигналах разных стран и регионов. Использование часов в странах или регионах, в которых они не соответствуют требованиям или не получили одобрение в соответствии с местными законами о радиосигналах, может привести к ответственности в соответствии с местным законодательством. Более подробную информацию о странах и регионах, в которых разрешено использование часов, см. на веб-сайте <http://world.casio.com/ce/BLE/>

66


устройств в непосредственной близости от часов, может привести к радиопомехам, снизить скорость передачи информации или привести к сбою связи.

- Остановка передачи радиосигнала в часах**  
Часы передают радиосигнал не тогда когда установлена связь со смартфоном (секундная стрелка указывает на иконку или Bluetooth находится в режиме ожидания (секундная стрелка указывает на иконку ), но и в случаях, когда связь со смартфоном не установлена. Это происходит из-за того, что часы выполняют поиск смартфона. Когда вы находитесь в больнице, самолете и других местах, где необходимо ограничить распространение радиоволн, нажмите кнопку C для отключения Bluetooth-соединения, затем нажмите и

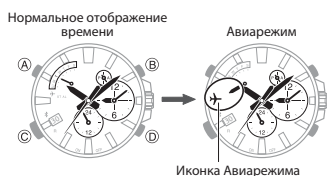

68

- Нажмите кнопку A.  
Это действие означает, что часы перешли в режим корректировки исходного положения часовой, минутной и 24-часовой стрелок.
- С помощью колеса прокрутки переместите стрелки к 12-часовой отметке.
- Нажмите кнопку A.  
Это действие означает, что часы перешли в режим корректировки исходного положения секундной стрелки.
- С помощью колеса прокрутки переместите секундную стрелку к 12-часовой отметке.

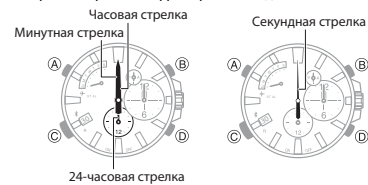

61

### Перед отъездом

Установите на часах мировое время, соответствующее той часовой зоне, куда вы прибываете.

- Настройка города мирового времени
- Настройка мирового времени (второго часового пояса)



### Перед взлетом

- Переведите часы в Авиарежим.
- Перевод часов в Авиарежим.



63

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Переход на летнее время

- В соответствии с настройками смартфона**  
После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, переход на летнее время текущего и мирового времени будет осуществляться в соответствии с настройками, установленными в приложении CASIO WATCH+ смартфона (Auto/On/Off).  
Auto: переход на летнее/стандартное время осуществляется автоматически.  
On: часы всегда показывают летнее время  
Off: часы всегда показывают зимнее время

- Автоматический переход на летнее время**

После того, как будет установлено соединение часов со смартфоном, на экране смартфона будет отображена информация о периоде действия летнего времени для текущего времени. Если в приложении CASIO WATCH+ смартфона указан город мирового времени, для мирового времени также будет отображаться информация о периоде действия летнего времени. Если в приложении

65

- Использование этих часов в самолете для каждой страны ограничивается местным авиационным законодательством. Обязательно следуйте инструкциям экипажа и персонала авиакомпании.

- Рекомендации по использованию функции Mobile Link**

- Во время совместного использования смартфона и часов, держите эти устройства на близком расстоянии друг от друга (не более 2 метров). Окружающие предметы (стены, мебель и т.п.) могут препятствовать устойчивому Bluetooth-соединению. В этом случае, необходимо поместить оба устройства в непосредственной близости друг от друга.
- Часы могут быть подвержены электромагнитному излучению, находясь вблизи от работающих электроприборов (бытовой техники, аудио-/видеооборудования, оргтехники и т.п.), что может негативно сказаться на совместной работе смартфона и часов. Например, рядом с работающей микроволновой печью, нормальное соединение смартфона с часами не будет установлено. И, наоборот, часы могут стать причиной плохого приема ТВ-сигнала.
- Функция Bluetooth в этих часах работает в том же частотном диапазоне (2,4 ГГц), как и большинство устройств, использующих беспроводные локальные сети. Использование таких

67

- удерживайте кнопку A около 4 секунд для перевода часов в Авиарежим.
- Перевод часов в Авиарежим.

## АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

- Bluetooth® – зарегистрированный торговый знак компании Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone и App Store – зарегистрированный торговый знак компании Apple Inc. в США и других странах.
- iOS – торговая марка или зарегистрированный торговый знак компании Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note и GALAXY S – зарегистрированный торговый знак компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google Play – зарегистрированный торговый знак компании Google Inc.
- Прочие названия компаний и продуктов, используемые в данном руководстве, являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

69

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Невозможно установить сопряжение часов со смартфоном

- **Сопряжение между часами и смартфоном ранее не выполнялось**
- 1) Используется поддерживаемая модель смартфона?  
Убедитесь в том, что часы поддерживают модель смартфона и его операционную систему. Информацию о поддерживаемых моделях смартфонов вы можете прочитать на веб-сайте CASIO <http://support.casio.com/en/support/information.php?cid=009&pid=549>
- 2) Приложение CASIO WATCH+ установлено на смартфоне?  
Для того, чтобы выполнить соединение с часами, необходимо на смартфоне установить приложение CASIO WATCH+.
- 3) Установите необходимое программное обеспечение на вашем смартфоне.
- 3) Bluetooth на смартфоне настроен правильно?  
Проверьте настройки Bluetooth на смартфоне. Более подробно о настройках Bluetooth на вашем смартфоне, см. в руководстве пользователя смартфона.

70

сопряжение между ним и часами. Для этого необходимо сначала удалить в часах информацию о старом сопряжении и выполнить сопряжение с новым смартфоном.

☞ Сопряжение часов с другим смартфоном.

### Невозможно установить повторное соединение часов со смартфоном

- **Повторное соединение между часами и смартфоном не устанавливается, после того, как оно было отключено**
- 1) Приложение CASIO WATCH+ запущено на смартфоне?  
Проверьте – запущено ли приложение CASIO WATCH+ на смартфоне? Для его включения на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.
- 2) Вы пробовали выключить смартфон и включить его снова?  
Выключите смартфон, затем снова включите его. После этого, на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

72

Включите смартфон, затем на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. После этого, на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

### Соединение часов со смартфоном

- **Соединение между часами и смартфоном не устанавливается**
- 1) Вы пробовали выключить смартфон и включить его снова?  
Выключите смартфон, затем снова включите его. После этого, на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.
- 2) Часы сопряжены со смартфоном?  
Выполните указанные ниже действия для удаления информации о сопряжении смартфона с часами, затем снова установите сопряжение.
  - удалите информацию о сопряжении из памяти часов;
  - удалите информацию о сопряжении из приложения CASIO WATCH+;

74

### 3) Другие причины.

Если смартфон не подает сигнал, это может означать, что он находится вдали от часов. Переместите часы в другое место и снова выполните поиск смартфона.

- **Смартфон не сразу подает сигнал после начала его поиска**  
Смартфон подаст сигнал, после того, как установится соединение с часами.
- **Смартфон не подает сигнал, даже если он находится рядом с часами**  
Так как соединение смартфона с часами осуществляется с помощью радиоволн, при определенных условиях помехи могут мешать его установке, даже если устройства находятся на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

### Автоматическая корректировка времени

- **Когда часы выполняют автоматическую корректировку времени?**  
В приложении CASIO WATCH+ вы можете запланировать выполнение автоматической корректировки времени. Также она выполняется при установке соединения между смартфоном и часами.

76

- 2) Установите соединение между часами и смартфоном и еще раз выполните корректировку времени.

☞ Автоматическая корректировка времени

### Мировое время

- **Мировое время отображается неправильно**  
Возможно, были изменены правила перехода на летнее или стандартное время местными властями.

### Стрелки и индикатор даты

- **Как узнать в каком режиме находятся часы**  
Нажмите и удерживайте кнопку A около 2 секунд для возврата в режим Календаря.
- ☞ Выбор режима
- **Кнопки не работают во время ускоренного перемещения стрелок вперед**  
Во время ускоренного перемещения стрелок вперед все кнопки, кроме кнопки переключения

78

### Для iPhone

- "Settings" (Настройки) → "Bluetooth" → On (Вкл.)
- "Settings" (Настройки) → "Privacy" (Конфиденциальность) → "Bluetooth Sharing" (Обмен по Bluetooth) → "CASIO WATCH+" → On (Вкл.)

### Для Android

- Включите Bluetooth
- 4) Другие причины  
В некоторых моделях смартфонов для использования приложения CASIO WATCH+ необходимо отключить параметр BT Smart. Более подробно об отключении параметра BT Smart на вашем смартфоне, см. в руководстве пользователя смартфона.
- На начальном экране нажмите: "Menu" (Меню) → "Settings" (Настройки) → "Bluetooth" → "Menu" (Меню) → "BT Smart settings" (Настройки BT Smart) → "Disable" (Выключить).

- **Невозможно установить сопряжение между часами и недавно купленным смартфоном**

Для установки соединения с недавно купленным телефоном, необходимо сначала выполнить

71

- **Смартфон находится в Авиарежиме**

Если смартфон находится в Авиарежиме, соединение часов с ним установить нельзя. Выключите на смартфоне Авиарежим и на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

- **Часы находятся в Авиарежиме**

Выведите часы из Авиарежима. Затем на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

- **После того, как на смартфоне был выключен и включен Bluetooth, установить соединение с часами не удается**

Еще раз включите и выключите Bluetooth на смартфоне, затем на главном экране смартфона нажмите на иконку CASIO WATCH+. После этого, на часах нажмите и удерживайте кнопку C около 0,5 секунд для установки соединения.

- **После того, как был выключен смартфон, установить соединение с часами не удается**

73

– удалите информацию о сопряжении из памяти смартфона.

☞ Удаление информации о сопряжении

### Соединение часов с новым смартфоном

- **Соединение между часами и новым смартфоном не устанавливается**  
Удалите информацию о сопряжении между часами и смартфоном из памяти часов, затем выполните сопряжение с новым смартфоном.
- ☞ Сопряжение часов с другим смартфоном

### Поиск смартфона

- **Функция поиска смартфона не работает**
- 1) Установлено соединение между часами и смартфоном?  
Функция поиска смартфона не работает, если не установлено Bluetooth-соединение.
- 2) Приложение CASIO WATCH+ запущено на смартфоне?  
Функция поиска смартфона не работает, если на смартфоне не запущено приложение CASIO WATCH+.

75

- **Автоматическая корректировка времени не выполняется, когда наступает заданное время**

Автоматическая корректировка времени выполняется примерно через 30 секунд после заданного в приложении CASIO WATCH+ времени. Это связано с тем, что смартфону необходимо установить соединение с часами.

- **Время на часах отображается неправильно**

1) Время на смартфоне может быть установлено неправильно. Выполните корректировку текущего времени на смартфоне.

### Для iPhone

"Settings" (Настройки) → "Privacy" (Конфиденциальность) → Включите "Location Services" (Службы геолокации) → "System Services" (Системные службы) → Включите "Setting Time Zone" (Настройка часового пояса).

### Для Android

Выполните настройку текущего времени, как указано в руководстве пользователя вашего смартфона.

77

между режимами, не работают. Остановите ускоренное перемещение стрелок, для выполнения нужных действий с помощью кнопок.

- **Секундная стрелка перемещается с интервалом в 2 секунды**

Уровень заряда аккумуляторной батареи низкий. Поместите часы к источнику света для подзарядки аккумуляторной батареи.

☞ Подзарядка часов

- **Все стрелки часов находятся на 12-часовой отметке, кнопки не работают**

Аккумуляторная батарея разряжена. Поместите часы к источнику света и держите их там до тех пор, пока аккумуляторная батарея не будет заряжена.

☞ Подзарядка часов

- **Стрелки часов неожиданно начинают быстро перемещаться**

Это может быть вызвано одной из причин и не указывает на неисправность часов. Дождитесь возврата стрелок к отображению текущей информации.

– Часы выходят из режима экономии энергии

☞ Режим экономии энергии

79



- Выполняется автоматическая корректировка времени
- 🗨 Автоматическая корректировка времени
- **Все стрелки часов не перемещаются, кнопки не работают**  
Часы находятся в режиме восстановления заряда аккумуляторной батареи, который выполняется около 15 минут. Восстановление заряда аккумуляторной батареи будет происходить быстрее, если поместить часы к источнику яркого света.
- **Стрелки часов и индикатор даты отображают неправильные данные**  
Сильное магнитное воздействие или удар могут привести к тому, что стрелки часов и индикатор даты будут отображать неправильное время и дату. Выполните корректировку исходного положения стрелок часов в приложении смартфона CASIO WATCH+.
- 🗨 **Корректировка положения стрелок часов**
- **Стрелки часов отображают правильное время, а индикатор даты смещен**  
Происходит смена даты.
- 🗨 **Смена даты**

80

- к источнику света для ее подзарядки, секундная стрелка перейдет к 57-секундной отметке. Это означает, что зарядка аккумуляторной батареи началась.
- 🗨 Подзарядка часов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

82

## Операции с колесом прокрутки

- **Ничего не происходит при повороте колеса прокрутки**  
Если вы не выполняете никаких действий с колесом прокрутки, когда оно вытянуто, через 2 минуты (или через 30 минут во время ручной корректировки исходного положения стрелок и индикатора даты) все действия для него будут заблокированы. Если это произойдет, верните колесо прокрутки в исходное положение, затем снова вытяните его.
- 🗨 **Операции с колесом прокрутки**
- **Операции с помощью колеса прокрутки не выполняются**  
Во время ускоренного перемещения стрелок вперед операции с помощью колеса прокрутки не выполняются. Остановите ускоренное перемещение стрелок.

## Подзарядка часов

- **Часы не работают, даже после того, как они были помещены к источнику света**  
Часы перестают работать после того, как аккумуляторная батарея полностью разрядится. Если после того, как аккумуляторная батарея была полностью разряжена, поместить часы

81

## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне

84

85