


Руководство по эксплуатации ANA(H3H-1) CASIO®

- Ваши часы могут несколько отличаться от изображенных на иллюстрации.
- В некоторых моделях для отображения информации может использоваться комбинация стрелок и вращающихся дисков. Слово «стрелка» в этом разделе используется как для обозначения аналоговых стрелок, так и для вращающихся дисков.

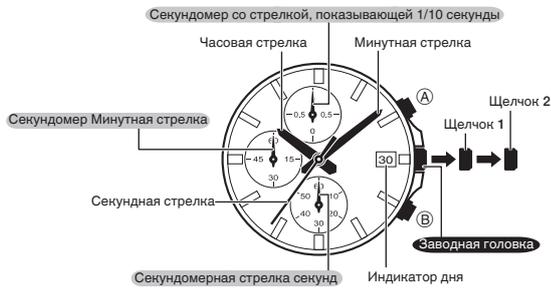

функции секундомера

Для настройки времени

- Когда секундная стрелка окажется на отметке «12 часов», вытяните заводную головку до щелчка 2.
- Поверните заводную головку, чтобы изменить настройку времени.
- Чтобы возобновить отсчет времени, поверните заводную головку обратно.

Примечание

- Убедитесь, что вы установили правильное время AM или PM.
- При изменении времени переместите минутную стрелку на четыре или пять минут дальше конечного значения, а затем верните ее обратно к желаемому значению.

Чтобы изменить настройку индикатора дня

- Вытяните заводную головку до щелчка 1.
- Чтобы установить день недели, поверните заводную головку от себя.
- Вставьте заводную головку обратно.

Примечание


- В настройках индикатора дня используется 31-дневный месяц. Для месяцев меньшей продолжительности внесите необходимые корректировки.
- Избегайте изменения настроек индикатора дня в период с 21:00 до 01:00. В противном случае индикатор дня может некорректно измениться в полночь.

Действия с заводной головкой

Некоторые водонепроницаемые модели (100 метров, 200 метров) имеют завинчивающуюся заводную головку. Чтобы выполнить какие-либо действия с заводной головкой, поверните ее к себе, чтобы открутить. Затем вытяните заводную головку. Часы теряют водонепроницаемость, пока заводная головка откручена. После выполнения каких-либо действий с заводной головкой полностью закрутите ее обратно.



Если ваши часы оснащены вращающимся безелем... Вы можете повернуть безель так, чтобы метка ▼ совпала с минутной стрелкой. Тогда вы сможете определить, сколько времени прошло с момента совмещения метки ▼.

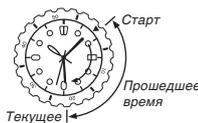

Использование секундомера

Секундомер измеряет прошедшее время с шагом в 1/10 секунды, до 59 минут 59,9 секунд.

Прошедшее время



Split time



Two finishes



Важно!

- Не используйте секундомер, если заводная головка вытянута.

Примечание

- Отсчет времени автоматически прекратится по истечении 60 минут.

Коррекция нулевого положения стрелок

Если стрелки секундомера не возвращаются в нулевое положение после сброса секундомера, выполните следующую процедуру.

Вытяните заводную головку до щелчка 2.

- Нажмите кнопку (A) чтобы переместить стрелку секундомера на 1/10 секунды по часовой стрелке.
- Удержание кнопки (A) приведет к быстрому движению руки.
- Нажмите кнопку (B), чтобы переместить секундную стрелку секундомера по часовой стрелке.
- Удержание кнопки (B) приведет к быстрому движению руки.
- (Минутная стрелка секундомера) синхронизирована с (секундной стрелкой секундомера).

После того, как все стрелки будут расположены так, как вам нужно, вставьте заводную головку обратно.

Важно!

- Отсчет времени останавливается при вытягивании заводной головки. После выполнения описанной выше операции отрегулируйте текущее время.

Технические характеристики

Номер модуля:	Точность при нормальной температуре (в месяц)	Тип батареи	Время работы от батареи (60 минут работы секундомера в день)
5517/5521	±20 секунд	SR920SW	Примерно 2 года
5579	±20 секунд	SR920SW	Примерно 3 года

Секундомер: Диапазон измерения: 59'59,9" (60 минут)

Единица измерения: 1/10 секунды

Измерения: прошедшее время; промежуточное время; два финиша

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.