


Модуль ANA(B3HD-3)


- Ваши часы могут несколько отличаться от изображенных на иллюстрации.

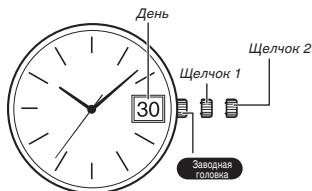


- [Модуль 5539] Секундная стрелка перемещается с шагом в 2 секунды при низком уровне заряда батареи (предупреждение о низком заряде батареи).

Действия с заводной головкой

Некоторые водонепроницаемые модели (100 метров, 200 метров) имеют завинчивающуюся заводную головку. Чтобы выполнить какие-либо действия с заводной головкой, поверните ее к себе, чтобы открутить. Затем вытяните заводную головку. Избегайте чрезмерного усилия при вытягивании. Часы теряют водонепроницаемость, пока заводная головка открыта. После выполнения каких-либо действий с заводной головкой полностью закрутите ее обратно.

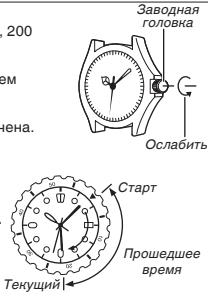

Если ваши часы оснащены вращающимся бегелеем...
Вы можете повернуть бегель так, чтобы его метка ▼ совпала с минутной стрелкой. Тогда вы сможете определить, сколько времени прошло с момента совмещения метки ▼.

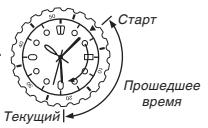

Технические характеристики

Модуль №.	Точность при нормальной температуре (в месяц)	Тип батареи	Срок службы батареи
5436/5491/ 5492/5552	±20 секунд	SR920SW	Примерно 3 года
5539	±20 секунд	SR716SW	Примерно 3 года

[Модуль 5539]

Другое: Предупреждение о низком заряде батареи

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для настройки времени

Когда секундная стрелка окажется на отметке «12 часов», вытяните **заводную головку** до щелчка 2.

Поверните **заводную головку**, чтобы изменить настройку времени.

Чтобы возобновить отчет времени, поверните **заводную головку** обратно.

Примечание

• Убедитесь, что вы установили правильное время (AM или PM).

• При изменении времени переместите минутную стрелку на четыре-пять минут дальше конечного значения, а затем верните ее обратно к желаемому значению.

Чтобы изменить настройку дня

Вытяните **заводную головку** до щелчка 1.

Чтобы установить день недели, поверните **заводную головку** от себя.

Вставьте **заводную головку** обратно.

Примечание

• В настройках дня используется 31-дневный месяц. Внесите корректировки для месяцев меньшей продолжительности.

• Избегайте изменения настроек дня недели в период с 21:00 до 1:00. В противном случае, настройки дня недели могут некорректно изменяться в полночь.