


• Ваши часы могут несколько отличаться от показанных на иллюстрации.

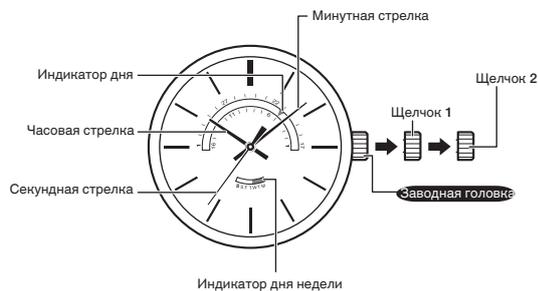


Операции с заводной головкой

Некоторые водонепроницаемые модели (100 метров, 200 метров) имеют завинчивающуюся заводную головку. Когда вам нужно выполнить операцию с заводной головкой, поверните ее на себя, чтобы отвинтить. Затем вытяните заводную головку. Избегайте приложения чрезмерной силы при вытягивании. Часы теряют водонепроницаемость, пока заводная головка отвинчена. После выполнения операции с заводной головкой полностью завинтите заводную головку обратно.

Если у ваших часов вращающийся безель...

Вы можете повернуть безель, чтобы совместить его отметку ▼ с минутной стрелкой. Тогда вы сможете узнать, сколько времени прошло с момента совмещения отметки ▼.

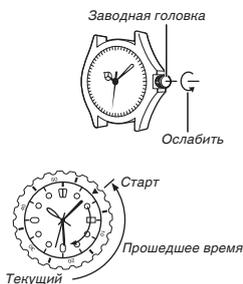

Технические характеристики

Модуль No.	Точность при нормальной температуре	Тип батареи	Срок службы батареи
5677	±20 секунд в месяц	SR920SW	Приблизительно 3 года

Другое: Оповещение о низком уровне заряда батареи

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Чтобы настроить время

Когда секундная стрелка окажется на 12 часах, вытянуть **Заводную головку** до щелчка 2.

По сигналу точного времени нажмите на **Заводную головку**, чтобы возобновить отсчет времени.

Вставьте **Заводную головку** обратно.

Примечание

- Убедитесь, что вы установили правильное время AM или PM.
- При изменении времени переместите минутную стрелку на четыре или пять минут после вашей последней настройки, а затем верните ее на нужную вам настройку.

Чтобы изменить настройку индикатора дня

• Наведите указатель на нужный вам день.

Примеры:



Вытяните **Заводную головку** до щелчка 1.

Поверните **Заводную головку** на себя, чтобы установить дату.

Вставьте **Заводную головку** обратно.

Примечание

- Настройка дня использует 31-дневный месяц. Внесите изменения для месяцев с меньшей продолжительностью.
- Избегайте изменения настроек дня недели и дня недели между 9 вечера и 4 утра. В противном случае день недели и день недели могут измениться неправильно в полночь.

Чтобы изменить индикатор дня недели

• Совместите край цвета с нужным днем недели.



Вытяните **Заводную головку** до щелчка 1.

Поверните **Заводную головку** от себя, чтобы установить день недели.

Вставьте **Заводную головку** обратно.

Примечание

- Избегайте изменения настройки индикатора дня недели в период с 21:00 до 4:00 утра.

Оповещение о низком заряде батареи

- Секундная стрелка будет прыгать с двухсекундным интервалом, чтобы предупредить вас о низком заряде батареи.
- Замените батарею как можно скорее после появления оповещения о низком заряде батареи.