

Руководство пользователя


Часы 5770

Опубликовано: 4/2026

Поздравляем вас с выбором часов CASIO!

Чтобы гарантировать долгий срок службы этих часов, внимательно прочтите и следуйте инструкциям в данном руководстве, особенно информации в разделах «Меры предосторожности при эксплуатации» и «Техническое обслуживание».

- Ваши часы могут несколько отличаться от изображенных на иллюстрации.

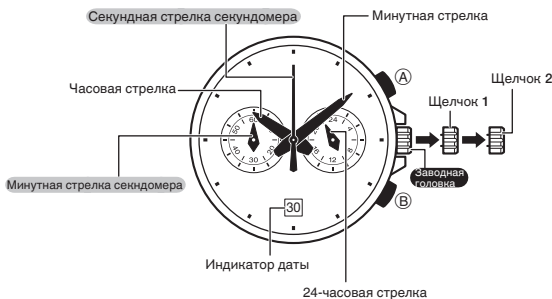

Функции секундомера

Для настройки времени

Вытяните **Заводную головку** до щелчка 2.

Поверните **Заводную головку**, чтобы установить время.

Вставьте **Заводную головку** обратно.

Примечание

- Убедитесь, что вы установили правильное время (AM или PM).

Настройка индикатора даты

Вытяните **Заводную головку** до щелчка 1.

Чтобы установить дату, поверните **Заводную головку** от себя.


Вставьте **Заводную головку** обратно.

Примечание

- Настройка индикатора даты основана на 31-дневном месяце: если в месяце меньше дней, скорректируйте индикатор вручную.
- Не производите регулировку индикатора даты в интервале с 21:00 до 01:00 — это может привести к сбою переключения даты в полночь.


Операции с заводной головкой

У водостойких моделей (10–20 бар) заводная головка закручивается. Чтобы работать с ней, открутите её вращением на себя, затем аккуратно вытяните. Не тяните с усилием. При открученной головке часы не защищены от воды. По окончании настроек полностью закрутите головку обратно.

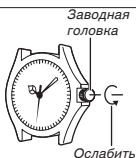

Если ваши часы оснащены вращающимся безелем...

Поверните безель так, чтобы метка ▼ встала вровень с минутной стрелкой: далее по стрелке видно, сколько минут или часов прошло ▼.

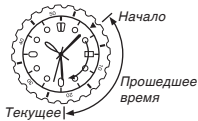

Использование секундомера

Секундомер измеряет прошедшее время с шагом в 1 секунду до 59 минут, 59 секунд.

Прошедшее время



Важно!

- Не пользуйтесь секундомером с вытянутой заводной головкой.

Примечание

- Операция с истекшим временем автоматически прекратится по истечении 60 минут.

Корректировка нулевых положений стрелок

Выполните следующую процедуру, если стрелки секундомера не возвращаются в нулевые положения при сбросе секундомера.

Вытяните **Заводную головку** до щелчка 2.



Используйте кнопку (A) чтобы переместить **Секундную стрелку секундомера** в положение «12 часов».

- Удерживание кнопки (A) будет перемещать секундную стрелку с высокой скоростью, пока вы не отпустите кнопку.



После того, как все стрелки будут установлены так, как вам нужно, задвиньте **Заводную головку** обратно.

Важно!

- Отсчет времени останавливается, когда заводная головка вытянута. Откорректируйте текущую настройку времени после выполнения вышеуказанной операции.

Технические характеристики

Точность: ±20 секунд в среднем в месяц

Секундомер: Предел измерения: 59'59" (60 минут)

Единица измерения: 1 секунда

Измерения: прошедшее время

Батарея: Одна батарея из оксида серебра (тип: SR927W)

Срок службы батареи: Приблизительно 5 лет (60 минут работы секундомера в день)

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры предосторожности при эксплуатации

Водонепроницаемость

- Приведенная ниже информация относится к часам с маркировкой WATER RESIST или WATER RESISTANT на задней крышке.

		Водостойкость при ежедневном использовании	Повышенная водостойкость при ежедневном использовании		
			5 атм	10 атм	20 атм
Маркировка	На передней или задней крышке часов	Без маркировки BAR	5BAR	10BAR	20BAR
Пример ежедневного использования	Мытье рук, дождь	Да	Да	Да	Да
	Работа с водой, плавание	Нет	Да	Да	Да
	Виндсерфинг	Нет	Нет	Да	Да
	Нырание без акваланга	Нет	Нет	Да	Да

- Не используйте часы для подводного плавания с аквалангом или других видов дайвинга, требующих баллонов с воздухом.
- Часы, на задней крышке которых нет маркировки WATER RESIST или WATER RESISTANT, не защищены от воздействия пота. Избегайте использования таких часов в условиях, когда они будут подвергаться воздействию большого количества пота или влаги, а также прямому попаданию воды.
- Даже если часы водонепроницаемы, обратите внимание на описанные ниже меры предосторожности при использовании. Такие методы использования снижают водонепроницаемость и могут привести к запотеванию стекла.
 - Не используйте заводную головку или кнопки, если ваши часы погружены в воду или мокрые.
 - Не надевайте часы во время принятия ванны.
 - Не носите часы в бассейне с подогревом, сауне или любом другом помещении с высокой температурой и влажностью.
 - Не носите часы во время мытья рук или лица, во время уборки по дому или при выполнении любых других задач, требующих использования мыла или моющих средств.
- После погружения в морскую воду промойте часы чистой водой, чтобы удалить соль и грязь.
- Для поддержания водонепроницаемости рекомендуется периодически (примерно раз в два-три года) заменять уплотнительные прокладки часов.
- При замене батарейки квалифицированный специалист проверит ваши часы на водонепроницаемость. Для замены батарейки требуются специальные инструменты. Всегда обращайтесь за заменой батарейки к своему первоначальному продавцу или в авторизованный сервисный центр CASIO.
- Некоторые водостойкие часы комплектуются стильными кожаными ремешками. Избегайте плавания, мытья или любой другой деятельности, при которой кожаный ремешок подвергается прямому воздействию воды.
- Внутренняя поверхность стекла часов может запотеть при резком понижении температуры. Если запотевание проходит относительно быстро, это не является проблемой. Внезапные и резкие перепады температуры (например, если летом вы заходите в помещение с кондиционером и стоите рядом с вентиляционным отверстием, или если зимой выходите из отапливаемого помещения и часы соприкасаются со снегом) могут замедлить процесс запотевания стекла. Если запотевание стекла не проходит или вы заметили влагу внутри стекла, немедленно прекратите пользоваться часами и отнесите их к своему первоначальному продавцу или в авторизованный сервисный центр CASIO.
- Ваши водонепроницаемые часы прошли испытания в соответствии с правилами Международной организации по стандартизации.

Ремешок

- Слишком тугое затягивание ремешка может вызвать потоотделение и затруднить циркуляцию воздуха под ним, что может привести к раздражению кожи. Не затягивайте ремешок слишком туго. Между ремешком и запястьем должно быть достаточно места, чтобы вы могли вставить палец.
- Износ, ржавчина и другие факторы могут привести к тому, что ремешок порвется или отсоединится от ваших часов, что, в свою очередь, может привести к тому, что штифты ремешка сместятся или выпадут. Это создает риск падения часов с запястья и их потери, а также риск получения травм. Всегда бережно относитесь к своему ремешку и держите его в чистоте.
- Немедленно прекратите использование ремешка, если заметите хотя бы одно из следующих изменений: потеря гибкости ремешка, трещины, изменение цвета ремешка, ослабление ремешка, выпадение или отрыв штифта крепления ремешка или любые другие отклонения. Отнесите часы в магазин, где вы приобрели часы или в сервисный центр CASIO для осмотра и ремонта (за что с вас будет взиматься плата) или для замены ремешка (за что с вас также будет взиматься плата).

Температура

- Никогда не оставляйте часы на приборной панели автомобиля, рядом с обогревателем или в любом другом месте, подверженном воздействию очень высоких температур. Не оставляйте часы там, где они будут подвергаться воздействию очень низких температур. Экстремальные температуры могут привести к тому, что ваши часы будут отставать или спешить, останавливаться или иным образом работать со сбоями.

Удар

- Ваши часы рассчитаны на то, чтобы выдерживать удары, возникающие при обычном повседневном использовании и во время легкой активности, такой как игра в мяч, теннис и т. д. Однако падение часов или другие сильные удары могут привести к их неисправности. Обратите внимание, что часы с ударопрочной конструкцией (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) можно носить во время работы с бензопилой или других видов деятельности, генерирующих сильную вибрацию, а также во время занятий интенсивными видами спорта (мотокросс и т. д.).

Магнетизм

- Хотя кварцевые часы обычно не подвержены воздействию магнетизма, следует избегать воздействия сильных магнитных полей (например, от медицинского оборудования), поскольку это может вызвать сбой в работе устройства.

Электростатический заряд

- Воздействие очень сильного электростатического заряда может привести к тому, что ваши часы будут показывать неправильное время. Очень сильный электростатический заряд может даже повредить электронные компоненты.

Химикаты

- Не допускайте контакта часов с растворителями, бензином, другими веществами, маслами или жирами, а также с любыми чистящими средствами, клеями, красками, лекарствами или косметикой, содержащими подобные ингредиенты. Это может привести к изменению цвета или повреждению полимерного корпуса, полимерного ремешка, кожи и других деталей.
- Длительное нахождение часов во влажном состоянии может привести к выцветанию флуоресцентного цвета. После намочения часы следует как можно скорее вытереть насухо.
- Полупрозрачные детали из полимерной смолы могут менять цвет из-за пота и грязи, а также при длительном воздействии высоких температур и влажности.
- Ежедневное использование и длительное хранение часов могут привести к износу, поломке или деформации полимерных компонентов. Степень таких повреждений зависит от условий эксплуатации и хранения.

Кожаный ремешок

- Если часы будут соприкасаться с другими предметами или храниться вместе с другими вещами в течение длительного времени во влажном состоянии, это может привести к тому, что цвет кожаного ремешка перенесется на другие предметы, или цвет других предметов перенесется на кожаный ремешок. Перед хранением обязательно тщательно высушите часы мягкой тканью и убедитесь, что они не соприкасаются с другими предметами.

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей (ультрафиолетового излучения) на кожаный ремешок или отсутствие регулярной чистки может привести к изменению его цвета.

ОСТОРОЖНО: Воздействие трения или грязи на кожаный ремешок может привести к переносу цвета и изменению его оттенка.

Металлические компоненты

- Недостаточная очистка металлических деталей от грязи может привести к образованию ржавчины, даже если детали изготовлены из нержавеющей стали или имеют гальваническое покрытие. Если металлические детали подверглись воздействию пота или воды, тщательно протрите их мягкой впитывающей тканью, а затем поместите часы в хорошо проветриваемое место для просушки.
- Используйте мягкую зубную щетку или подобный инструмент, чтобы почистить металл слабым раствором воды и мягкого нейтрального моющего средства или мыльной водой. Затем промойте водой, чтобы удалить остатки моющего средства, и вытрите насухо мягкой впитывающей тканью. При мытье металлических деталей оберните корпус часов пищевой пленкой, чтобы он не соприкасался с моющим средством или мылом.

Ремешок, устойчивый к бактериям и запахам.

- Ремешок, защищающий от бактерий и запахов, предотвращает появление неприятного запаха, вызванного размножением бактерий из пота, что обеспечивает комфорт и гигиену. Для обеспечения максимальной защиты от бактерий и запахов поддерживайте ремешок в чистоте. Используйте мягкую впитывающую ткань, чтобы тщательно протереть ремешок от грязи, пота и влаги. Ремешок, защищающий от бактерий и запахов, подавляет размножение микроорганизмов и бактерий. Он не защищает от сыпи, вызванной аллергической реакцией и т.д.

Обратите внимание, что компания CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности за любой ущерб или убытки, понесенные вами или третьими лицами в результате использования ваших часов или их неисправности.

Обслуживание пользователем

Уход за вашими часами

Помните, что часы постоянно контактируют с кожей. Для обеспечения исправной работы устройства, регулярно протирайте его мягкой тканью, чтобы предотвратить скопление грязи, пота, влаги и других посторонних веществ на корпусе и ремешке.

- Если ваши часы попали в морскую воду или грязь, промойте их чистой пресной водой.
- Для чистки металлического или полимерного ремешка с металлическими деталями используйте мягкую зубную щетку или подобный инструмент, протерев ремешок слабым раствором воды и мягкого нейтрального моющего средства или мыльной водой. Затем промойте водой, чтобы удалить остатки моющего средства, и вытрите насухо мягкой впитывающей тканью. При мытье ремешка оберните корпус часов пищевой пленкой, чтобы он не соприкасался с моющим средством или мылом.
- Для очистки полимерных элементов промойте их водой, а затем вытрите насухо мягкой тканью. Обратите внимание, что иногда на их поверхности может появиться белесый налет. Он безопасен для кожи или одежды и легко удаляется тканью.
- Чтобы удалить воду и пот с кожаного ремешка, протрите его мягкой тканью.
- Если не использовать заводную головку, кнопки или вращающийся безель, это может привести к проблемам в их работе в дальнейшем. Периодически вращайте заводную головку и вращающийся безель, а также нажимайте кнопки для обеспечения их правильной работы.

Опасности ненадлежащего ухода за часами

Ржавчина

- Хотя сталь, используемая для изготовления ваших часов, обладает высокой устойчивостью к коррозии, ржавчина может образоваться, если часы не чистить после того, как они загрязнятся.
 - Грязь на часах может препятствовать контакту кислорода с металлом, что может привести к разрушению оксидного слоя на поверхности металла и образованию ржавчины.
- Ржавчина может оставлять острые края на металлических деталях и приводить к смещению или выпадению штифтов ремешка. Если вы заметите какие-либо отклонения от нормы, немедленно прекратите пользоваться часами и отнесите их к своему первоначальному продавцу или в авторизованный сервисный центр CASIO.
- Даже если поверхность металла выглядит чистой, пот и ржавчина в трещинах могут испачкать рукава одежды, вызвать раздражение кожи и даже помешать работе часов.

Преждевременный износ

- Оставление пота или воды на полимерном ремешке или безеле, а также хранение часов в местах с повышенной влажностью может привести к преждевременному износу, порезам и поломкам.

Раздражение кожи

- У людей чувствительной кожей или при общем ослаблении организма при ношении часов может возникнуть раздражение кожи. Таким людям следует особенно тщательно содержать в чистоте кожаный или полимерный ремешок. В случае появления сыпи или другого раздражения кожи немедленно снимите часы и обратитесь к врачу-дерматологу.

Замена батареи

- Замену батареи лучше доверить вашему первоначальному продавцу или авторизованному сервисному центру CASIO.
- Заменяйте батарею только на батарею того типа, который указан в руководстве пользователя. Использование батареи другого типа может привести к неисправности.
- При замене батареи также попросите проверить ее водостойкость.
- Декоративные элементы из смолы со временем могут изнашиваться, трескаться или деформироваться при обычном ежедневном использовании.

Обратите внимание, что если в часах, сданных на замену батарейки, обнаружены трещины или любые другие отклонения, указывающие на возможное повреждение, ваши часы будут возвращены с объяснением неисправности, без выполнения запрошенного обслуживания.

Начальная батарея

- Батарейка, которая поставляется в ваших часах с завода, используется для проверки их функциональности и производительности.
- Тестовая батарея может разрядиться быстрее, чем указано в руководстве пользователя, согласно заявленному сроку службы. Обратите внимание, что за замену этой батареи будет взиматься плата, даже если замена потребуется в течение гарантийного периода ваших часов.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan