

CITIZEN®

Модель № BJ5* BJ7* Калибр № B877

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Eco-Drive

CTZ-B8085

Содержание

A. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСОВ.....	2
B. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ.....	3
C. УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДРУГОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА.....	6
D. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧАСОВ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ.....	8
Индикатор недостаточного заряда элемента питания	10
Функция быстрого старта.....	10
Индикатор необходимости установки времени	11
Функция предотвращения чрезмерного заряда элемента питания	11
E. УХОД ЗА ЧАСАМИ	12
F. ЗАМЕНА ВТОРИЧНОЙ БАТАРЕЙКИ ЧАСОВ	13
G. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ	14
H. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЛИНЕЙКИ	16
I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	28
J. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	34

А. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСОВ

Данные часы снабжены батареей, конвертирующей энергию солнечного света в электрическую.

Перед использованием часов убедитесь в том, что элемент питания полностью заряжен.

Обратитесь к разделу «G». Время, необходимое для зарядки элемента питания» за более подробным описанием.

Вторичная батарейка предназначена для накопления электрической энергии. Она используется только для этой цели и не содержит каких-либо токсичных элементов, например, ртути. После полной зарядки элемента питания часы продолжают нормальную работу в течение 6 месяцев (без дополнительной зарядки).

Для стабильной работы часов необходимо регулярно подзаряжать элемент питания до того, как они остановятся.

Данные часы снабжены функцией предотвращения чрезмерной зарядки элемента питания.

Мы рекомендуем подзаряжать элемент питания каждый день.

В. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

Стрелка часов
местного времени

Минутная стрелка

Дата

Положение корректировки
даты и часовой стрелки

Коронка


Положение корректи-
ровки значения времени
(стрелки 24х часов,
минут и секунд)

Исходное положение

Секундная стрелка

Солнечная батарейка

Стрелка 24х часов

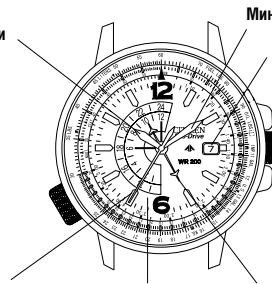

* Если часы снабжены закручивающейся коронкой, установите значения времени и даты после раскручивания коронки.

■ Установка значения времени

1. Потяните коронку до второго щелчка. Секундная стрелка при этом останавливается.
2. Поворачивая коронку, установите положение стрелки 24х часов и минутной стрелки. При этом перемещение часовой стрелки синхронизируется с перемещением стрелки 24х часов.
3. Верните коронку в исходное положение. Секундная стрелка возобновит перемещение.
4. Потяните коронку до первого щелчка.
5. Поворачивая коронку вправо (по направлению часовой стрелки), установите положение часовой стрелки. Обратите внимание на установки «до полудня/после полудня». Значение даты меняется в полночь.
6. Верните коронку в исходное положение.

Значение времени в 24х часовом формате

Значение времени от 01:00 до 12:00 будет показано короткой стрелкой 24х часов, значение времени от 13:00 до 24:00 – длинной стрелкой 24х часов.


■ Установка даты

1. Потяните коронку до первого щелчка.
2. Поворачивая коронку влево (против часовой стрелки), установите положение значение даты.
3. Верните коронку в исходное положение.
 - * Так как значение даты синхронизировано с перемещением часовой стрелки, дата будет меняться, когда часовая стрелка переходит к 12:00 ночи. Обратите на это внимание при использовании часов с показаниями времени другого часового пояса.
 - * Не производите установку даты, когда часовая стрелка находится в положении от 21:00 до 1:00. Установка даты в данный период времени может привести к тому, что значение даты автоматически не поменяется на следующий день.

С. УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ДРУГОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА

Вы можете корректировать положение часовой стрелки без остановки часов. В данных часах возможно установить значения времени другого часового пояса, при этом часовая стрелка будет показывать значение времени в городе Вашего текущего положения, стрелка 24х часов – значение времени в другом часовом поясе.

Часовая стрелка (значение часов местного времени)

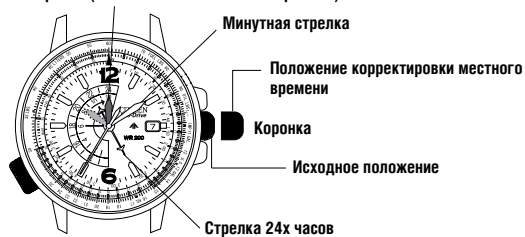


■ Корректировка времени города Вашего текущего местоположения

1. Потяните коронку до первого щелчка.
 2. Поворачивая коронку вправо (по направлению часовой стрелки) установите положение часовой стрелки. Положение часовой стрелки возможно поменять с шагом в 1 час. Обратите внимание на установки «до полудня/после полудня».
 3. Верните коронку в исходное положение.
- * Положение часовой стрелки невозможно поменять вращением коронки против часовой стрелки. Значение даты будет меняться при вращении коронки влево (против часовой стрелки). Так как показания даты связаны с перемещением часовой стрелки, необходимо проверить правильность установки даты после корректировки часовой стрелки.

D. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧАСОВ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ


Если заряда элемента питания становится недостаточно для нормальной работы часов, дисплей часов меняется следующим образом:

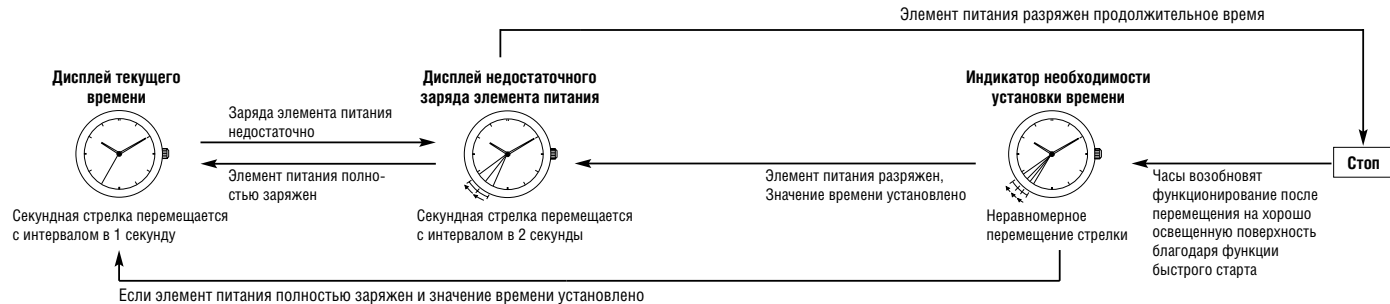

■ Индикатор недостаточного заряда элемента питания

Если секундная стрелка начинает перемещаться с интервалом в 2 секунды, заряда элемента питания недостаточно для стабильной работы часов.

При этом часы поддерживают работу в течение 3 дней, затем останавливаются. В данном случае необходимо переместить часы на хорошо освещенную поверхность - после подзарядки секундная стрелка часов возобновит перемещение с интервалом в одну секунду.

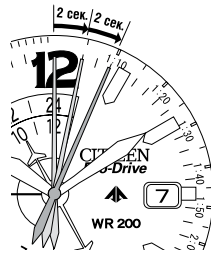

Перемещение стрелки
с интервалом в две секунды

■ Функция быстрого старта

Если элемент питания полностью разряжен, часы останавливаются.


Переместите их на хорошо освещенную поверхность – они снова начнут работать (время возобновления работы часов зависит от яркости света).

■ Индикатор необходимости установки времени

При остановке часов переместите их на хорошо освещенную поверхность для активации функции быстрого старта.

Если при этом секундная стрелка часов будет перемещаться неравномерно, значение времени неверное.

В данном случае необходимо зарядить элемент питания часов и переустановить значение времени. Иначе неравномерное перемещение не прекратится.

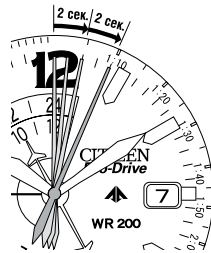

Неравномерное перемещение
стрелки

■ Функция предотвращения чрезмерного заряда элемента питания

Вы можете заряжать элемент питания часов без каких-либо опасений.

Когда вторая батарейка полностью заряжена, включается функция предотвращения чрезмерного заряда элемента питания.

Е. УХОД ЗА ЧАСАМИ

■ Советы по использованию

Мы рекомендуем постоянно подзаряжать элемент питания часов для обеспечения их стабильной работы.

Если Вы постоянно носите одежду с длинными рукавами, часы могут не получать достаточного количества света. Постарайтесь обеспечивать постоянную зарядку батарейки часов в зимние месяцы.

- Когда Вы не используете часы, храните их на хорошо освещенной поверхности, чтобы они получили достаточное количество света.

■ Предосторожности во время зарядки элемента питания

- Не заряжайте элемент питания часов под воздействием предельных температур (выше 60 °C/140 °F).

Зарядка часов при высокой температуре приводит к деформации и изменению цвета внутренних компонентов часов, а также к повреждению часового механизма.

Не располагайте часы близко к источнику света, раскаленной лампе или галогенной лампе.

Не располагайте часы на приборной доске машины.

Если Вы заряжаете элемент питания часов под лампой накаливания, галогенной лампой или под другими источниками, которые быстро нагреваются, расположите часы минимум на расстоянии 50 см от источника света во избежание перегрева.

Ф. ЗАМЕНА ВТОРИЧНОЙ БАТАРЕЙКИ ЧАСОВ

В отличие от обычных батареек, вторичная батарейка данных часов не нуждается в периодической замене.

Будьте внимательны и никогда не заменяйте вторичную батарейку батарейкой другого типа, отличной от установленной. Это может привести к повреждению часов, а также принести вред человеку, носящему часы. Никогда не используйте серебряную батарейку. Во время зарядки она может перегреться и привести к разрушению внутренних частей часов.

G. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Данные значения являются приблизительными. Время заряда элемента питания зависит от модели часов.

Яркость света	Свет	Приблизительное время зарядки		
		Время зарядки для возобновления нормальной работы часов после их остановки	Время зарядки для однодневного использования	Время полной зарядки после остановки часов
500 люкс	свет внутри помещения	22 часа	1,5 часа	320 часов
1,000 люкс	60-70 см от лампы дневного света	11 часов	45 минут	158 часов
3,000 люкс	20 см от лампы дневного света	3 часа 30 минут	15 минут	53 часа
10,000 люкс	свет в пасмурную погоду	1 час	5 минут	17 часов
100,000 люкс	прямой солнечный свет	14 минут	2 минуты	6 часов

* Время зарядки элемента питания – время, когда часы постоянно подвержены воздействию света.

Время зарядки, если элемент питания полностью разряжен – время, необходимое для зарядки элемента питания, когда часы полностью остановлены.

Время зарядки для однодневного использования – время, необходимое для начала нормальной работы часов в течение одного дня после их полной остановки.

Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЛИНЕЙКИ

С помощью вращающейся линейки, расположенной на внешней стороне корпуса часов, Вы можете рассчитать расстояние полета, провести прочие навигационные и математические вычисления. На линейке не представлены десятичные знаки вычислений, поэтому показания не стоит считать точными, а только относительными. Вращение коронки, расположенной около значения 8:00 часов, позволяет перемещать линейку вокруг дисплея часов (внешней шкалы).



Коронка для вращения внешней шкалы


А. Навигационный калькулятор

1. Расчет времени:

Вопрос: Сколько времени потребуется самолёту, двигающемуся со скоростью 180 узлов, чтобы преодолеть дистанцию в 450 навигационных миль?

Решение: Значение «18» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору скорости «▲».

Ответом будет «2:30» (2 часа 30 минут) – значение, на которое показывает значение «45» на внешней шкале часов.

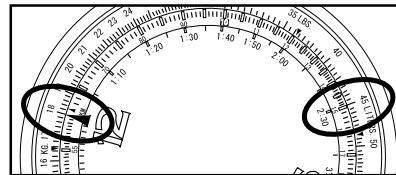


2. Расчёт скорости движения:

Вопрос: Какая скорость у самолёта, который за 1 час 20 минут преодолевает дистанцию в 240 навигационных миль?

Решение: Значение «24» на внешней шкале часов приравняйте к значению «1:20» (80) на внутренней шкале.

Ответом будет «18» (180 узлов) – значение, на которое показывает индикатор скорости «▲» на внутренней шкале.

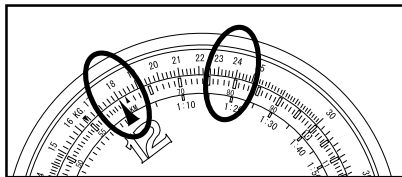


3. Расчет расстояния:

Вопрос: Какое расстояние преодолевает самолёт за 40 минут со скоростью 210 узлов?

Решение: Значение «21» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору скорости «▲» на внутренней шкале.

Ответом будет «14» (140 навигационных миль) – значение, на которое показывает значение «40» на внутренней шкале корпуса часов.

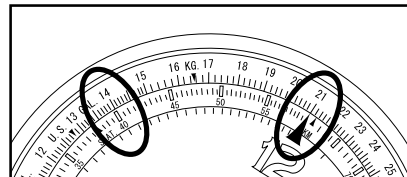


4. Расчёт уровня потребления топлива:

Вопрос: 120 галлонов топлива расходуется за 30 минут полёта, какой уровень потребления энергии?

Решение: Значение «12» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к значению «30» на внутренней шкале.

Ответом будет «24» (240 галлонов в час) – значение, на которое показывает индикатор скорости «▲».

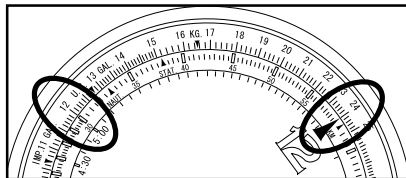


5. Расчёт потребления топлива:

Вопрос: Сколько топлива понадобится на 6 часов полёта с уровнем расхода топлива 250 галлонов в час?

Решение: Значение «25» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору скорости «▲» на внутренней шкале.

Ответом будет «15» (1500 галлонов) – значение, на которое показывает значение «6:00».

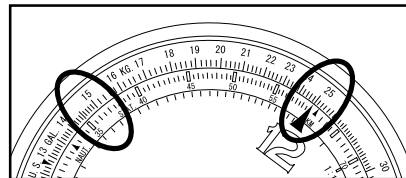


6. Расчёт максимального времени полёта:

Вопрос: Какое может быть максимальное время полёта с уровнем расхода топлива 220 галлонов в час и наличием топлива 550 галлонов?

Решение: Значение «22» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору скорости «▲» на внутренней шкале.

Ответом будет «2:30» (2 часа 30 минут) – значение, на которое показывает значение «55» на внешней шкале корпуса часов.

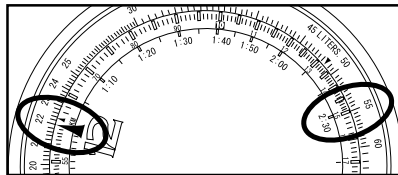


7. Перевод единиц:

Вопрос: Сколько миль и километров в 30 навигационных милях?

Решение: Значение «30» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к индикатору «STAT.(▲)» на внутренней шкале.

Ответом будет «26» (26 миль) – значение, на которое показывает индикатор «NAUT. (▲)» на внутренней шкале корпуса часов, и «48.2» (48.2 км) – значение, на которое показывает внутренняя шкала корпуса часов.

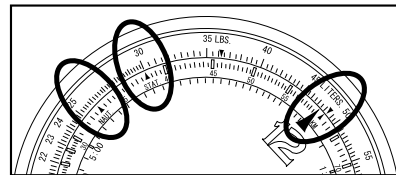


В. Общие вычисления

1. Умножение

Вопрос: Сколько будет 20 умножить на 15?

Решение: Значение «20» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к «10» на внутренней шкале.

Ответом будет «30» (300) – значение, на которое показывает значение «15» на внутреннем корпусе часов.

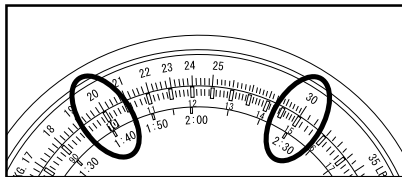


2. Деление

Вопрос: Сколько будет 250 разделить на 20?

Решение: Значение «25» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к «20» на внутренней шкале.

Ответом будет «12.5» (125) – значение, на которое показывает значение «10» на внутреннем корпусе часов.

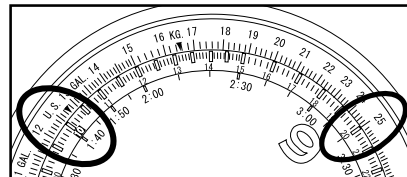


3. Пропорции

Вопрос: Пропорции $30/20 = 60/x$.

Решение: Значение «30» на внешней шкале корпуса часов приравняйте к «20» на внутренней шкале.

Ответом будет «40» (40) – значение, на которое показывает значение «60» на внешней шкале корпуса часов.

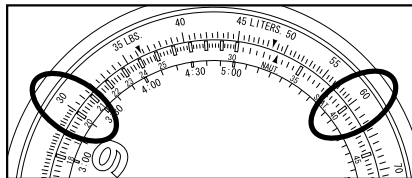


4. Квадратный корень

Вопрос: Квадратный корень из 225.

Решение: Вращайте шкалу так, чтобы значение на внутренней шкале часов, совпадающее со значением «22.5» на внешней шкале, равнялось значению внешней шкалы часов, совпадающему со значением «10» на внутренней шкале.

Ответом будет «15».

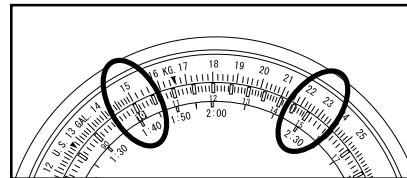

I. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Защита от воды

Часы классифицируются по разрядам в соответствии со степенью их защищенности от воды.

Уточните водостойкость ваших часов, на дисплее или корпусе часов и с помощью приведенной ниже таблицы для их правильной эксплуатации.

Маркировка		Спецификации	Примеры использования				
На дисплее часов	На корпусе часов (обратная сторона)		 Брызги, дождь и т. п.	 Плавание, мытье посуды и т. п.	 Подводное плавание, ныряние и т. п.	 Ныряние с аквалангом	 Вращение коронки или использование кнопок
WATER RESIST или отсутствие индикатора	WATER RESIST(ANT)	Водостойкие до 3 атмосфер	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
WR 50 или WATER RESIST 50	WATER RESIST(ANT) 5 бар или WATER RESIST(ANT)	Водостойкие до 5 атмосфер	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ
WR 100/200 или WATER RESIST 100/200	WATER RESIST(ANT) 10 бар/20 бар или WATER RESIST(ANT)	Водостойкие до 10/20 атмосфер	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ

- Водостойкие для ежедневного использования (до трех атмосфер): данный тип часов обеспечен минимальной защитой от воды. Например, Вы можете их не снимать, когда умываетесь, однако они не предназначены для погружения в воду.
- Часы с повышенной защитой от воды (водостойкие до 5 атмосфер): данный тип часов обеспечен повышенной защитой от воды. Вы можете их использовать во время плавания, однако они не предназначены для ныряний на достаточную глубину.
- Часы с высокой защитой от воды (водостойкие до 10/20 атмосфер): данные часы могут быть использованы для погружений на глубину, однако не предназначены для погружений с аквалангом или на глубины, требующие использования гелиевого газа.
- **Будьте внимательны** и всегда закручивайте коронку часов. Если ее можно заблокировать, то блокируйте.
- Не используйте коронку или кнопки часов, если Ваши руки мокрые. Вода может попасть внутрь и повредить внутренний механизм часов.
- После использования часов во время погружений, промойте их чистой водой и хорошо высушите.
- Если внутрь часов попала вода или на внутренней стороне дисплея находится влага и не исчезает в течение нескольких дней, обратитесь в сервисный центр CITIZEN. В противном случае, данное состояние часов может привести к их необратимой поломке.

- Если внутрь часов попала соленая вода, положите их в коробку или пластиковый пакет и сразу же обратитесь в сервисный центр CITIZEN. В противном случае, давление внутри часов увеличится, что может привести к повреждению деталей часов и их механизма.

Уход за Вашими часами

- Если под коронку часов попала грязь, раскрутите ее и почистите ее.
- Если на ремешок или корпус часов стали грязными, аккуратно почистите часы. Грязь на корпусе часов может привести к его разрушению. Мы рекомендуем регулярно чистить часы.

Чистка часов

- Для очистки корпуса и ремешка используйте сухую мягкую ткань.
- Для того, чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, сначала промойте его в слабом мыльном растворе. Можете использовать мягкую щетку для очистки грязи, которая попала внутрь частей металлического ремешка. Если Ваши часы снабжены минимальной защитой воды, Вы можете обратиться в сервисный центр для их очистки.

Будьте внимательны и не используйте химические вещества, бензин или растворители, для очистки часов, что может привести к разрушению их частей.

Окружающая обстановка

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур, что может привести к разрушению их работы или к остановке.
- Не используйте часы в помещениях, где искусственно создается высокая температура, например, в сауне, что может привести к ожогам кожи запястья.
- Не оставляйте часы на поверхности, на которую попадает прямой солнечный свет, например, на приборной доске автомобиля. Это может привести к повреждению деталей часов, особенно пластиковых.
- Не располагайте часы близко к магнитным предметам (таким как холодильник, магнитная застежка сумки или наушник мобильного телефона). Нахождение вблизи с магнитными предметами создает помехи в работе часов. Если часы показывают неверные данные, необходимо сбросить их значения в нулевые.
- Не располагайте часы вблизи электрических приборов. Данные приборы создают электростатическое напряжение, что будет создавать помехи в работе часов.

- Не подвергайте часы сильным ударам и постарайтесь не ронять их на твердый пол.
- Не используйте часов в той области, где используются газовые или химические вещества. Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т. п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

J. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	B877
Тип часов	аналоговые кварцевые часы
Точность хода при нормальной температуре (от +5 °C до +35 °C/41 °F - 95 °F)	+/- 15 секунд в месяц
Допустимая температура для правильного функционирования часов	от -10 °C до +60 °C/14 °F - 140 °F
Функции дисплея часов	
Текущее время	часы, минуты, секунды, стрелка 24-х часов
Календарь	дата

Дополнительные функции

Индикатор недостаточного заряда элемента питания
Функция быстрого старта
Индикатор необходимости установки времени
Функция предотвращения чрезмерного заряда элемента питания

Операционное время часов

Время от полной зарядки часов до остановки без дополнительной подзарядки около 6-и месяцев
Время от включения индикации недостаточного заряда элемента питания до остановки часов около 3-х дней

*Технические характеристики могут меняться без предупреждения.

Информация о товаре

Производитель:	CITIZEN WATCH CO.,LTD. (Ситизен Вотч Ко., Лтд).
Адрес производителя:	Citizen Nakano Building 5-68-10, Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-8726, JAPAN Тел. 81-3-5345-7860 Факс 81-3-5345-7861

Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС»
Адрес импортера:	127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41 Тел. (495) 6428455

Гарантийный срок:	12 месяцев
--------------------------	------------

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.35)

Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии - 12 месяцев со дня покупки. Производитель гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд и по прямому назначению. Производитель и продавец изделия не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Гарантия, предоставляемая на изделие, позволяет покупателю бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в сервисные центры, указанные в гарантийном талоне. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально и составляет не более 21 дня с момента приемки изделия у покупателя. Покупатель оплачивает почтовые расходы, страховку и подобные расходы, которые могут возникнуть в дополнение к обычной оплате ремонта по гарантии.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом (ГОСТ 10733-98, 26272-98, 23350-98):

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре. При этом покупатель оплачивает стоимость элемента питания (работа по его замене проводится за счет сервисного центра);
2. Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов или истирание их покрытия (позолоты, металлизации и т. п.) в процессе эксплуатации;
3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12.00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
5. Люфт часовой или минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
6. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц. Значение точности хода Ваших часов указано в инструкции.

7. Отклонение времени момента включения сигнала от установленного значения - не более +/-6 мин.
8. Отклонения технических характеристик часов от указанных в технической документации предельных параметров, причины которых устранимы путем регулировки и настройки в условиях специализированной мастерской без замены деталей.

Гарантия не распространяется на:

1. Повреждения после окончания действия гарантии.
2. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:
 - следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, риски, цифры, отсутствие или деформация заводной головки часов и т. п.;
 - следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартный элемент питания, неправильно установленная прокладка задней крышки и т. п.);
 - следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких (менее -20 градусов Цельсия) температур;

2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т. п.;
3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «Water resistance» и «Water resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде (кроме часов для подводного плавания с аквалангом).
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и ее пары, растворители пластиков и т. п.;
5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых;
6. Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок в период между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).

7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое он выписан.

Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя считается недействительным.

Перечень сервисных центров

Ангарск, мкр-н 15, дом 29, ТД «Престиж»	8-950-082-2220
Астрахань, Н. Островского ул., д. 121	(8512) 62-63-3
Барнаул, Юрина ул., д. 203	(3852) 40-20-37
Владивосток, Светланская ул., д. 23	(4232) 60-85-43
Волгоград, Рабоче-Крестьянская ул., д.9	(8442) 98-03-33
Волжский, Ленина пр-т, д. 84	(8442) 98-03-33
Дзержинск, НО, Дзержинского пр-т, д. 2	(8313) 26-56-54
Екатеринбург, Вайнера ул., д. 10, 3-я линия	(343) 269-02-61
Екатеринбург, Сулимова ул., д. 23	(343) 345-03-01
Зеленоград, Юности пл., д.5	(495) 542-16-92
Иваново, Ленина пр-т, д. 21	(4932) 41-93-27
Иркутск, Литвиного ул., д. 17, пав. 242а	(3952) 20-63-02
Калининград, Московский пр., д. 14Б	(4112) 53-02-72
Краснодар, Красная ул., д. 133	(861) 242-46-88
Красноярск, Маерчака ул., д. 8	(3912) 21-60-76
Липецк, Зегеля ул., д. 30	(4742) 27-32-02

Дата приемки	Дата выдачи	Описание ремонта	Мастер /Сервис- центр

Для заметок

Для заметок

CITIZEN®

