

- Часы работают от солнечной энергии. Заряжайте циферблат светом.
- Сведения о зарядке, характеристиках и работе см. в полной инструкции.

Элементы часов



- Внешний вид часов может отличаться от рисунка.
- Головка выдвигается в два положения.

Проверка результата приёма сигнала

- Часы ежедневно принимают сигнал времени с японской радиостанции для автоматической коррекции.

1. Установите головку в положение 0

2. Кратко нажмите нижнюю правую кнопку A

Секундная стрелка покажет результат последнего приёма.

Индикация	Результат приёма
H	Сигнал принят, качество отличное.
M	Сигнал принят, хорошее качество.
L	Сигнал принят, низкое качество.
NO	Приём не удался.

- Если приём не удался, выполните ручной приём сигнала (см. ниже).

3. Для завершения нажмите нижнюю правую кнопку A

Часы вернутся к показу текущего времени.

- Без нажатия кнопки возврат произойдёт автоматически примерно через 10 секунд.

Ручной приём радиосигнала

- Приём занимает от 2 до 15 минут.

1. Установите головку в положение 0

2. Удерживайте нижнюю правую кнопку A 2 секунды.

Секундная стрелка укажет RX, начнётся приём. По окончании стрелка возобновит обычный ход.

Приём успешен	Время будет скорректировано.
Приём не удался	Коррекция не выполнена; часы сохраняют прежнее время.

- Для отмены удерживайте кнопку A не менее 2 секунд.

Ручная настройка времени и календаря

Установка времени и даты

1. Выдвиньте головку в положение 2

Секундная стрелка установится на отметке 0 секунд.

2. Вращая головку, установите время и дату.

- Для быстрого перемещения несколько раз резко поверните головку. Для остановки поверните её в любую сторону.

- Часовая и минутная стрелки движутся синхронно.
- Смена даты означает переход через полночь. Учитывайте время до/после полудня.
- Для быстрой коррекции часа и даты см. раздел «Быстрая настройка часа и даты».

3. По сигналу точного времени верните головку в положение 0

Установка года и месяца


1. Выдвиньте головку в положение 1

Секундная стрелка покажет заданные год и месяц.


2. Вращая головку, установите год и месяц.

- Год и месяц показываются секундной стрелкой.

«Месяц» — один из 12 секторов шкалы. Цифра обозначает месяц.

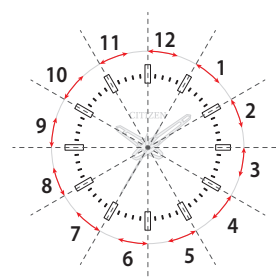

«Год» — число лет с последнего високосного года. Его показывают деления сектора месяца.

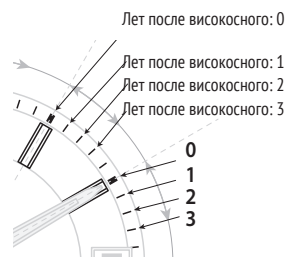

3. Для завершения верните головку в положение 0

Быстрая настройка часа и даты

Час и дату можно быстро изменить, например в поездке.

1. Установите головку в положение 0

2. Кратко нажмите верхнюю правую кнопку В

Часовая стрелка сделает движение вперёд — назад — вперёд. Коррекция часа и даты включена.

- Если ничего не делать, через 10 секунд часы вернутся в обычный режим.

3. Вращением головки установите час и дату.

- Для быстрого хода резко поверните головку несколько раз. Остановка — поворотом в любую сторону.

- Смена даты означает переход через полночь. Учитывайте время до/после полудня.

4. Для завершения нажмите верхнюю правую кнопку В.

- Без нажатия кнопки часы вернутся к показу времени примерно через 10 секунд.

Проверка исходного положения

1. Установите головку в положение 0


2. Удерживайте верхнюю правую кнопку В не менее 10 секунд.

Стрелки и указатель перейдут к сохранённым исходным положениям.

3. Проверьте исходное положение.

Правильное исходное положение:

- Часовая, минутная и секундная: 00:00:00.
- Указатель даты: между «31» и «1».

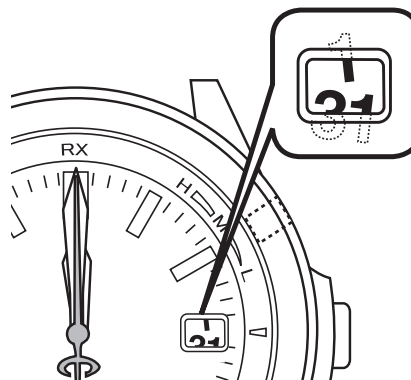

Если положение отличается от правильного, выполните действия из раздела «Коррекция исходного положения».

4. Для завершения нажмите верхнюю правую кнопку В.

- Без нажатия кнопки часы вернутся к показу времени примерно через 30 секунд.

Коррекция исходного положения

1. Установите головку в положение 0

2. Удерживайте верхнюю правую кнопку В не менее 10 секунд.

Стрелки и указатель перейдут в сохранённые исходные положения.

- Отпустите кнопку, когда стрелка начнёт движение.
- Дождитесь остановки стрелок и указателя.

3. Выдвиньте головку в положение 1

4. Вращая головку, настройте часовую стрелку и указатель даты.

- Для быстрого хода резко поверните головку несколько раз. Для остановки поверните её в любую сторону.

- Часовая стрелка и дата движутся синхронно.

5. Выдвиньте головку в положение 2

6. Вращая головку, настройте минутную и секундную стрелки.

- Для быстрого хода резко поверните головку несколько раз. Для остановки поверните её в любую сторону.

- Минутная и секундная стрелки движутся вместе.

7. Установите головку в положение 0

8. Для завершения нажмите верхнюю правую кнопку В.

После коррекции исходного положения

Установите время и календарь вручную либо выполните ручной приём радиосигнала.

