

Cuervo y Sobrinos

INSTRUCTION MANUAL
VUELO GMT

VUELO

GMT

Механизм

CYS 5123, 11 1/2 "" линий, автоматический, диаметр 25,6 мм, высота 4,1 мм, запас хода 42 часа, 21 камень, 28800 полуколебаний/час.

Функции

Часы, минуты, секунды, второй часовой пояс в 24-часовом формате

Завод часов

Если часы остановились, для завода достаточно прокрутить заводную головку (поз.1) по ходу часовой стрелки несколько раз. Работу часов в условиях постоянной эксплуатации обеспечивает энергия, вырабатываемая от естественных движений запястья.

Корректировка функций

-Потяните заводную головку до точки сопротивления (положение 2), затем поверните ее против часовой стрелки, чтобы установить дату, или по часовой стрелке, чтобы установить время второго часового пояса.

- Потяните заводную головку до точки сопротивления (положение 3), чтобы остановить часы, затем поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить время.

Внимание!

Строго не рекомендуется выставлять дату в промежутке от 21:00 до 00:30 часов.


Обслуживание

Обслуживание часов в соответствии с заявленными стандартами качества осуществляется:

- в сервисных центрах Cuervo y Sobrinos;
- официально сертифицированными компанией часовыми мастерами.

Все работы, проводимые в период действия гарантийного срока, подтверждаются оригиналами документов, в которых указана дата приобретения часов и фамилия обслуживавшего сделку продавца.

- A – минутная стрелка
- B – часовая стрелка
- C – секундная стрелка
- D – диск второго часового пояса
- E – заводная головка
- F – апертура даты

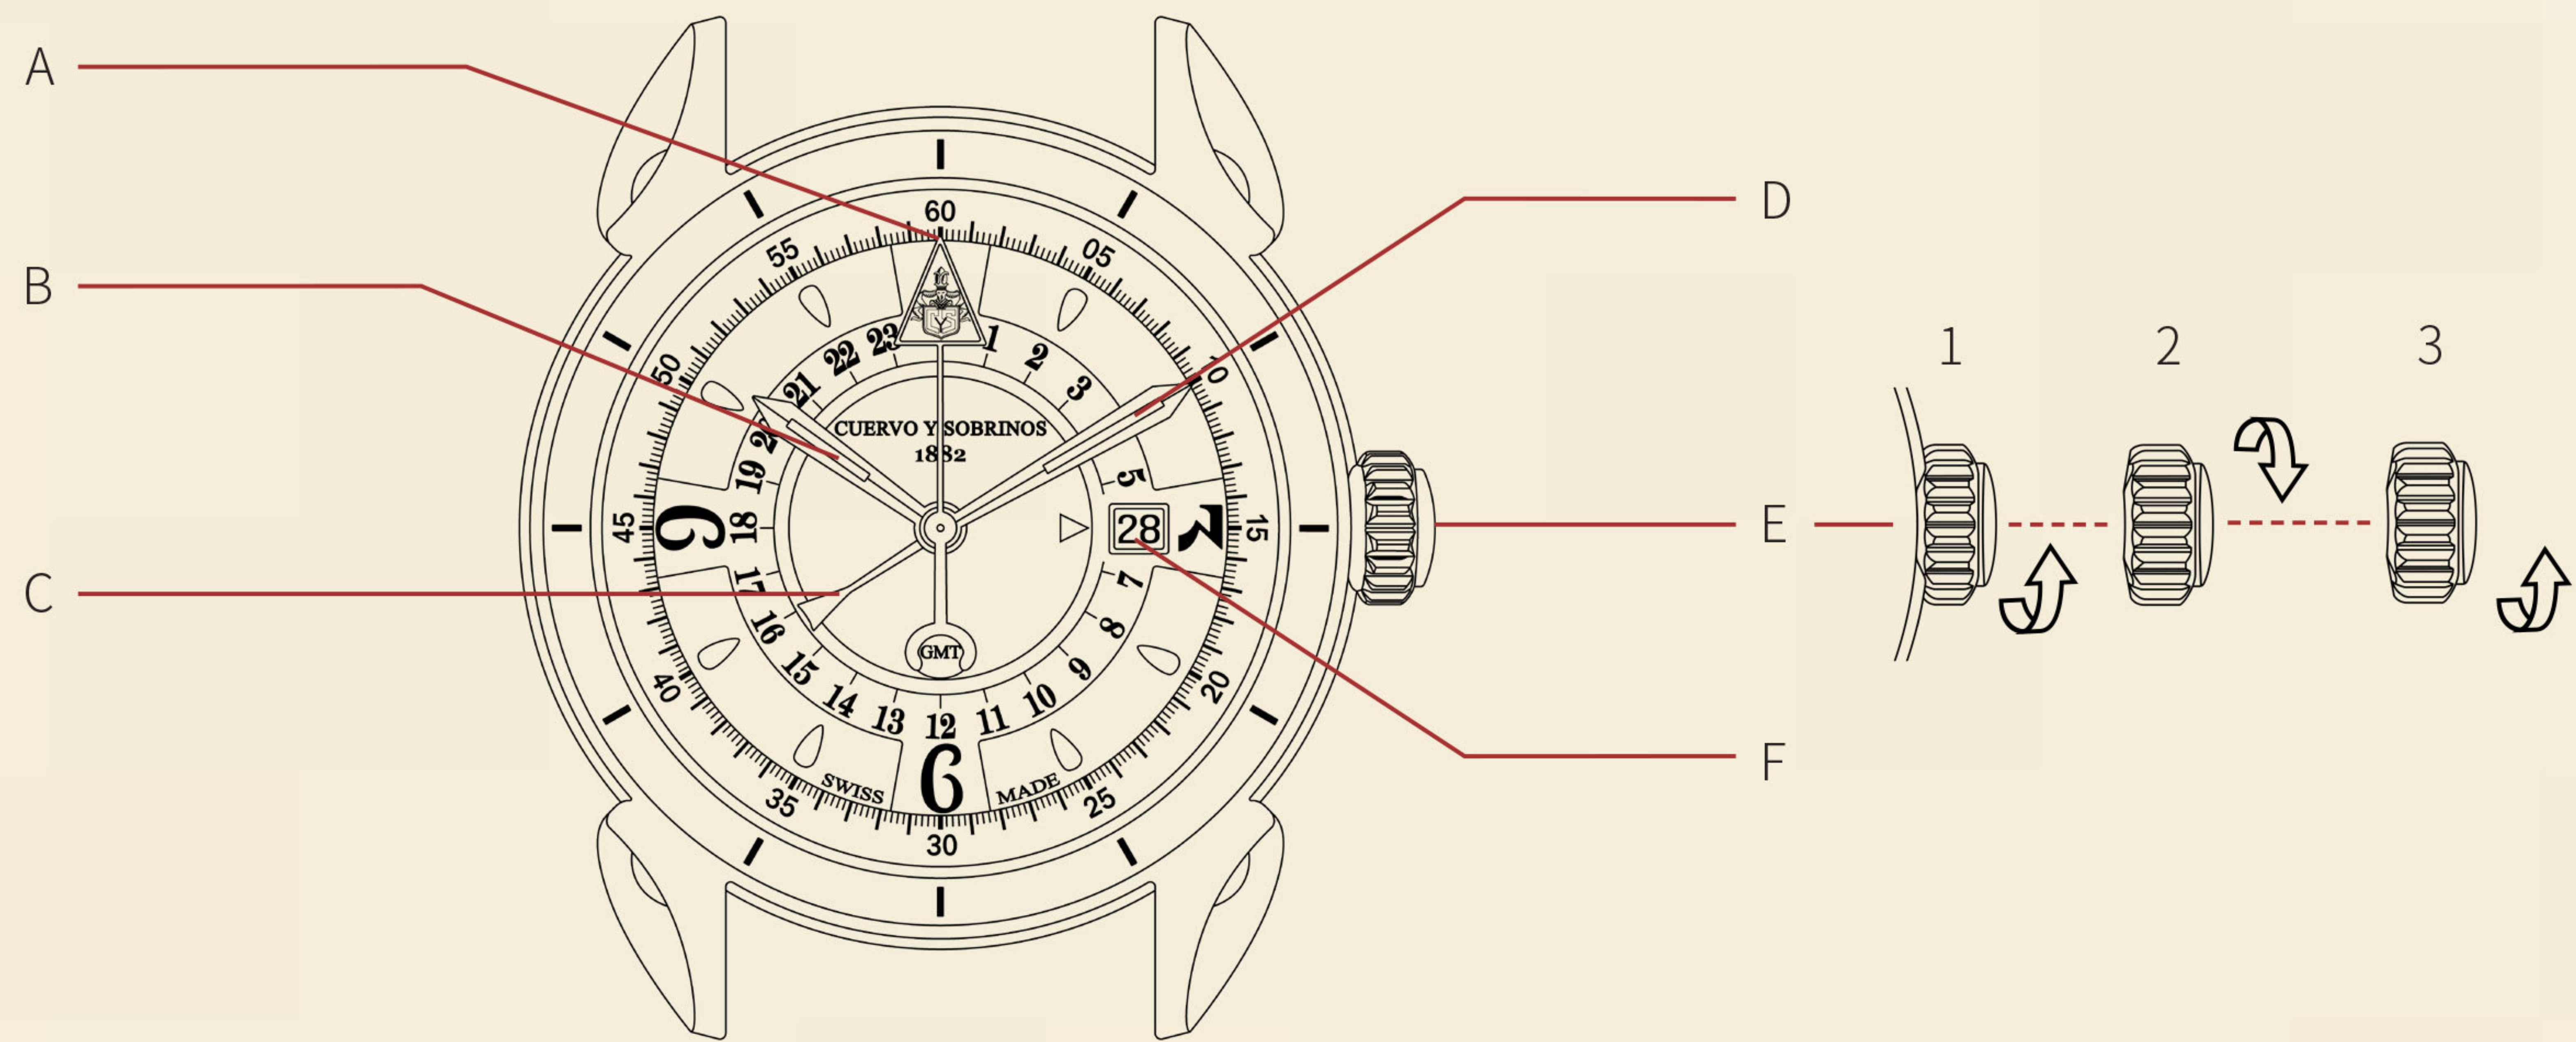



www.cuervoysobrinos.com