




CVZ 0038 | 0040

Калибр 430
Механизм Механический


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАРМАННЫХ ЧАСОВ С ДВОЙНОЙ КРЫШКОЙ

1. Заводная головка во 1 положении - режим ручного завода.
2. Заводная головка во 2 положении - установка времени.
 - а) При повороте заводной головки по часовой стрелке стрелки индикатора местного времени и индикатора второго часового пояса движутся синхронно.
 - б) Так как стрелки индикатора второго часового пояса остаются неподвижными, поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить разницу во времени между двумя часовыми поясами.
3. Когда разница во времени отображается корректно, слегка поверните заводную головку против часовой стрелки, пока не услышите «щелчок». Этот щелчок фиксирует настройку времени. (Щелчок слышен каждые полминуты при вращении минутной стрелки против часовой стрелки).
3. Индикатор «Солнце и Луна» идут синхронно с местным временем.

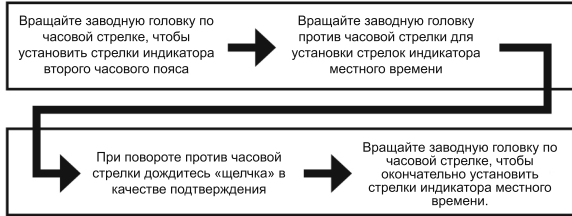

Пример для установки стрелок индикатора местного времени на 10:08 и стрелок индикатора второго часового пояса на 09:08.


Шаг 1: Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить стрелки индикатора второго часового пояса на 09:08

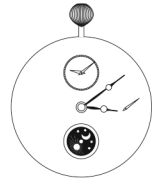

Шаг 2: Вращайте заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить стрелки индикатора местного времени на 10:08.



Шаг 3: Медленно вращайте заводную головку против часовой стрелки до «щелчка», чтобы зафиксировать настройку.

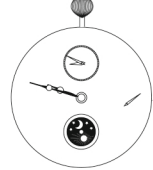

Шаг 4: Вращайте заводную головку по часовой стрелке, чтобы окончательно установить стрелки индикатора местного времени.



ЗАВОД И НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Чтобы завести часы, потяните заводную головку. Осторожно вращайте заводную головку по часовой стрелке. После нескольких оборотов вы заметите, что секундная стрелка начинает двигаться. Продолжайте заводить часы, пока не почувствуете легкое сопротивление. Не заводите часы дальше и не прокручивайте заводную головку слишком сильно, чтобы избежать повреждения механизма.

Для установки времени вытяните заводную головку и вращайте ее по часовой стрелке, устанавливая правильно время. Обратите внимание на индикатор дня и ночи, расположенный в положении «6 часов». В 12 часов дня отображается солнце, в 12 часов ночи – луна. (Маленькая секундная стрелка при этом не останавливается, поэтому синхронизация по секундам невозможна). Допустимое отклонение хода составляет около ± 30 секунд сутки, что является нормальным для такого типа часов и не считается дефектом. После установки правильного времени верните заводную головку в исходное положение.

Открытие и закрытие карманных часов:

Для открытия крышек карманных часов нажмите на кнопку заводной головку. При легком нажатии кнопки откроется передняя крышка. При полном нажатии - задняя. Для закрытия крышек нажмите на кнопку заводной головки, аккуратно закройте их вручную и отпустите кнопку.

Уход за часами:

Регулярно очищайте часы от загрязнений. Используйте мягкую чистую ткань для удаления отпечатков пальцев с металлического корпуса и стекла. Чтобы избежать появления царапин, перед чисткой удалите пыль и грязь. При резких перепадах температуры на внутренней стороне стекла может образовываться конденсат, что не влияет на работу часов.