


Daniel Klein

2196

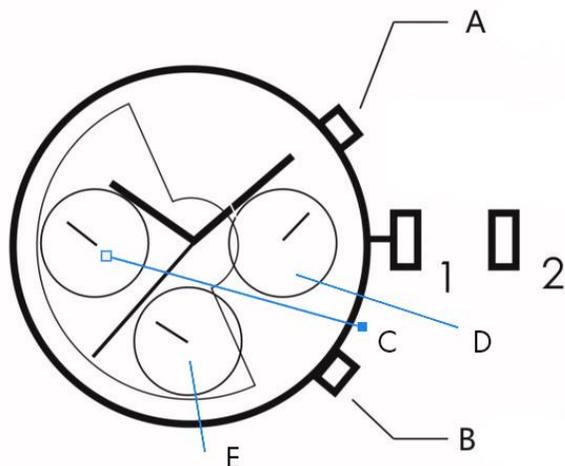

Функции заводной головки:

- Положение 1: ручной завод
- Положение 2: установка времени

Функции кнопок:

- Нажатие кнопки A: быстрое переключение дня недели
- Нажатие кнопки B: быстрое переключение даты

Циферблаты:

- C: День недели
- D: Дата
- E: 24-часовой формат

Меры предосторожности:

- Определенные действия и природные явления могут повредить или осложнить способность ваших часов работать оптимально. Важно избегать таких условий, как: предельно высокая или низкая температура; длительное нахождение под прямыми солнечными лучами; воздействие влаги, выходящее за пределы уровня водозащиты часов.
- Ваши часы не должны подвергаться воздействию магнитных полей, создаваемых бытовыми приборами, и мощных электрических полей или статического электричества, которые могут навредить механизму. Также важно избегать сильных ударов.
- Не переключайте дату и день недели вручную с 21:00 до 3:00, так как в этот период происходит смена календаря, и соответствующие детали заблокированы. Принудительное переключение может повредить механизм смены календаря.