

DANIEL KLEIN

Руководство по эксплуатации



A. Особенности

- 6-значный ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, месяца, дня и дня недели
- Ежедневный будильник и ежечасный сигнал
- Функция повтора сигнала (snooze)
- Выбор 12/24-часового формата времени
- Секундомер с точностью 1/100 секунды с функцией разделения времени

B. Руководство по эксплуатации

- В любом режиме нажмите кнопку А, чтобы включить подсветку примерно на 3 секунды.

1. Режим реального времени

В режиме реального времени:

- Удерживая кнопку, нажмите клавишу С для отображения будильника.
- Удерживая кнопку, нажмите клавишу D для отображения даты.

Включение/Выключение будильника и почасового сигнала:


а) В режиме реального времени нажмите комбинацию клавиш С+D для включения/выключения будильника. При включении

появится индикатор "  ".

б) В режиме реального времени нажмите комбинацию клавиш С+V для включения/выключения почасового сигнала. При включении будут отображаться все дни недели.

2. Режим хронографа

- Диапазон отображения хронографа составляет 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд.
- Нажмите клавишу D для Запуска/Остановки хронографа.
- При остановке нажмите клавишу С для обнуления.
- Во время работы нажмите клавишу В для возврата в режим реального времени, при этом отсчет продолжится в фоновом режиме.
- Для измерения времени с помощью хронографа:

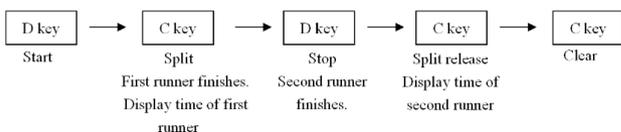

3. Ежедневный будильник

- "Часы" мигают при входе в режим Ежедневного Будильника.
- Нажмите клавишу С для выбора настройки "Часов" или "Минут".
- Нажмите клавишу D для регулировки мигающего значения, удерживайте клавишу D для быстрой регулировки. Нажмите клавишу В для возврата в режим реального времени.
- Включение/Выключение повтора сигнала будильника. В режиме звучания будильника нажмите клавишу D для включения/выключения функции повтора. Когда функция повтора включена, сигнал прозвучит через пять минут, и автоматически прекратится после минуты звучания, или нажмите клавишу С для остановки сигнала.

3. Ежедневный будильник

- "Секунды" мигают при загрузке, нажмите клавишу D для обнуления. Нажмите клавишу С для выбора параметров в следующей последовательности: Минуты → Часы → День → Месяц → День недели
- Нажмите клавишу D для настройки мигающего параметра, удерживайте нажатой клавишу D для быстрой настройки.
- При установке "Часов", "Н" отображается для 24-часового формата, "А" или "Р" для 12-часового формата (где "А" означает AM - до полудня, "Р" означает PM - после полудня).