

# MIYOTA

## UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN

### MADE IN JAPAN

### METAL MOVEMENT


#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ FESTINA

##### КАЛИБР № 0S20/0S2A

ХРОНОГРАФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ – Хронограф с секундной стрелкой по центру 1/1  
(деление – секунда) Максимальное время измерения – 59 минут 59 секунд.  
БАТАРЕЯ SR927W

- А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ
- Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
- В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА
- Г) РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ
- Д) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (в т. ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

##### А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

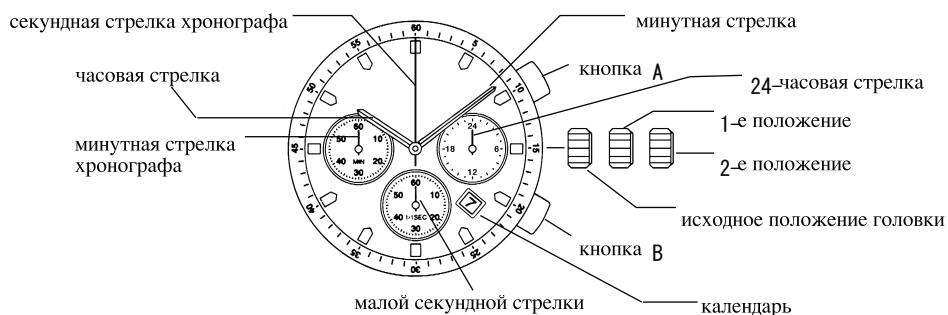

##### Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. Выдвинуть головку во 2<sup>е</sup> положение.
2. Поворотом головки установить часовую и минутную стрелки.
3. В момент возвращения головки в исходное положение начинается движение малой секундной стрелки.

##### В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

1. Выдвинуть головку в 1<sup>е</sup> положение.
2. Поворотом головки против часовой стрелки выставить число.  
Выставление числа в промежуток времени между 21.00 и 1.00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажать на головку и вернуть ее в исходное положение.

##### Г) РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ

Данный хронограф обеспечивает посекундное измерение и отображение времени максимум до 59 минут 59 секунд.  
Секундная стрелка хронографа движется непрерывно в течение 59 минут 59 секунд после пуска.

##### Измерение времени с помощью хронографа

1. Пуск и остановка хронографа происходит при каждом нажатии на кнопку А.
2. При нажатии на кнопку В происходит сброс показаний хронографа, при котором секундная и минутная стрелки хронографа возвращаются в нулевое положение.



##### Д) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В Т. Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевое положение после сброса показаний прибора, в том числе – после замены батареи.

1. Выдвинуть головку во 2<sup>е</sup> положение.
2. Нажатием на кнопку А установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение. Ускоренное перемещение стрелки хронографа обеспечивается длительным нажатием на кнопку А.
3. Когда стрелка дойдет до нулевого положения, вернуть головку в исходное положение.

\* Не нажимать на головку для возврата ее в исходное положение до полного возвращения секундной стрелки хронографа в нулевое положение.

При возврате головки в исходное положение стрелка останавливается, не дойдя до нулевого положения, и это положение принимается за нулевое.