

MIYOTA

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСОВ FESTINA

КАЛИБР № 0S80

ХРОНОГРАФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ — Хронограф с секундной стрелкой по центру 1/20
(деление -секунда)/Максимальное время измерения — 11 часов 59 минут 59 секунд 95
БАТАРЕЯ SR927W

- А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ
- Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
- В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА
- Г) ПОЛЬЗОВАНИЕ СИГНАЛОМ
- Д) РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ
- Ф) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В Т. Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

А) ЦИФЕРБЛАТ И КНОПКИ

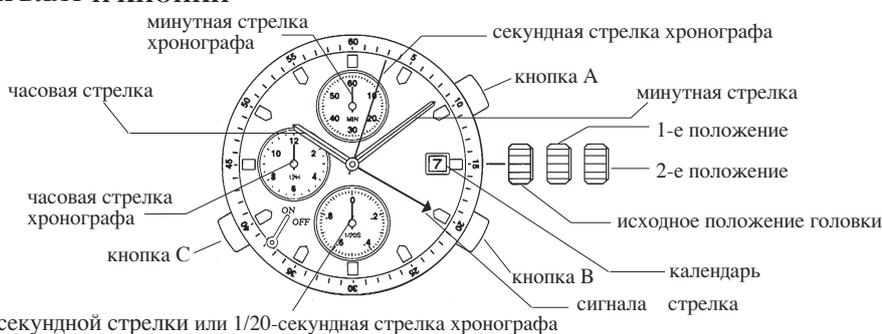

Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. Выдвинуть головку во 2-е положение.
2. Поворотом головки установить часовую и минутную стрелки.
3. В момент возвращения головки в исходное положение начинается движение малой секундной стрелки.

В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

1. Выдвинуть головку в 1-е положение.
2. Поворотом головки против часовой стрелки выставить число.
* Выставление числа в промежуток времени между 21.00 и 1.00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления числа нажать на головку и вернуть ее в исходное положение.

Г) ПОЛЬЗОВАНИЕ СИГНАЛОМ

Выдвинуть кнопку С. Когда часовая стрелка дойдет до индикатора времени сигнала, прозвучит сигнал.

<Выставление времени сигнала >

1. Выдвинуть головку в 1-е положение.
2. Поворотом головки по часовой стрелке установить индикатор времени сигнала на нужное время.
3. Возвратить головку в исходное положение.
4. Для включения функции сигнала выдвинуть кнопку С.
5. Когда часовая стрелка дойдет до индикатора времени сигнала, прозвучит сигнал.

<Включение и отключение функции сигнала >

Кнопка С выдвинута в 1-е положение: функция сигнала включена
Кнопка С возвращена в исходное положение: функция сигнала отключена

<Выключение сигнала >

Когда сигнал звучит, нажатие на кнопку С и возврат ее в исходное положение приводит к выключению сигнала.

<Продолжительность сигнала >

Сигнал звучит 15 секунд и прекращает звучать на 2 минуты 45 секунд. Так повторяется несколько раз.

Д) РАБОТА С ХРОНОГРАФОМ

Данный хронограф обеспечивает измерение и отображение времени с шагом в двадцатую секунды максимум до 11 часов 59 минут 59 секунд 95.

Измерение времени с помощью хронографа

1. Нажатием на кнопку В переключить часы в режим хронографа. малой Секундная стрелка останавливается в нулевом положении и начинает выполнять функцию 1/20-секундной стрелки хронографа.
2. Пуск и остановка хронографа происходит при каждом нажатии на кнопку А. 1/20-секундная стрелка хронографа останавливается в нулевом положении через 30 секунд после пуска. При нажатии на кнопку А для остановки хронографа 1/20-секундная стрелка хронографа быстро перемещается в положение, соответствующее измеренному времени.
3. При нажатии на кнопку В происходит сброс показаний хронографа, при котором все стрелки хронографа возвращаются в нулевое положение.



Ф) СБРОС ПОКАЗАНИЙ ХРОНОГРАФА (В Т. Ч. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ)

Эту операцию нужно выполнять, когда секундная и 1/20-секундная стрелки хронографа не возвращаются в нулевое положение после сброса показаний прибора, в том числе — после замены батареи.

1. Выдвинуть головку во 2-е положение.
2. Нажатием на кнопку А установить секундную стрелку хронографа в нулевое положение.
3. Нажатием на кнопку В установить 1/20-секундную стрелку хронографа в нулевое положение. Ускоренное перемещение стрелок хронографа обеспечивается длительным нажатием на кнопку А или В.
4. Когда стрелки дойдут до нулевого положения, вернуть головку в исходное положение.
5. Нажать на кнопку В, чтобы удостовериться, что стрелки хронографа находятся в нулевом положении.

* Не нажимать на головку для возврата ее в исходное положение до полного возвращения секундной и 1/20-секундной стрелок хронографа в нулевое положение.

При возврате головки в исходное положение стрелки останавливаются, не дойдя до нулевого положения, и эти положения принимаются за нулевые.