


ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Исходное положение

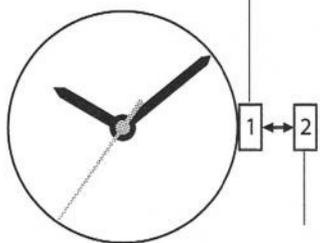

Установка времени:
Установите заводную головку
в положение 2 и установите
текущее время. Верните заводную
головку в исходное положение 1

Исходное положение



**МОДЕЛИ
С УКАЗАТЕЛЕМ
ДАТЫ**

Установка времени:
Установите текущее время.
Верните заводную головку
в исходное положение 1.

Быстрая корректировка даты
(вращение против часовой
стрелки)

*** не устанавливайте дату
в интервале между 21.00
и 3.00**



1-2: Потяните пластиковый фиксатор заводной головки, снимите его.
3-4: Верните заводную головку в исходное положение, чтобы активировать часы.

• Если часы находятся в воде или в мокром состоянии, никогда не нажимайте на кнопки, не вращайте безель и не устанавливайте время. После использования часов в солёной воде часовую камеру и металлический браслет необходимо промыть пресной водой.