

Защита от воды:

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды.
Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.


Разряд	Маркировка	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
- Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
- Не нажмайтесь кнопки часов под водой.
- Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ БЕЗ КАЛЕНДАРЯ:

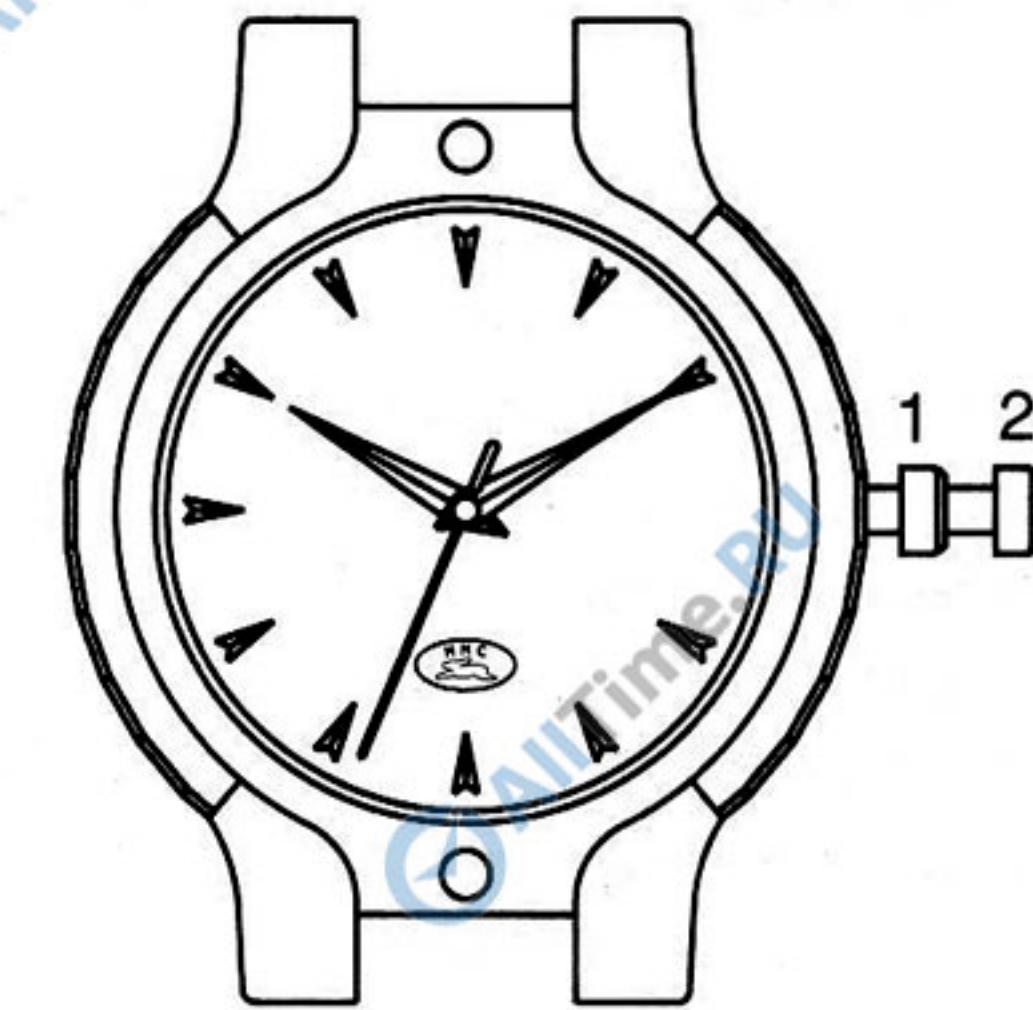

Положение 1.
Нормальный ход.

Положение 2.
Установка времени. Аккуратно оттяните колесико из нормального рабочего положения. Установите стрелки на точное время.

Примечание

В этом положении механизм отключен от батареек. Секундная стрелка не начнет ход, пока колесико не будет поставлено в **Положение 1**.


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С КАЛЕНДАРЕМ:

Положение 1.

Нормальный ход.

Положение 2.

Установка календаря. Аккуратно отяните колесико в положение 2 (один щелчок из положения нормального хода). Для установки числа поверните колесико против часовой стрелки. Для установки дня недели поверните колесико по часовой стрелке. Установив число и день недели, верните колесико в нормальное положение.

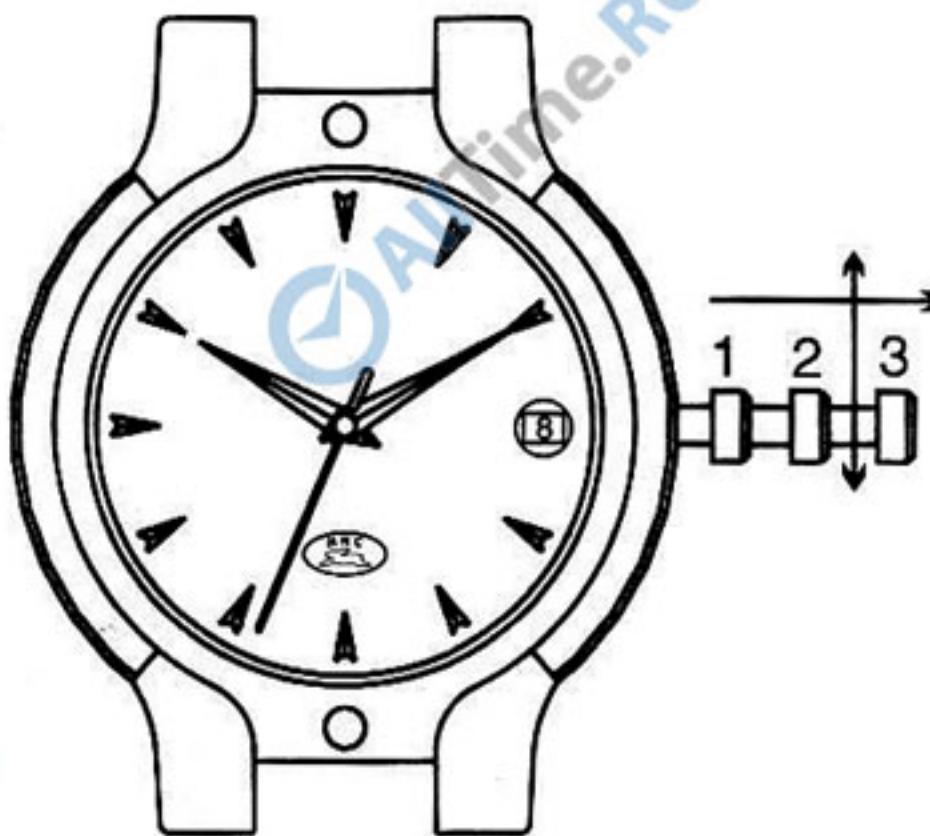


Положение 3.

Установка времени. Аккуратно отяните колесико из положения хода (два щелчка) и прокрутите стрелки вперед на точное время.



Примечание

В этом положении механизм отключен от батареек. Секундная стрелка не начнет ход, пока колесико не будет поставлено в **Положение 1**.

ХРОНОГРАФ:

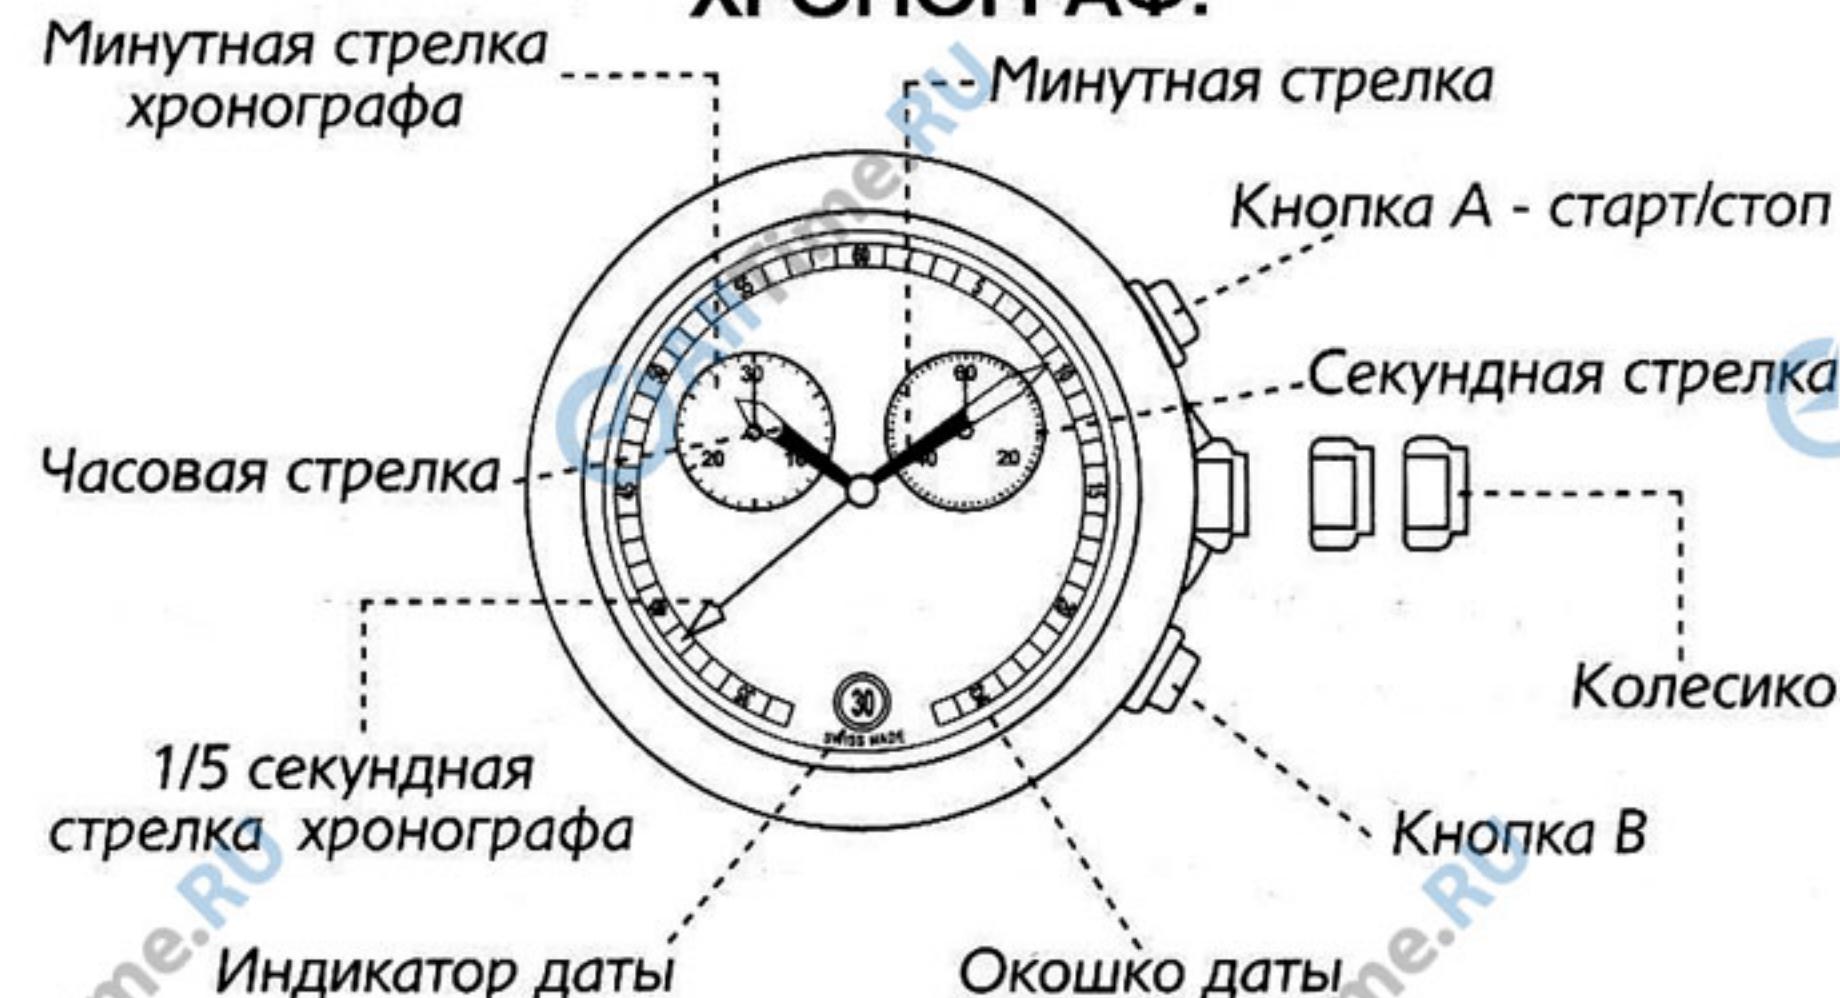


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

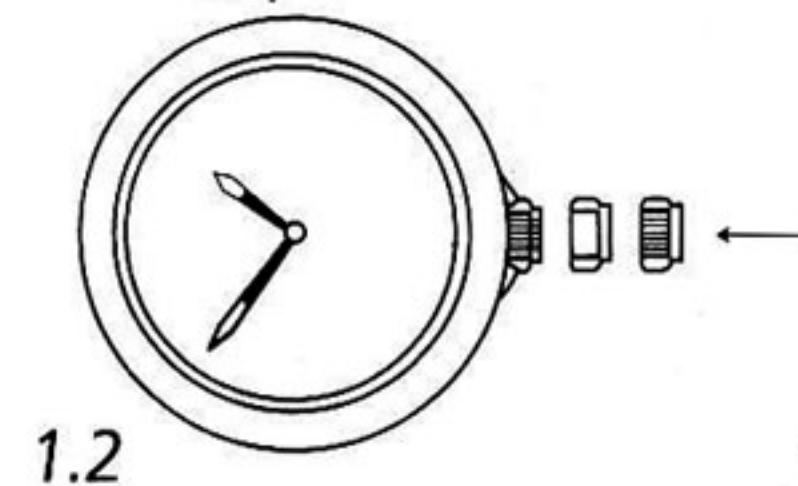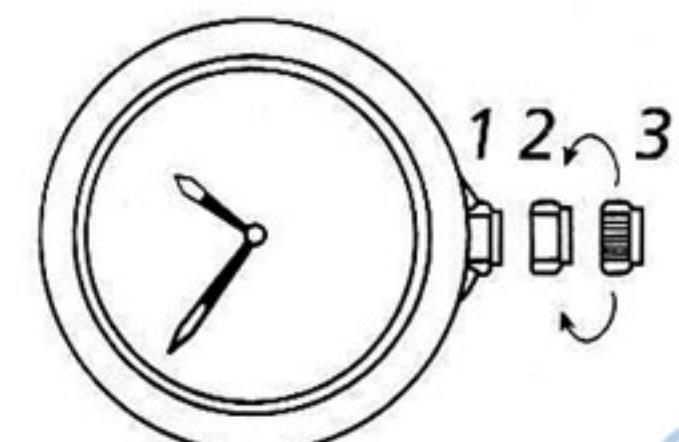

- 1.1. Выдвиньте колесико в положение 3 - Установите точное время.
- 1.2. Верните колесико в положение 1.


УСТАНОВКА ДАТЫ СТРЕЛКОЙ

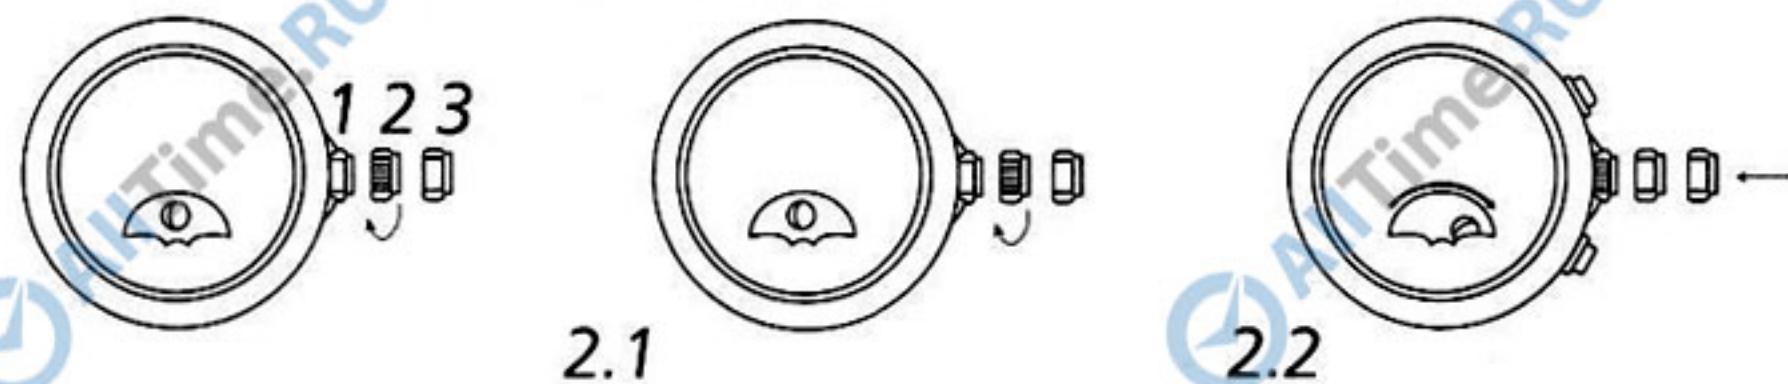

- 2.1. Установите колесико в положение 2. Переводом часовой стрелки через отметку "12 часов" производится изменение даты.
- 2.2. Верните колесико в положение 1.


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЛУННЫМ КАЛЕНДАРЁМ

КОРРЕКЦИЯ ФАЗЫ ЛУНЫ

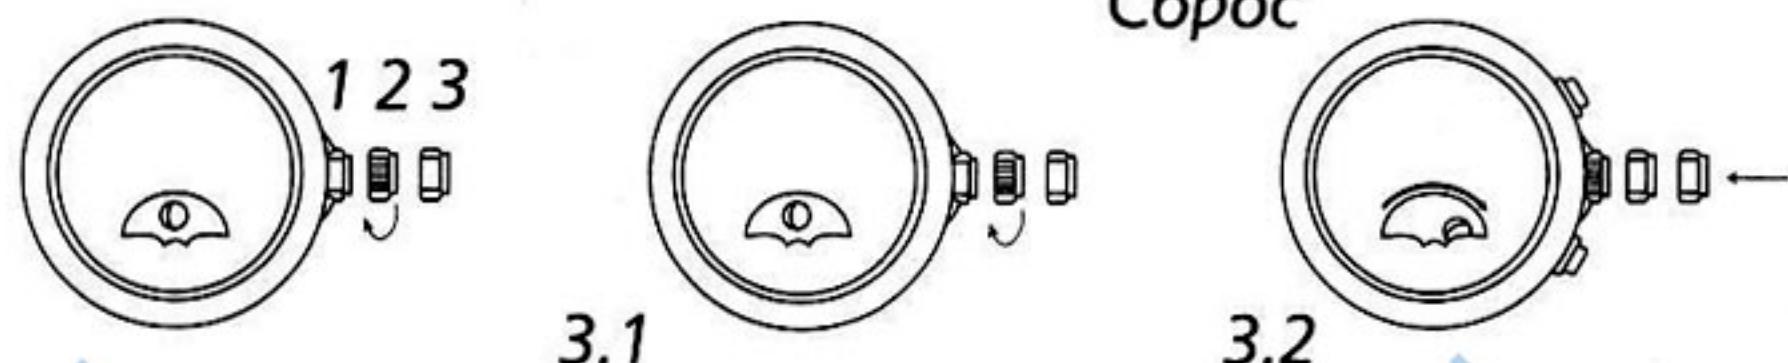

- 3.1. Выдвиньте колесико до первого щелчка.
- 3.2. Установите соответствие значка полнолуния и даты последнего полнолуния.
- 3.3. После этого установите текущую дату


СБРОС МИНУТНОЙ И СЕКУНДНОЙ СТРЕЛКИ ХРОНОГРАФА

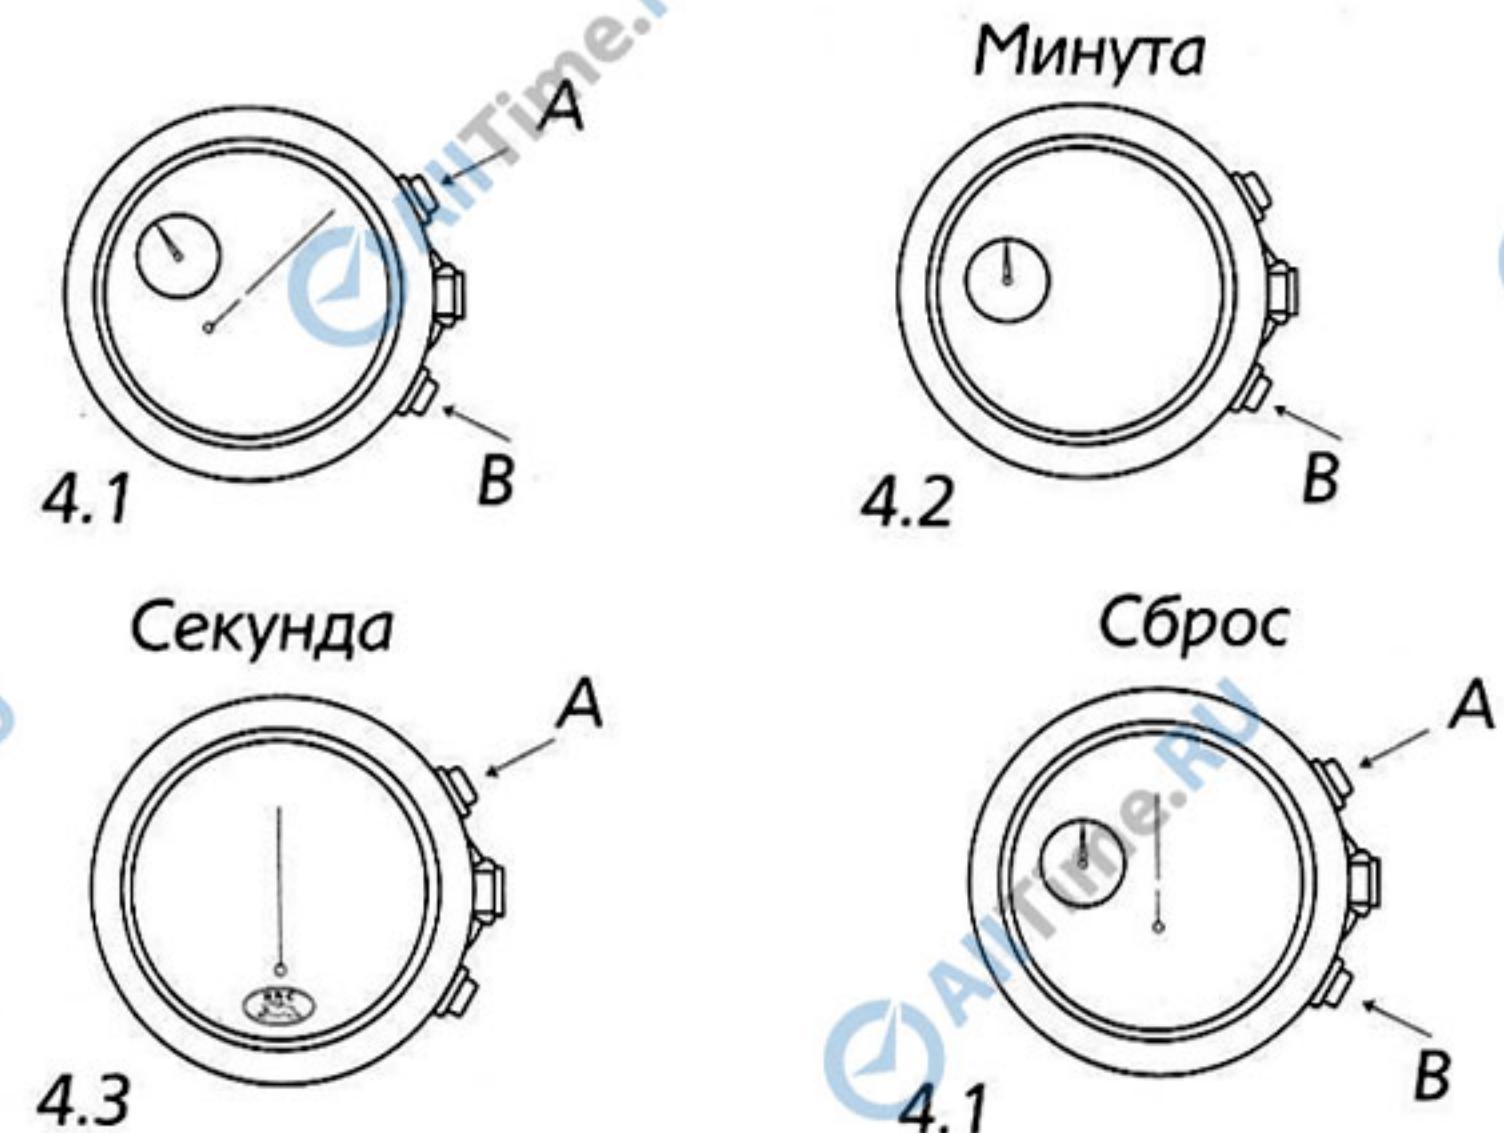

- 4.1. Нажмите одновременно кнопки «A» и «B» для быстрого перемещения стрелок. Хронограф готов к установке.
- 4.2. Нажмите кнопку «B» для установки стрелки в нулевое положение.
- 4.3. Нажмите кнопку «A» для установки стрелки в нулевое положение.
- 4.4. Нажмите одновременно кнопки «A» и «B» для возврата в нормальный режим.


ХРОНОГРАФ:

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА)

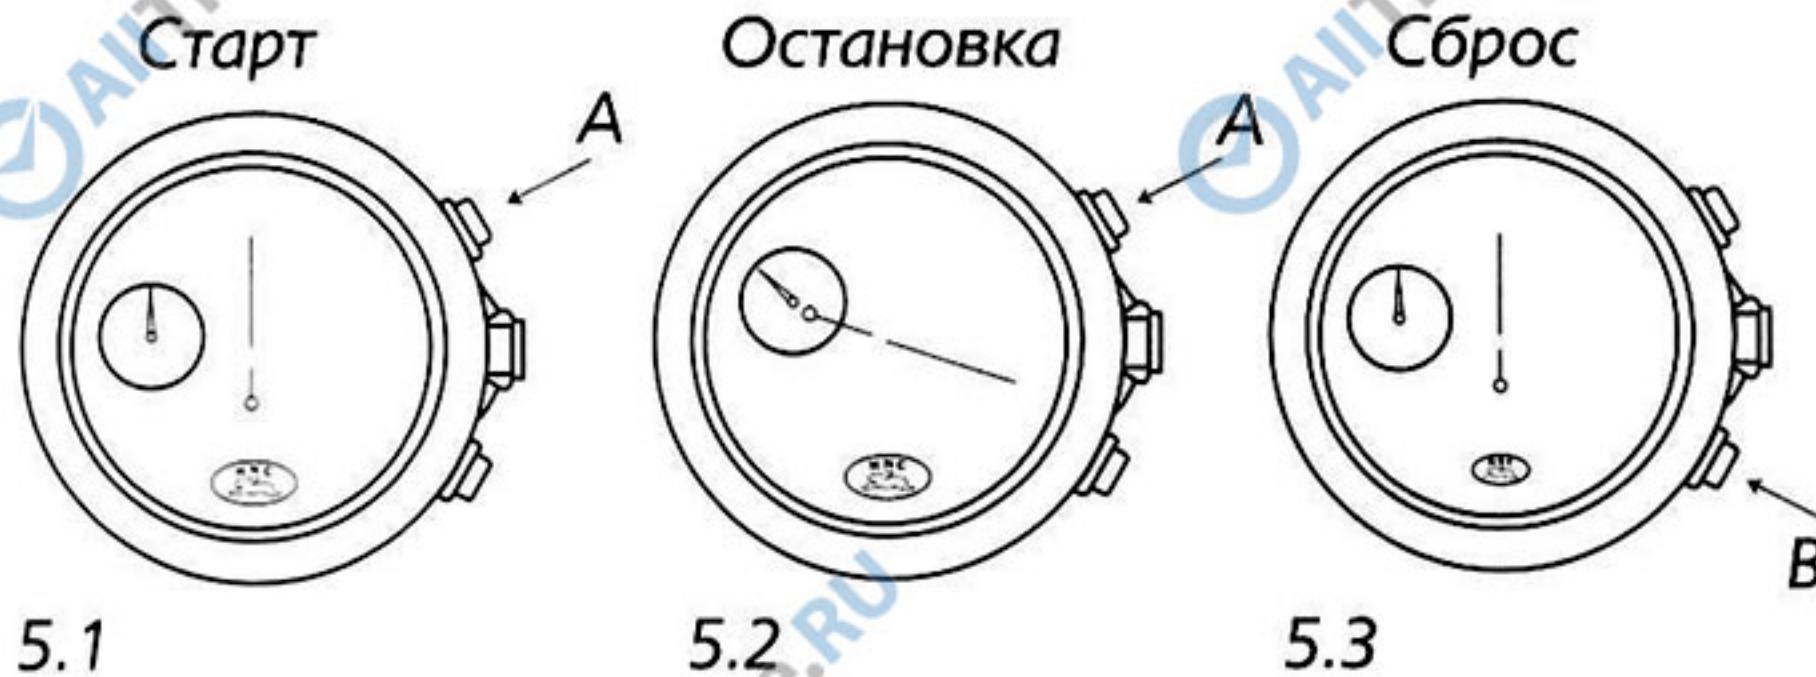

- 5.1. Нажмите кнопку «A» для запуска секундомера
- 5.2. Нажмите кнопку «A» для остановки секундоме-ра.
- 5.3. Нажмите кнопку «B» для сброса показаний секун-домера в исходное положение.

ИЗМЕРЕНИЕ СУММАРНОГО ВРЕМЕНИ

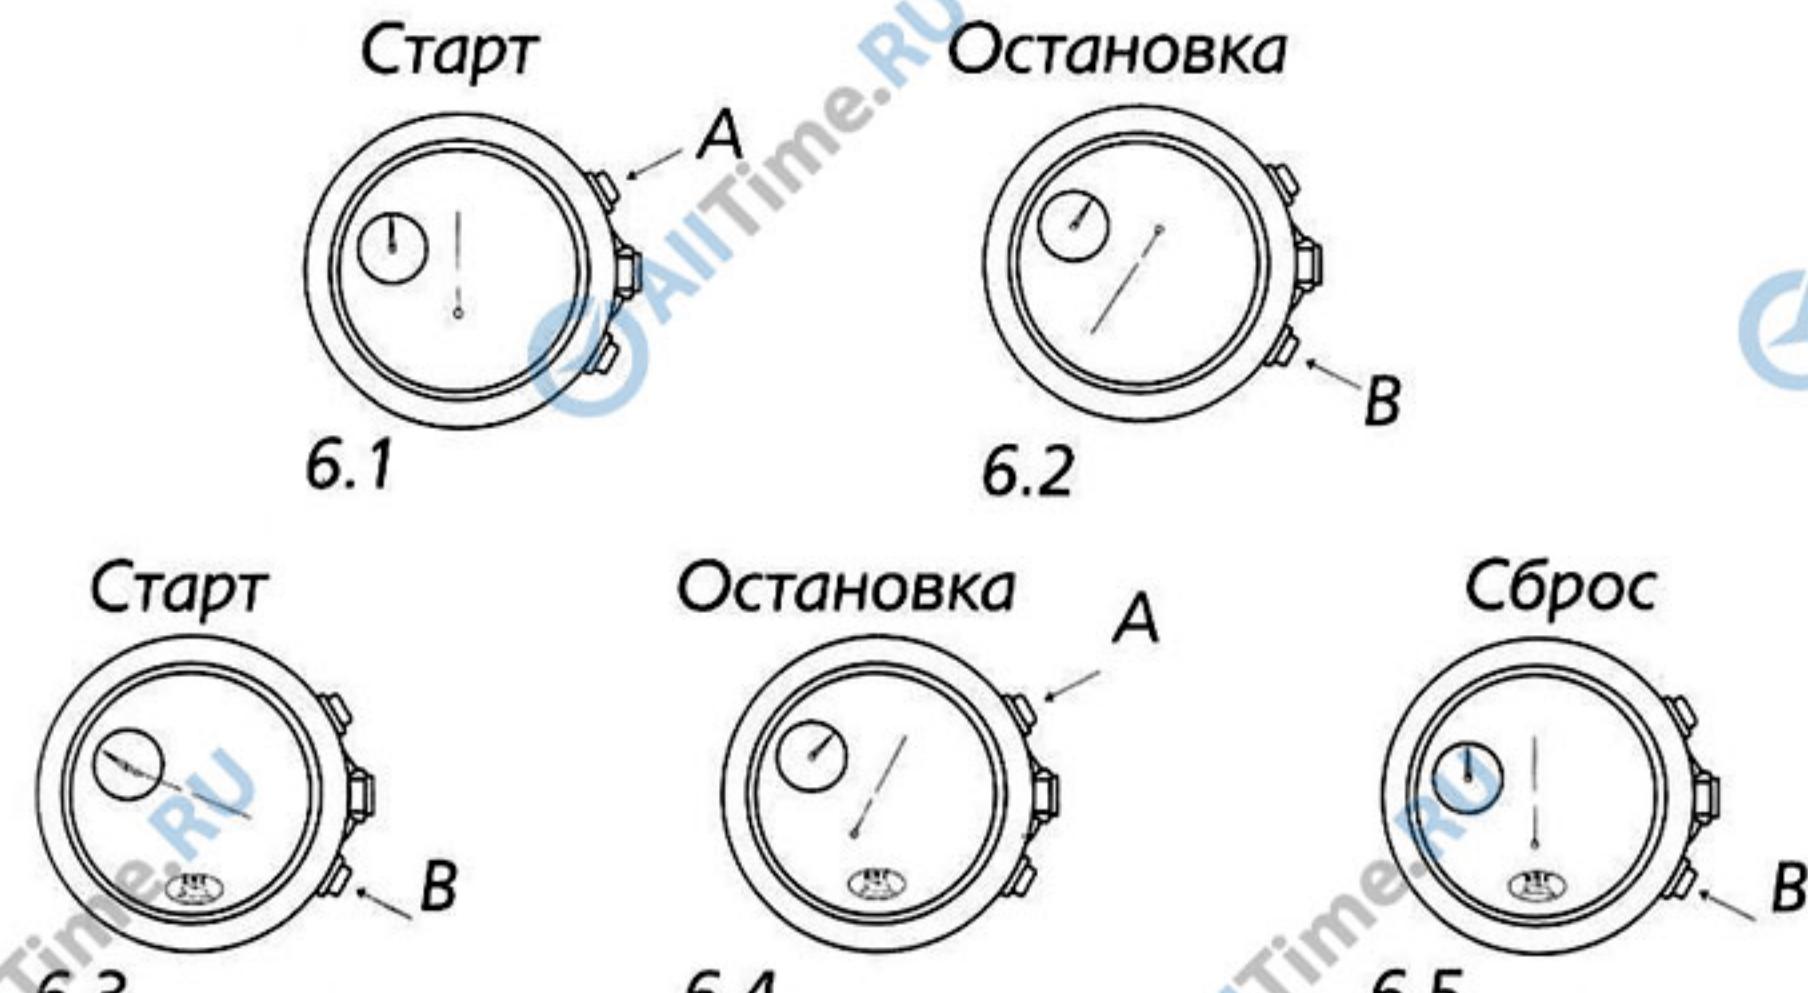

- 6.1. Нажмите кнопку «A» для запуска секундомера,
- 6.2. Нажмите кнопку «B» для остановки секундомера.
- 6.3. Повторно нажмите кнопку «B» для продолжения отсчета с учетом пропущенного времени.
- 6.4. Нажмите кнопку «A» для остановки секундомера.
- 6.5. Нажмите кнопку «B» для сброса показаний секун-домера в исходное положение.