



TIME

water resistance level

without any
water resistant
marking



3 ATM / 30m

5 ATM / 50m


10 ATM / 100m

20 ATM / 200m

• Всегда возвращайте головку в исходное положение.
Затягивайте винтовой стопор до упора.

• Если часы находятся в воде или в мокром состоянии, не рекомендуется нажимать на кнопки, вращать бежель или устанавливать время. После использования часов в солёной воде часовая камера и металлический браслет необходимо промыть пресной водой.

Исходное положение,
часы работают

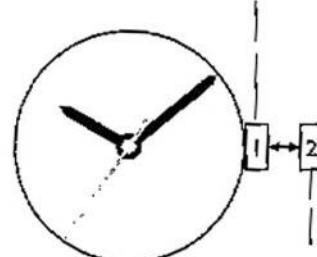


Установка времени:
Установите
правильное время.
Верните головку в
положение 1.

RUSSIAN

Исходное положение, часы работают

Установка времени:
Установите правильное
время.
Верните головку в
положение I.

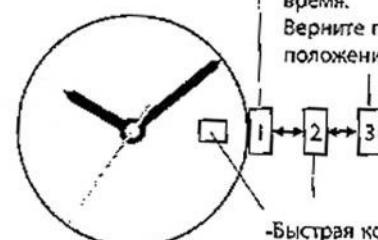

-Быстрая корректировка даты
(⌂ против часовой стрелки)

МОДЕЛИ С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ