

**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
для аналоговых часов
MIYOTA 2035/2036/203A/GL32/GL36**

ВОДОЗАЩИТА

- Проверьте указанную на циферблате или на задней крышке водозащиту часов, после этого проверьте таблицу ниже
- Не вращайте и не вытягивайте заводную головку на мокрых или погруженных в воду часах

Глубина	Корпус часов	rain	shower	bath	swim	diving
		дождь	душ	купание	плавание	ныряние
—	WR	🚫	🚫	🚫	🚫	🚫
30 метров	30WR	✓	🚫	🚫	🚫	🚫
50 метров	50WR	✓	✓	✓	🚫	🚫
100 метров	100WR	✓	✓	✓	✓	✓
200 метров	200WR	✓	✓	✓	✓	✓

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РЕМЕШОК

- Если у ваших часов полиуретановый ремешок, не оставляйте часы под флюоресцентной лампой или под прямыми солнечными лучами на длительное время. Также не оставляйте ремешок потным, мокрым или при высокой влажности. В противном случае ремешок может обесцветиться, отвердеть и сломаться. Если ваш ремешок полупрозрачный, он сильно подвержен обесцвечиванию, уделите особое внимание для обеспечения его чистоты. В зависимости от условий использования, полупрозрачный ремешок может обесцветиться через несколько месяцев использования.


БАТАРЕЯ

- При первых признаках замедления или остановки часов, замените батарею новой в дилерском центре или в квалифицированном центре.
- Не открывайте корпус и не удаляйте батарею самостоятельно, это скажется на качестве водонепроницаемости и повлияет на гарантию.

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется на дефекты деталей и сборки. Часы предназначены для нормального использования, поэтому дефекты деталей вызванные неправильным использованием или в результате падения часов не покрываются гарантией.

А) ЦИФЕРБЛАТ

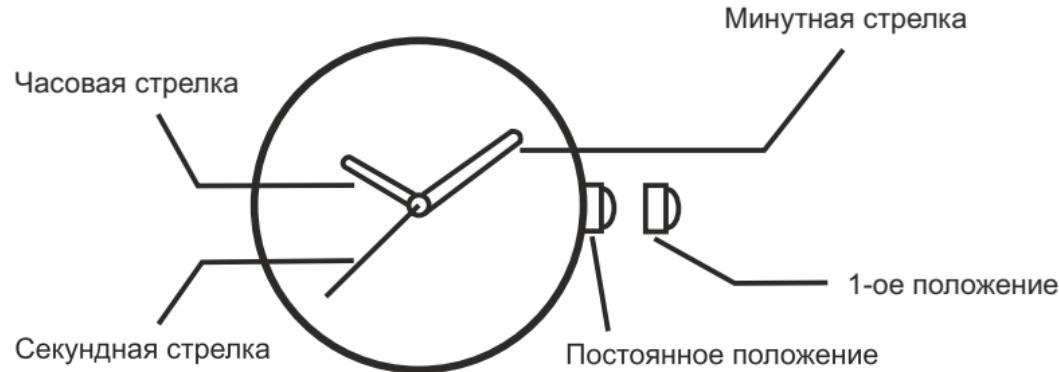

Б) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Потяните переводную головку в положение 1.
2. Вращая переводную головку по ходу движения стрелок, установите минутную и часовую стрелки в необходимом положении.
3. Чтобы запустить механизм, верните переводную головку в постоянное положение.