


*Молния*

**ПАСПОРТ**

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ АЧС-1

**Молния**

## ОПИСАНИЕ, ИНДИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ

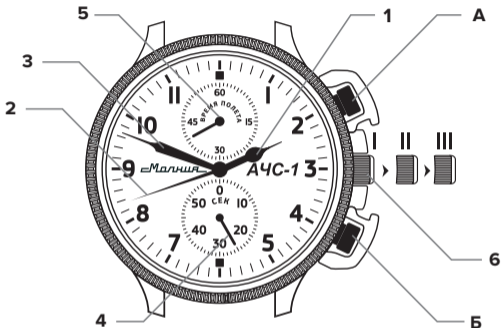

- 1 – Часовая стрелка | 2 – Секундная стрелка хронографа  
3 – Минутная стрелка | 4 – Малая секундная стрелка | 5 – Минутная стрелка хронографа | 6 – Трехпозиционная заводная головка:  
I – Нейтральное положение (не вытянута)  
II – Нейтральное положение 2 (наполовину вытянута)  
III – Положение для установки времени (полностью вытянута)  
Кнопка «А» и кнопка «Б»

**ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!**

Часы наручные АЧС–1 представляют собой наручные часы с функцией хронографа с кварцевым механизмом, работающим от батареи.

**1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ**

1. Выдвинуть заводную головку механизма в положении III. При этом обратите внимание, чтобы секундная стрелка хронографа остановилась в положении 0.
2. Вращением заводной головки установите текущее время.
3. Верните заводную головку в исходное положение. Малая секундная стрелка придет в движение.

**2. ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ**

Хронограф (секундомер) – часы с дополнительной функцией, позволяющей измерять интервалы времени (секунды, минуты, часы).

Включение режима секундомера и счетчика минут осуществляется верхней кнопкой «А» (СТАРТ). Ее повторное нажатие останавливает счетчик секунд и минут (СТОП). Нижняя кнопка «В» предназначена для обнуления показаний (ОБНУЛЕНИЕ).



## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ**

### **1. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**

Часы имеют водонепроницаемость 5 АТМ, данная маркировка является условной и означает выдерживаемое часами давление в 5 атмосфер. Такие часы не боятся брызг, дождя, в них можно мыть руки. В часах нельзя плавать, нырять, заниматься подводным плаванием или нырять с аквалангом. Необходимо помнить, что в часах нельзя вытягивать заводную головку или нажимать кнопки управления, когда часы находятся во влажном состоянии.

### **2. БАТАРЕЯ**

Срок службы батарейки рассчитан от 1 года до 4-х лет. Если Вы не предполагаете носить часы в течение нескольких недель или месяцев, рекомендуем Вам вытянуть заводную головку в положение III. Это позволит продлить срок службы элемента питания. По истечении срока службы, батарейка должна быть немедленно извлечена и заменена в авторизованном сервисном центре.

### 3. УХОД

Рекомендуется регулярно чистить часы (за исключение кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором.

### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, немедленно проверьте их состояние в авторизованном сервисном центре.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Не допускайте грубого обращения с часами (удары, падения и пр.).
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Часы должны храниться в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и пр. Химические реакции, вызываемые этими материалами, могут привести к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Специальное покрытие защищает минеральное стекло от царапин, но не от ударов. При ударе, стекло часов может треснуть.

<b>Диаметр корпуса</b>	48 мм
<b>Материал корпуса</b>	сталь 316L
<b>Ширина ремешка</b>	22 мм
<b>Материал ремешка</b>	натуральная кожа
<b>Тип стекла</b>	минеральное с защитным покрытием
<b>Точность хода при нормальной температуре</b>	+/- 20 секунд в месяц
<b>Механизм</b>	кварцевый, Miyota 6S11
<b>Тип батареи</b>	Sony SR927W
<b>Срок службы батареи</b>	4 года

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2016 N 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров» данное изделие относится к категории технически сложных товаров, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и которые не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у уполномоченных торговых представителей. **Гарантия производителя составляет 1 (один) год** с момента продажи изделия. Гарантия распространяется на дефекты и погрешности материалов и сборки. В случае неполадки в течение гарантийного срока, производитель обязуется абсолютно бесплатно устранить любые недостатки или неисправности. В случае, если ремонт не сможет восстановить качество часов, производитель гарантирует замену часов такими же, либо моделью с идентичными характеристиками. Ремонт должен проводиться только в авторизованных сервисных центрах. Контакты авторизованных сервисных центров предоставляются уполномоченным торговым представителем.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

Гарантия не распространяется на:

- срок службы батарейки;
- стекло и ремешок (браслет);
- дефекты часов, возникшие в результате их использования (например, царапины на стекле, изменения в цвете и/или материале неметаллических ремней и браслетов и т.д.);
- любое повреждение на любой части часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и т.д.);
- любой несанкционированный ремонт или самостоятельное вмешательство в конструкцию часов и/или их внешний вид означают автоматическое снятие данных часов с гарантийного обслуживания.