


Молния

ПАСПОРТ

БАЙКАЛ

- 1 – часовая стрелка
2 – минутная стрелка
3 – секундная стрелка

- 4 – окно индикации даты
5 – фиксируемая/завинчивающаяся заводная головка

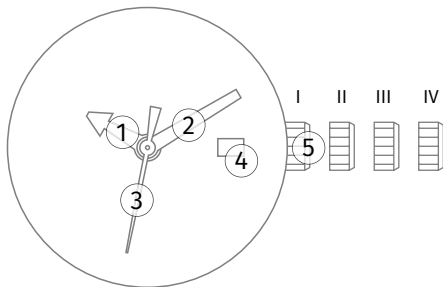

- I – фиксированное/завинченное положение
II – положение для завода, заводная головка развинчена
III – положение для установки даты, заводная головка вытя-

- нута до первого щелчка
IV – положение для установки времени, заводная головка вытянута полностью

ОПИСАНИЕ, ИНДИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ

Наручные часы Байкал представляют собой часы с механизмом с функцией автоподзавода.

Прежде чем установить текущее время, дату или произвести ручной завод часов необходимо вывести заводную головку из безопасного/завинченного положения. Для этого нужно повернуть ее несколько раз в направлении против часовой стрелки до легкого щелчка, поместив тем самым в положение для завода.

1. ЗАВОД

Автоподзавод

При постоянном движении часы заводятся с помощью ротора.

Ручной подзавод

При первом использовании или после долгого перерыва в эксплуатации рекомендуется завести часы на 8-10 оборотов, вращая заводную головку по часовой стрелке. В дальнейшем, чтобы осуществить полный завод часов вручную необходимо произвести 40 оборотов заводной головки. Запас хода составляет примерно 42 часа. Обязательно прекратите вращение, как только почувствуете сопротивление.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАВОДИТЬ ЧАСЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ СЛОМАТЬ КОНЧИК ПРУЖИНЫ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ЗАВОДНОГО БАРАБАНА ЗА СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА.

2. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение III.

Вращением заводной головки против часовой стрелки установите текущую дату.

Не производите установку даты в промежутке между 21.00 и 01.00. Это может привести к поломке механизма.

3. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Выдвинуть заводную головку механизма в положение IV.

Вращением заводной головки против часовой стрелки установите текущее время.

Верните заводную головку в исходное положение. Секундная стрелка придет в движение.

После установки текущей даты, времени и завода часов вернуть заводную головку в нейтральное положение, нажав на нее в на-

правлении к корпусу, и вернуть ее в безопасное/завинченное положение, путем вращения в направлении по часовой стрелке. Только в подобном положении заводной головки гарантируется водонепроницаемость часов на глубине до 100 м.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Часы Байкал имеют водонепроницаемость 20 АТМ и оснащены фиксируемой заводной головкой, что обеспечивает возможность их использования под водой при погружении с аквалангом.

Для ношения часов под водой заводная головка всегда должна находиться в завинченном положении. Не снимайте заводную головку с фиксации, когда часы находятся под водой.

ВНИМАНИЕ: ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОД ВОДОЙ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОРПУСА, ПОПАДАНИЮ ВОДЫ ВНУТРЬ ЧАСОВ И ПОТЕРЕ ГАРАНТИИ НА ЧАСЫ.

С течением времени износ часов и старение уплотнителей оказывают отрицательное влияние на степень водонепроницаемости часов. Мы рекомендуем раз в год производить проверку

состояния уплотнительной прокладки и уровня водонепроницаемости часов в авторизованном сервисном центре и при необходимости производить ее замену.

2. УХОД

Рекомендуется регулярно чистить часы (за исключением кожного ремешка) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, немедленно проверьте их состояние в авторизованном сервисном центре.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Не допускайте грубого обращения с часами (удары, падения и пр.).
- Не застегивайте ремешок слишком туго. Между запястьем и ремешком должен проходить палец.

- Часы должны храниться в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и пр. Химические реакции, вызываемые этими материалами, могут привести к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Сапфировое стекло достаточно прочное, но может треснуть, если часы уронить или ударить.
- Избегайте хранения часов вместе с драгоценными украшениями, так как бриллианты могут повредить сапфировое стекло.
- Храните часы в отдельной, лучше специальной коробке, оббитой изнутри мягким защитным материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр корпуса	46 мм
Материал корпуса	Сталь 316L
Ширина ремешка	22 мм
Тип стекла	Сапфировое стекло
Механизм	Механика, автоподзавод Miyota 8215
Точность хода	-20 ...+40 секунд в сутки
Количество камней	21
Запас хода	42 часа

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2016 № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров» данное изделие относится к категории технически сложных товаров, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и которые не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у уполномоченных торговых представителей.

Гарантия производителя составляет 1 (один) год с момента продажи изделия. Гарантия распространяется на дефекты и погрешности материалов сборки. В случае неполадки в течение гарантийного срока, производитель обязуется абсолютно бесплатно устранить любые недостатки или неисправности. В случае, если ремонт не сможет восстановить качество часов, производитель гарантирует замену часов такими же, либо моделью с идентичными характеристиками. Ремонт должен производиться только

в авторизованных сервисных центрах. Контакты авторизованных сервисных центров предоставляются уполномоченным торговым представителем.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Гарантия не распространяется на:

- стекло и ремешок;
- дефекты часов, возникшие в результате их использования (например, царапины на стекле, изменения в цвете и/или материале неметаллических ремней и браслетов и т.д.);
- любое повреждение на любой части часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и т.д.);
- любой несанкционированный ремонт или самостоятельное вмешательство в конструкцию часов и/или их внешний вид означают автоматическое снятие данных часов с гарантийного обслуживания.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
