


Молния

ПАСПОРТ

ЖЕМЧУГ

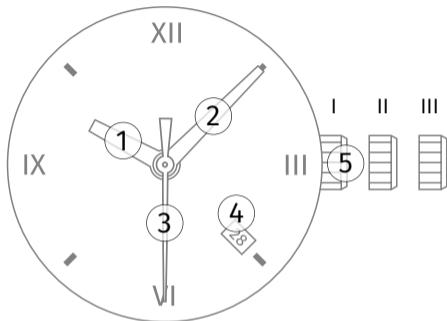

- 1 – часовая стрелка
- 2 – минутная стрелка
- 3 – секундная стрелка
- 4 – окно индикации даты
- 5 – трехпозиционная заводная головка

- I – нейтральное положение
- II – положение для установки даты
- III – положение для установки текущего времени

ОПИСАНИЕ, ИНДИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ

Наручные часы Жемчуг представляют собой часы с кварцевым механизмом.

1. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

Чтобы установить дату, потяните заводную головку в направлении от корпуса до первого щелчка (положение II). В этом положении часы продолжают идти. Установите дату, вращая заводную головку против часовой стрелки.

При первичной установке необходимо установить дату за день до текущей. Текущую дату необходимо установить при помощи вращения стрелок в положении III. Это позволит часам определить режим «день-ночь».

Чтобы изменить дату в неполном месяце необходимо перевести заводную головку в положение II и, вращая по часовой стрелке, установить правильную дату. Часы продолжают идти, коррекция времени не потребуется.

2. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Для установки текущего времени, потяните заводную головку в направлении от корпуса до второго щелчка (положение

III). В этом положении часы не идут. Для точной установки времени необходимо остановить секундную стрелку в положении на 12 часов. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установите текущее время на минуту вперед. Дождитесь точного сигнала (компьютер, ТВ) и переведите заводную головку в положение I. Не рекомендуется вращать стрелки против движения часов.

Также положение заводной головки III используется для экономии энергии часов (до 70%), рекомендуется во время большого перерыва в использовании часов.

3. ФУНКЦИЯ EOL (END OF LIFE) – БАТАРЕЙКА РАЗРЯЖЕНА

Если секундная стрелка совершает только один скачок в 4 секунды, это означает, что запас хода исчерпан и необходимо заменить батарейку.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Часы Жемчуг имеют водонепроницаемость 5 АТМ, данная маркировка является условной и означает выдерживаемое часами давление в 5 атмосфер. Такие часы не боятся брызг, дождя, в них можно мыть руки. В часах нельзя плавать, нырять, заниматься подводным плаванием или нырять с аквалангом.

ВНИМАНИЕ: НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО В ЧАСАХ НЕЛЬЗЯ ВЫТЯГИВАТЬ ЗАВОДНУЮ ГОЛОВКУ, КОГДА ЧАСЫ НАХОДЯТСЯ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ.

С течением времени износ часов и старение уплотнителей оказывают отрицательное влияние на степень водонепроницаемости часов. Мы рекомендуем раз в год производить проверку состояния уплотнительной прокладки и уровня водонепроницаемости часов в авторизованном сервисном центре и при необходимости производить ее замену.

2. УХОД

Рекомендуется регулярно чистить часы (за исключением кожного ремешка) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, немедленно проверьте их состояние в авторизованном сервисном центре.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Не допускайте грубого обращения с часами (удары, падения и пр.).
- Не застегивайте ремешок слишком туго. Между запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Часы должны храниться в сухом месте.

- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и пр. Химические реакции, вызываемые этими материалами, могут привести к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Сапфировое стекло достаточно прочное, но может треснуть, если часы уронить или ударить.
- Избегайте хранения часов вместе с драгоценными украшениями, так как бриллианты могут повредить сапфировое стекло.
- Храните часы в отдельной, лучше специальной коробке, оббитой изнутри мягким защитным материалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр корпуса	41 мм
Материал корпуса	Сталь 316L
Ширина ремешка	20*18 мм
Тип стекла	Сапфировое стекло
Механизм	Кварцевый механизм Ronda 715
Точность хода	-10 ...+20 секунд в месяц
Тип батареи	371/SR920SW
Срок службы батареи	60 месяцев

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.05.2016 № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров» данное изделие относится к категории технически сложных товаров, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и которые не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Гарантия распространяется только на изделия, приобретенные у уполномоченных торговых представителей.

Гарантия производителя составляет 1 (один) год с момента продажи изделия. Гарантия распространяется на дефекты и погрешности материалов сборки. В случае неполадки в течение гарантийного срока, производитель обязуется абсолютно бесплатно устранить любые недостатки или неисправности. В случае, если ремонт не сможет восстановить качество часов, производитель гарантирует замену часов такими же, либо моделью с идентичными характеристиками. Ремонт должен производиться только

в авторизованных сервисных центрах. Контакты авторизованных сервисных центров предоставляются уполномоченным торговым представителем.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Гарантия не распространяется на:

- стекло и ремешок;
- дефекты часов, возникшие в результате их использования (например, царапины на стекле, изменения в цвете и/или материале неметаллических ремней и браслетов и т.д.);
- любое повреждение на любой части часов, возникшее в результате неправильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосторожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и т.д.);
- любой несанкционированный ремонт или самостоятельное вмешательство в конструкцию часов и/или их внешний вид означают автоматическое снятие данных часов с гарантийного обслуживания.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
