



RÉF. A1008 – A3001

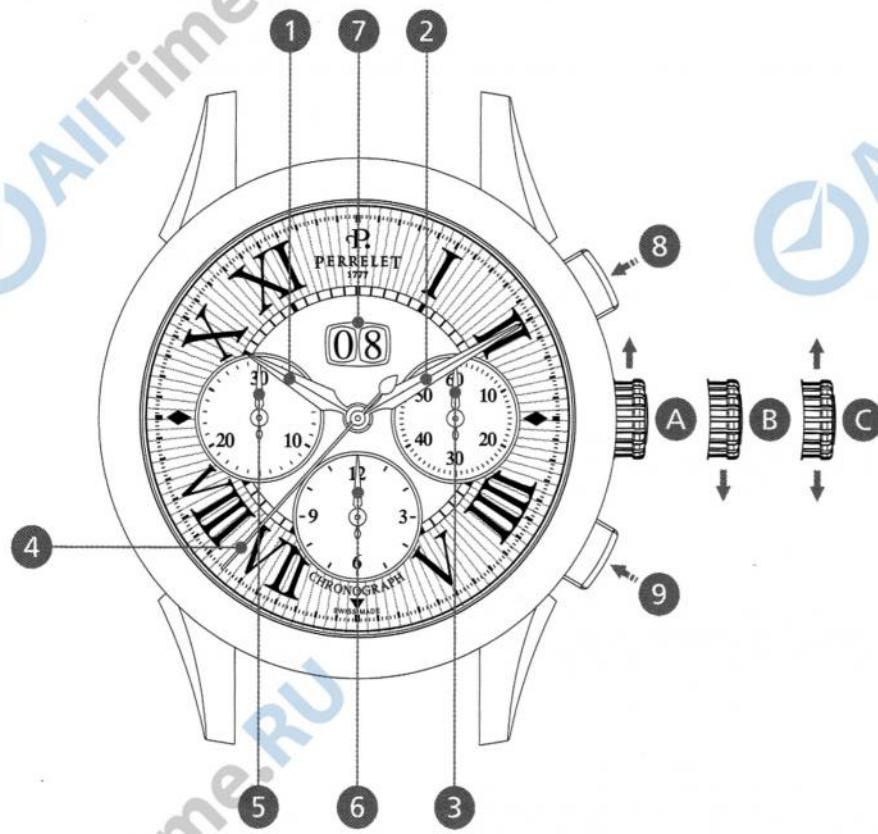

CAL. P-091

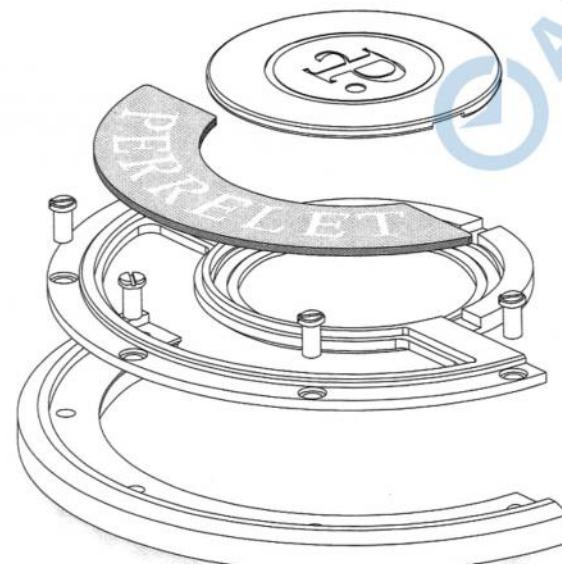

- Вытяните теперь головку снова в положение С и вращайте ее в направлении по часовой стрелке до появления желаемых значений даты и часа.
- Приведите головку обратно в положение А (см. примечание 2).

Завод часов

Если часы остановились, их можно завести вручную, вращая заводную головку в положении А в течение 10-15 секунд. После этого часы будут заводиться самостоятельно за счет движений руки.

Примечание 1:

Движение стрелок в направлении против часовой стрелки могут вызвать обратный ход дисков единиц и десятков календаря, если они находятся между **23 и 1 часом** ночи. Если это произойдет диски будут автоматически приведены в правильное положение как только стрелки пересекут отметку 12 часов ночи.

Примечание 2:

Быструю коррекцию не следует производить в период между **20 часами и 1 часом** ночи. Если коррекция будет все же произведена, например, в 22 часа показания даты изменятся не в полночь, а на 24 часа позже.

Операции, описанные в примечаниях 1 и 2, никак не могут повредить часовой механизм.

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

Старт

Нажмите на кнопку (8), чтобы привести в движение стрелку хронографа (4), счетчик минут (5) и счетчик часов (6).

Стоп

Повторным нажатием кнопки (8) Вы сможете остановить хронограф.

Установка в нулевое положение

После останова хронографа (кнопкой 8) достаточно нажать на кнопку установки в нулевое положение (9), чтобы привести стрелки обратно в начальное положение.

Повторное измерение времени

После первого останова хронограф может быть снова запущен и остановлен неограниченное количество раз, без необходимости его установки в нулевое положение. Таким образом, второе измерение прибавляется к первому. При этом обычные стрелки продолжают показывать текущее время.



ОПИСАНИЕ ЧАСОВ

Показания часов

- Часы
- Минуты
- Секунды (малая стрелка в положении «3 часа»)
- Большой указатель даты (в положении «12 часов»)

Благодаря наличию функций хронографа часы измеряют интервалы времени с точностью до секунды, включая минуты и часы.

Стрелки на изображении

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Секундная стрелка
- 4 Секундная стрелка хронографа
- 5 Минутная стрелка хронографа (до 30 минут)
- 6 Часовая стрелка хронографа (до 12 часов)
- 7 Большой указатель даты
- 8 Кнопка функций хронографа
 1. Нажатие: Старт
 2. Нажатие: Стоп
- 9 Кнопка обнуления хронографа

Заводная головка Ваших часов может занимать три положения:

- A Головка в положении ручного завода
- B Головка в положении быстрой коррекции даты
- C Головка в положении установки времени с остановкой секундной стрелки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка времени

Вытяните заводную головку в положение С. Вращением головки в направлениях по или против часовой стрелки установите время (см. примечание 1).

Быстрая коррекция даты

- Вытяните заводную головку в положение С и вращайте ее в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока не изменится дата в указателе, и пока стрелки не окажутся в положении между 2 и 4 часами утра.
- Переведите затем заводную головку в положение В и вращайте ее в направлении против часовой стрелки до тех пор, пока дата, предшествующая желаемой, не появится в окошке.

