

# МЕХАНИЗМЫ ЧАСОВ PLEIN SPORT


КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ЧАСЫ

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С  
КАЛЕНДАРЕМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ

## КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ

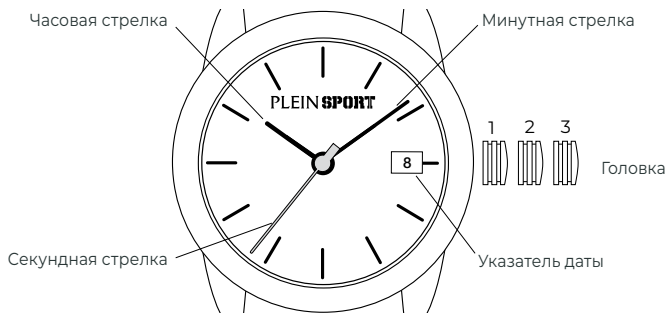

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ


Вытяните головку в положение 3, поверните головку до нужной даты, возвратите ее в положение 1.

**Модели без календаря:** вытяните головку в положение 2 и поворачивайте ее до появления нужного времени. Возвратите головку в положение 1.

### КОРРЕКТИРОВКА ДАТЫ

Вытяните головку в положение 2, поверните головку до появления нужной даты, возвратите ее в положение 1. По окончании каждой операции убедитесь, что головка находится в положении 1.

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ

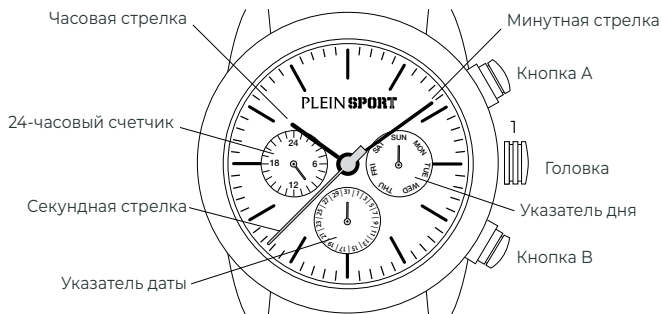

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните головку в положение 1, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов.

Поверните головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки. Учитывайте утреннее/вечернее время при установке часовой и минутной стрелок на желаемое время.

- 24-часовая стрелка движется соответственно часовой стрелке.
- При установке часовой стрелки убедитесь, что 24-часовая стрелка установлена правильно.
- При установке минутной стрелки переведите ее на 4–5 минут вперед от требуемого времени, а затем верните стрелку обратно на точное время.
- Верните головку в нормальное положение.

### КОРРЕКТИРОВКА ДАТЫ


При каждом нажатии кнопки В стрелка даты передвигается на 1 день вперед.

**Примечание:** Не устанавливайте день и дату между 9:00 p.m. и 4:00 a.m. В противном случае они могут измениться не правильно.

### КОРРЕКТИРОВКА ДНЯ

При каждом нажатии кнопки А стрелка дня передвигается на следующий день недели.

## КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С КАЛЕНДАРЕМ

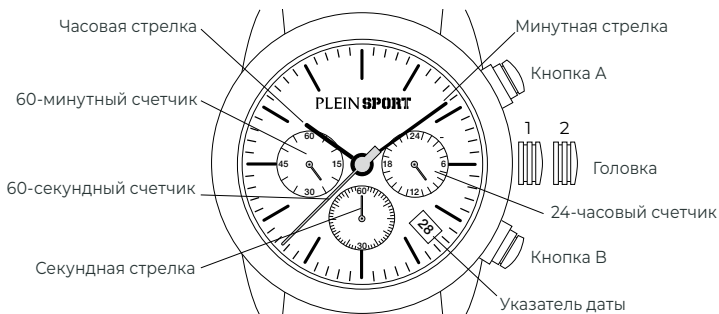

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните головку в положение 2, поверните головку до установки нужного времени (обратите внимание, что при каждом прохождении полуночи дата изменяется). Возвратите головку в положение 1. Если вытянуть головку в положение 2 во время запуска хронографа, то стрелки хронографа продолжат движение.

### КОРРЕКТИРОВКА ДАТЫ

Вытяните головку в положение 1 и поворачивайте ее: при каждом прохождении полуночи дата будет изменяться. После появления правильной даты возвратите головку в стандартное положение.

**Примечание:** не устанавливайте дату в промежуток времени между 9 PM и 3 AM, так как это может привести к неисправности.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Головка в положении 1.


**Пуск:** для пуска измерения времени нажмите кнопку А.

**Стоп:** для остановки измерения времени нажмите кнопку А. Отображается итоговое время.

**Сброс:** нажмите кнопку В, чтобы обнулить счетчики.

**Измерение накопленного прошедшего времени:** перезапуск и остановка хронографа могут быть повторены столько раз, сколько необходимо, нажатием кнопки А.

## КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С КАЛЕНДАРЕМ

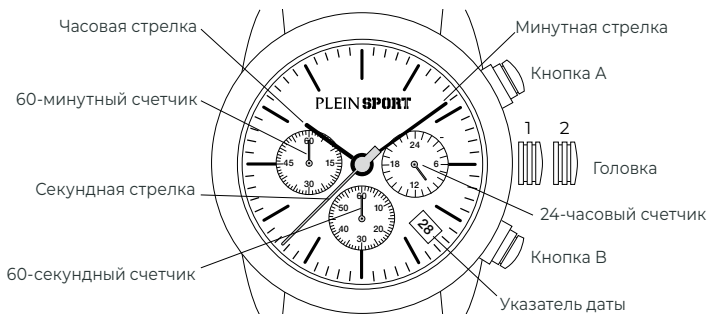

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните головку в положение 1, поверните головку до тех пор, пока не появится дата предыдущего дня. Затем вытяните головку в положение 2, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов. Стрелка остановится на месте и можно будет перевести часовую и минутную стрелки вперед, поворачивая головку.

Верните головку назад в стандартное положение, когда сработает звуковой сигнал времени.

**Примечание:** не устанавливайте дату в промежуток времени между 9 PM и 1 AM, так как это может привести к неисправности.


### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Перед установкой времени убедитесь, что счетчики хронографа установлены на ноль. Верните головку в положение 2.

Нажмите на кнопку А (против часовой стрелки) или В (по часовой стрелке), чтобы сбросить 60-секундную и минутную стрелки на 12 часов.

Верните головку в стандартное положение.

## КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ С КАЛЕНДАРЕМ

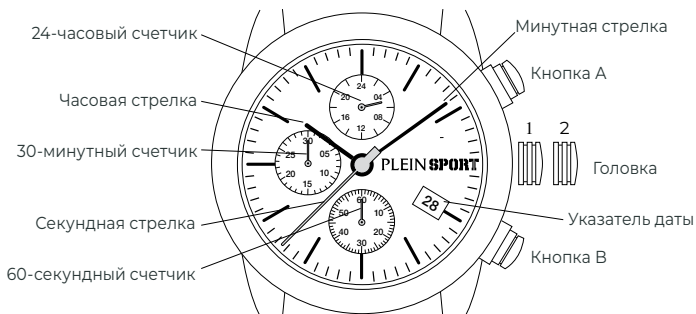

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните головку в положение 2, поверните головку до нужного времени. Затем верните головку в стандартное положение.

### УСТАНОВКА ДАТЫ

Вытяните головку в положение 1, поверните головку по часовой стрелке до установки нужной даты. Затем верните головку в стандартное положение.


**Примечание:** не устанавливайте дату в промежуток времени между 9 PM и 1 AM, так как это может привести к неисправности.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Нажмите кнопку А, чтобы запустить и остановить секундомер. При нажатии кнопки В 60-минутный счетчик и 60-секундные стрелки возвращаются в нулевое положение.

Для сброса хронографа, вытяните головку в положение 2, затем нажмите кнопку А, чтобы перевести 60-секундную стрелку вперед, и кнопку В, чтобы перевести 60-секундную стрелку назад.

## ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ

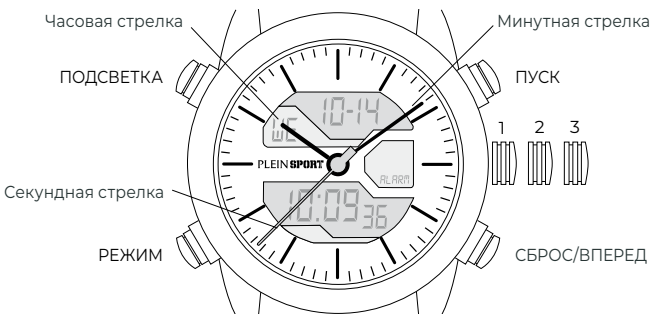


### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 12-цифровой ЖК дисплей
- Отображение часов, минут, секунд, месяца, дня и недели
- Режим Snooze («Дремать»)
- Выбор формата 12/24 часа
- 1/100-секундный хронограф с функциями split (промежуточного времени)
- Подсветка EL

### НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА INDIGLO

Нажмите кнопку INDIGLO®, для подсветки дисплея часов на 2-3 секунды. Электрорюминесцентная технология, используемая для ночной подсветки INDIGLO®, освещает циферблат часов ночью и в условиях низкой освещенности.

## ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ

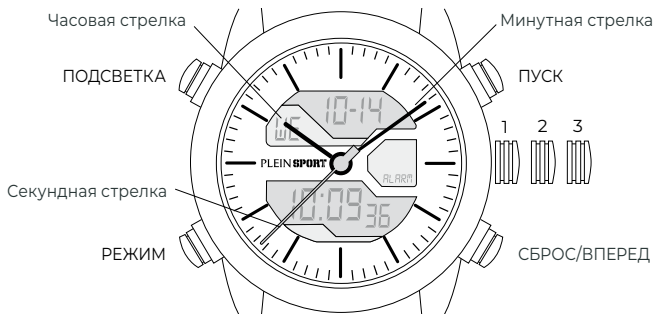

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Полностью вытяните головку и установите правильное аналоговое время. Нажмите головку, чтобы перезапустить аналоговые часы. Нажмите START или ST/STP/ALM, чтобы установить секунды на ноль, добавив одну минуту, если секунды равны «30» или больше.

2. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы установить часы, на что указывает его мигание. Нажмите START или ST/STP/ALM, чтобы продвинуть вперед регулирование часов. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для быстрого увеличения.

**Примечание:** По мере увеличения часов индикатор времени меняется с «А» (AM) на «Р» (PM) и на «Н» (24-часовой формат).

3. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы установить минуты, на что указывает его мигание. Нажмите START или ST/STP/ALM, чтобы продвинуть вперед регулирование минут. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для быстрого увеличения.

4. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы установить номер месяца, на что указывает его мигание. Нажмите START или ST/STP/ALM, чтобы продвинуть вперед регулирование месяца. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для быстрого увеличения.


5. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы установить день, на что указывает его мигание. Нажмите START или ST/STP/ALM, чтобы продвинуть вперед регулирование дня. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для быстрого увеличения.

6. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы установить день недели, на что указывает его мигание. Нажмите START или ST/STP/ALM, чтобы продвинуть вперед регулирование дня недели. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для быстрого увеличения.

7. Нажмите на MODE для выхода из режима настройки времени.



## ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ

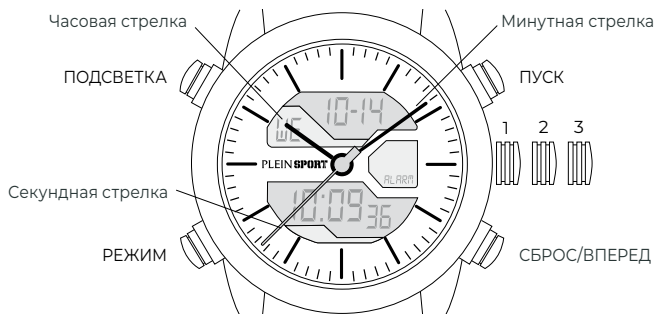


### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Используйте эту функцию для хронометража событий.

1. Нажмите MODE до появления "ST".
2. Нажмите START или ST/STP/ALM для начала хронометража.
3. При работающем секундомере нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы зарегистрировать промежуточное время. Секундомер продолжит отсчет времени в фоновом режиме.
4. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы отобразить текущее время секундомера.
5. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы зарегистрировать следующее промежуточное время.
6. Нажмите START или ST/STP/ALM для приостановки хронометража.
7. Нажмите START или ST/STP/ALM для возобновления хронометража или нажмите RESET или RESET/NEXT для обнуления секундомера.

**Примечание:** если секундомер был приостановлен, когда на дисплее отображалось промежуточное время, первое нажатие кнопки RESET или RESET/NEXT покажет окончательное зарегистрированное время, а второе нажатие сбросит секундомер на ноль.

## ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ

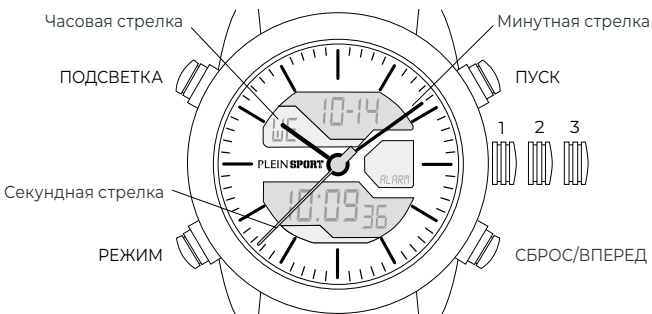

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Для включения/выключения или установки ежедневного будильника с функцией однократного повтора ("Snooze"). Для включения/выключения почасового звукового сигнала.

1. Нажмите MODE до появления "AL".
2. Несколько раз нажмите кнопку START или ST/STP/ALM, чтобы включить/выключить будильник или почасовой звуковой сигнал или обе функции.
3. Нажмите RESET или RESET/NEXT для того, чтобы установить будильник. Цифра часа мигает и загорается Будильник ВКЛ. (ALM on).
4. Нажмите START или ST/STP/ALM, чтобы продвинуть вперед установку часов. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для быстрого увеличения.

**Примечание:** Часы будут показаны в том же формате (12-часовой или 24-часовой формат), что и установка времени.

5. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы установить минуты, на что указывает мигание. Нажмите START или ST/STP/ALM, чтобы продвинуть вперед установку минут. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для быстрого увеличения.
6. Нажмите RESET или RESET/NEXT, чтобы выйти из режима настройки будильника.
7. Когда звучит сигнал будильника:

- Нажмите START или ST/STP/ALM или RESET или RESET/NEXT, чтобы отключить сигнал будильника, и сигнал будильника прозвучит в это же время на следующий день. ИЛИ
- Нажмите MODE во время звучания сигнала будильника. Это остановит сигнал будильника и отложит сигнал на 5 минут.

**Примечание:** Будильник будет мигать, подтверждая режим Snooze («Дремать»).