


## ДИСПЛЕЙ

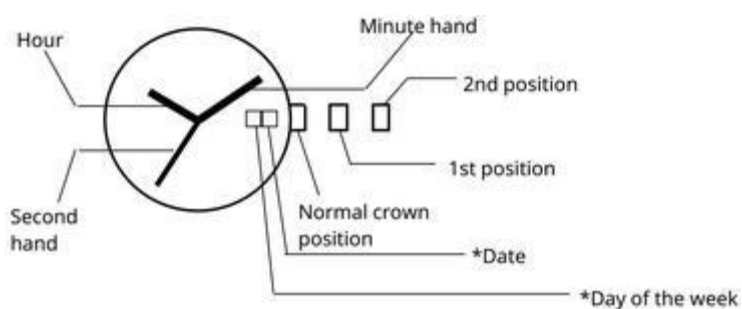

\*Положение даты и дня недели может быть расположено в другом месте в зависимости от модели.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Вытяните заводную головку до 2-го положения.
2. Поверните заводную головку, чтобы установить часовую и минутную стрелки.
3. Когда заводная головка возвращается в нормальное положение, начинает работать секундная стрелка.

### УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Вытяните заводную головку в 1-е положение.
2. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.  
\* Если дата установлена между 9:00 и 1:00, дата может не измениться на следующий день.
3. После установки даты верните заводную головку в нормальное положение.

### УСТАНОВКА ДАТЫ НЕДЕЛИ

1. Вытяните заводную головку в 1-е положение.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить день недели.  
\* Если дата установлена между 9:00 и 1:00, день недели может не измениться на следующий день.
3. После установки дня недели верните заводную головку в нормальное положение