

**Ваших часов один раз в два года.**


**Категорически запрещается** нажимать кнопки на корпусе часов, а также производить корректировку времени и даты под водой, пользоваться хронографом.

**2.** Некоторые модели часов имеют завинчивающуюся часовую головку. Для установки времени заводную головку необходимо “отвинтить”. Затем необходимо вернуть головку в исходное положение (“завинтить”).

**3.** Направление вращения часовой головки может отличаться для различных моделей механизмов. При вращение головки следует добиваться движения стрелок в направлении “по часовой стрелке”, а дата менялась последовательно.

**4.** По окончании месяца с числом дней менее 31-го произведите коррекцию календаря в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

## **ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРЦЕВОГО МЕХАНИЗМА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ**

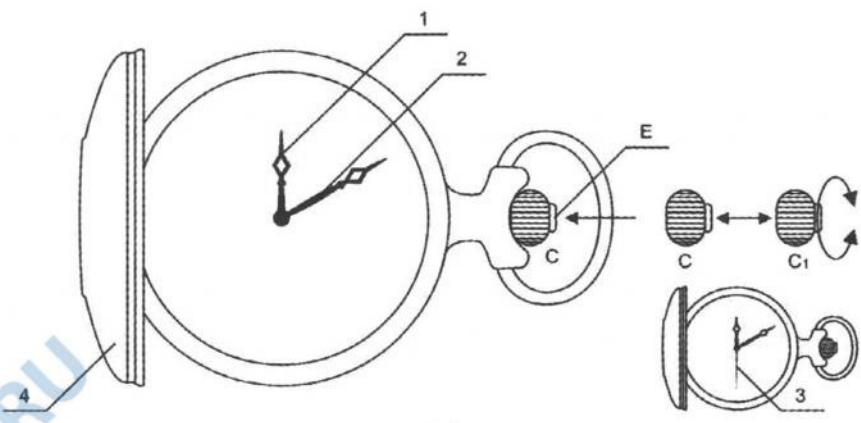

- Часовая стрелка
- Минутная стрелка

3.Секундная стрелка (если предусмотрена)

4. Декоративная крышка стекла/корпуса часов (если предусмотрена)


**ВНИМАНИЕ!** Некоторые модели часов оборудованы декоративной крышкой (4 см рисунок) стекла/корпуса. Для открытия декоративной крышки нажмите на кнопку Е (как показано на рисунке). После окончания работы с часами (просмотра времени/настройки функций) верните декоративную крышку в исходное положение.

#### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Установите часовую головку С в позицию С1 (как показано на рисунке).
- Поверните часовую головку С для установки верного времени (как показано на рисунке).
- Установите часовую головку С в позицию С.

11

#### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРЦЕВОГО МЕХАНИЗМА С УКАЗАТЕЛЕМ ДАТЫ И БЕЗ НЕГО

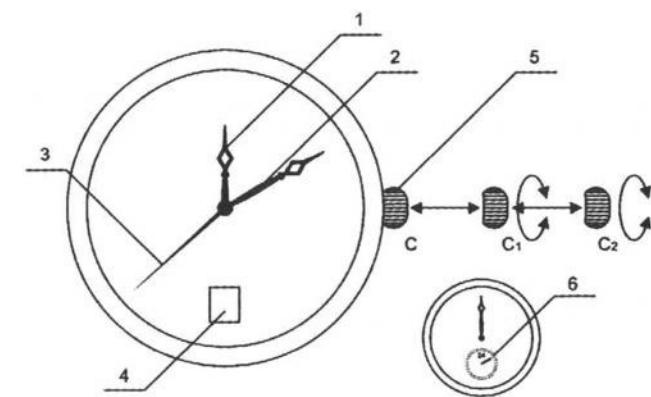

12

1. Часовая стрелка / Диск - указатель часов
2. Минутная стрелка / Диск - указатель минут
3. Секундная стрелка (если предусмотрена)
4. Указатель даты (если предусмотрен)
5. Часовая головка
6. 24 часовой циферблат (если предусмотрен)


#### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Установите часовую головку в позицию C2 (как показано на рисунке).
2. Поверните часовую головку для установки верного времени.
3. Верните часовую головку в Позицию C.

#### УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Установите часовую головку в позицию C1 (часы продолжают идти).
2. Поверните часовую головку до появления корректной даты (показано на рисунке).
3. Верните часовую головку в позицию C.


13

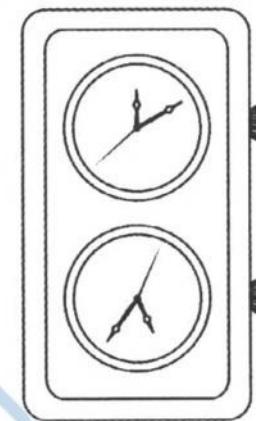

14

\*При наличии функции отображения времени 2 часовых поясов, настройка времени осуществляется для каждого циферблата отдельно в соответствии с инструкцией (2.Правила использования кварцевого механизма с указателем даты и без него).

## **ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРЦЕВОГО МЕХАНИЗМА С УКАЗАТЕЛЯМИ ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ**

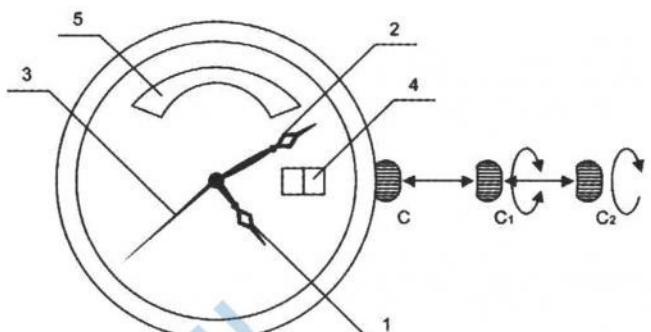

15

- 1.Часовая стрелка
- 2.Минутная стрелка
- 3.Секундная стрелка
- 4.Указатель даты
- 5.Указатель дня недели

**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от модели/модификации механизма расположение секторов на циферблате может меняться.

### **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

- 1.Установите часовую головку С в позицию С2 (как показано на рисунке).
2. Поверните часовую головку С для установки верного времени (показано на рисунке).
3. Установите часовую головку С в позицию С.

16

## УСТАНОВКА ДАТЫ


**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается производить ускоренную корректировку даты в период с 21.00 до 4.00. Это может привести к поломке деталей календарной системы механизма (подробнее см. общие положения-правила пользования)

1. Установите часовую головку С в позицию С1 (показано на рисунке).
2. Поверните часовую головку С против часовой стрелки до появления корректной даты (показано на рисунке).
3. Поверните часовую головку С по часовой стрелке до появления корректного дня недели.
4. Установите часовую головку С в Позицию С.

\*Для механизмов с системой «быстрого» перевода дня недели.

1. Установите часовую головку С в позицию С1 (показано на рисунке ).
2. Поверните часовую головку С против часовой стрелки до появления корректной даты (показано на рисунке).

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРЦЕВОГО МЕХАНИЗМА С УКАЗАТЕЛЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК И КАЛЕНДАРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

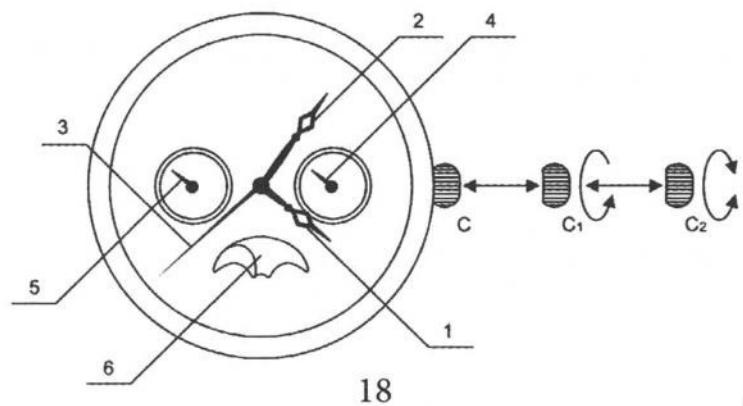

1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. Указатель даты
5. Указатель дня недели
6. Указатель времени суток

**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от конструкции корпуса часов внешний вид кнопок и их расположения может меняться.

**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от модели/модификации механизма расположение секторов на циферблате может меняться.

#### **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

1. Установите часовую головку С в позицию С1 (как показано на рисунке).


2. Поверните часовую головку С для установки верного времени (показано на рисунке)
3. Установите часовую головку С в позицию С

#### **УСТАНОВКА ДАТЫ**

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается производить ускоренную корректировку даты в период с 21.00 до 4.00. Это может привести к поломке деталей календарной системы механизма (подробнее см. общие положения-правила пользования)

1. Установите часовую головку С в позицию С2 (показано на рисунке).
2. Вращайте переводную головку С (показано на рисунке). пока указатель дня недели не установится на необходимой позиции , продолжайте вращать головку пока стрелки не перейдут в положении 6 утра
3. Установите часовую головку С в Позицию С1 .
4. Поверните часовую головку С до появления корректной даты (показано на рисунке).
5. Установите часовую головку С в Позицию С.

## ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРЦЕВОГО ХРОНОГРАФА

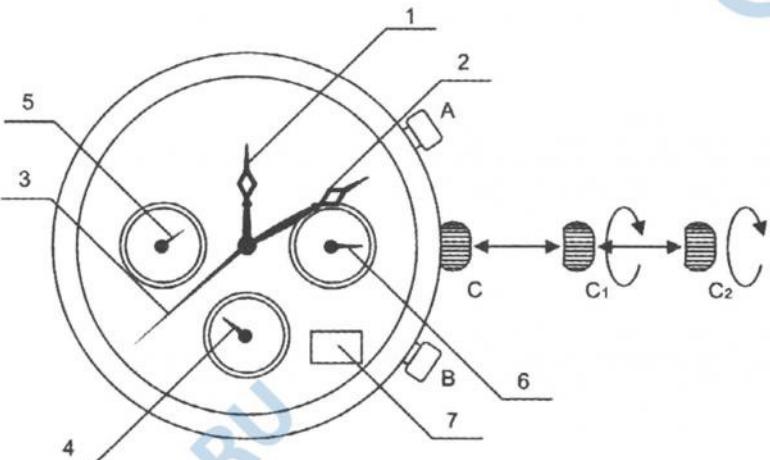

21

1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. Секундная стрелка хронографа
5. 60-минутный циферблат хронографа
6. 24-часовой циферблат (указатель времени суток)
7. Указатель даты

**ВНИМАНИЕ! В зависимости от модели/модификации механизма расположение секторов на циферблате может меняться.**

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 1.Установите часовую головку С в позицию С2 (как показано на рисунке ).
- 2.Поверните часовую головку С для установки верного времени (показано на рисунке).
- 3.Установите часовую головку С в Позицию С

22

## **УСТАНОВКА ДАТЫ**

1. Установите часовую головку С в позицию С1 (часы продолжают идти).
2. Поверните часовую головку С до появления корректной даты (как показано на рисунке).
3. Установите часовую головку С в позицию С.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ “ХРОНОГРАФ”**

**Старт:** Нажмите кнопку А.

**Стоп:** Для остановки времени, нажмите кнопку А

**Обнуление стрелок хронографа:** Для обнуления стрелок хронографа нажмите кнопку В. Стрелки хронографа устанавливаются в 0 положение).

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ “ПРОМЕЖУТОЧНОГО ФИНИША” (Сплит хронограф-см общие положения).**

**Старт:** Нажмите кнопку А.

23

**Промежуточный финиш:** Для считывания времени промежуточного финиша , нажмите кнопку В (стрелки хронографа остаются ,но измерение времени будет продолжено).

**Продолжение измерения:** Для продолжения измерений нажмите кнопку В (стрелки хронографа мгновенно переместится к текущему времени отсчета и измерение продолжится).

**Стоп:** Для остановки измерений нажмите кнопку А.

**Обнуление стрелок хронографа:** Для обнуления стрелок хронографа нажмите кнопку В. Стрелки хронографа устанавливаются в 0 положение.

**ВНИМАНИЕ!** Если стрелки хронографа после процедуры обнуления/броса не устанавливаются в нулевом положении , необходимо провести процедуру установки стрелок в нулевое положение (секундная стрелка хронографа на 12 (или 0), стрелки счетчиков/накопителей так же указывают на начало отсчета (0) или максимальное значение шкалы (в зависимости от модели часов).

24