

Фирма изготовитель: Stuhrling Original LLC (US) / Штирлинг Ориджинал ЛЛС / Company Stuhrling Original LLC, 449, 20th Street, Brooklyn, New York, 11215

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне или ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часовогого механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Уважаемый покупатель!


Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автопозаводом, кварцевый механизм). Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.

Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течение нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (брраслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов.

Срок службы батареи – 2 года (для часов с кварцевым механизмом).

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бар (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бар (100 метров)
Маркировка на задней крышки	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги, дождь	✓	✓	✓
Душ	✗	✓	✓
Плавание	✗	✗	✓
Погружение без газового баллона	✗	✗	✓
Характеристики водонепроницаемости	Допустимы брызги воды или попадание под дождь	Можно принимать душ, не подходят для плавания и ныряний на глубину	Подходят для ныряний на небольшую глубину

Циферблат с дополнительной функцией «Лунный календарь».

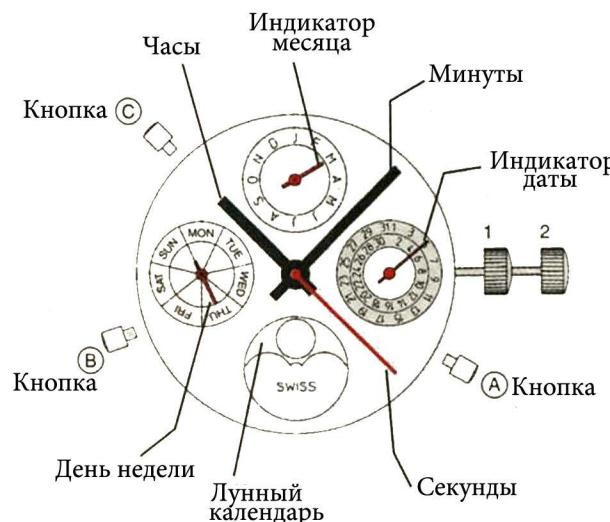

Особенности настройки функций механизма.

Смена дня недели-со вторника по воскресенье до полуночи, в понедельник около 12:15 утра.

Смена даты-с понедельника по воскресенье около 12:15 утра.

Смена фазы Луны-с понедельника по воскресенье около 8:00 вечера.

Смена месяца-любой день в текущем месяце между 2:00 утра и 2:30 утра.

Время в течение которого функции календаря не должны быть изменены.

Не изменяйте настройки календаря между 11:30 вечера и 5:30 утра, т.к. в этот промежуток времени происходят автоматические изменения в механизме. Нажатие на кнопки настройки в это время может серьезно повредить механизм.

Установка времени после смены батареи.

Заводная головка в положении 1:

-часы отображают время.

Заводная головка в положении 2:

-секундная стрелка останавливается, механизм остановлен.

1. Установка фазы Луны, даты и дня недели.

Прокрутите стрелки часов по часовой стрелке до позиции «после 12.00 и полной луны», это должно быть отражено на индикаторе фазы Луны. Продолжайте вращать стрелки до 6:00 утра (в зависимости от временной зоны). Для установки даты нажмите на кнопку «А», дня недели нажмите «В» в промежутке последнего полнолуния (см. таблицу). Затем с помощью заводной головки поверните стрелки вперед, до нужной даты. Таким образом вы установите правильное положение фазы Луны, установите дату и день недели.

2. Установка времени.

Вращайте стрелки вперед и установите время.

Примечание: помните, механизм 24-часового цикла. Если вы установите стрелки после полуночи, фаза Луны, день недели, и дата будут двигаться вперед на один день.

3. Установка месяца.

Нажмите на кнопку «С», чтобы переместить месяц на индикаторе вперед на один месяц. Не пользуйтесь данной настройкой в 31-е числа текущего месяца.

Фазы полной Луны.

	2013	2014
Янв	26	16
Фев	25	14
Мар	27	16
Апр	25	15
Май	24	14
Июн	23	13
Июл	22	12
Авг	20	10
Сен	19	9
Окт	18	8
Ноя	17	6
Дек	17	6

Быстрая коррекция даты:

При нажатой кнопке «А» механизм перемещает дату вперед на один день. Не используйте быструю коррекцию даты между 11:30 вечера и 5:30 утра, потому что механизм автоматически меняет дату в промежутке этого времени.

Быстрая коррекция дня:

При нажатой кнопке «В» механизм перемещает день вперед на один день недели. Не используйте быструю коррекцию дня между 11:30 вечера и 5:30 утра, потому что механизм автоматически меняет день недели в промежутке этого времени.

Быстрая коррекция месяца:

При нажатой кнопке «С» механизм перемещает месяц вперед на один месяц года. Не используйте быструю коррекцию дня между 11:30 вечера и 5:30 утра, потому что механизм автоматически меняет месяц в промежутке этого времени.