

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне или ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Уважаемый покупатель!


Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автоподзаводом, кварцевый механизм). Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.

Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течение нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов.

Срок службы батареи – 2 года (для часов с кварцевым механизмом).


| Глубина | Водонепроницаемость 3 бара (30 метров) | Водонепроницаемость 5 бар (50 метров) | Водонепроницаемость 10 бар (100 метров) |
|------------------------------------|---|--|---|
| Маркировка на задней крышки | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM |
| Небольшие брызги, дождь | ✓ | ✓ | ✓ |
| Душ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Плавание | ✗ | ✗ | ✓ |
| Погружение без газового баллона | ✗ | ✗ | ✓ |
| Характеристики водонепроницаемости | Допустимы брызги воды или попадание под дождь | Можно принимать душ, не подходят для плавания и ныряний на глубину | Подходят для ныряний на небольшую глубину |

Версия А

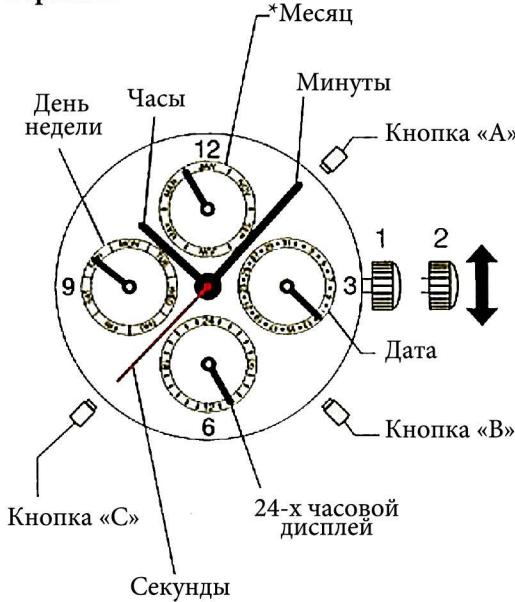

*Настройки месяца настраиваются только кнопкой «A». Автоматические настройки не предусмотрены.

Версия В

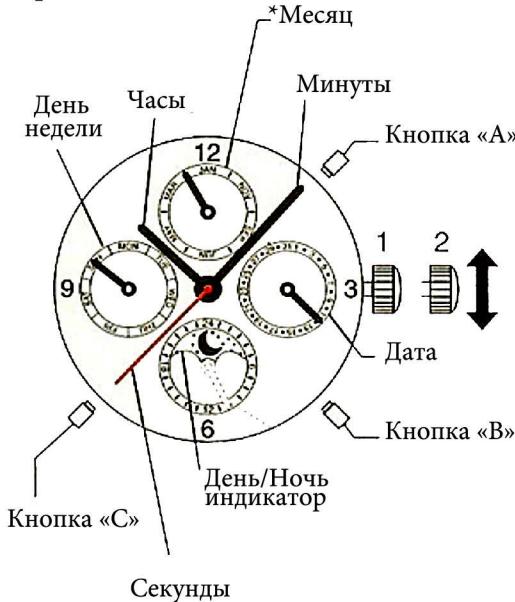

*Настройки месяца настраиваются только кнопкой «A». Автоматические настройки не предусмотрены.

Положение заводной головки 1:

-часы отображают время.

Положение заводной головки 2:

Настройка времени.

-осторожно потяните заводную головку до положения 2.

-вращайте заводную головку по часовой стрелке, установите текущее время.

-верните часовую головку в положение 1.

Положение заводной головки 1:

Настройка даты.

-нажимайте на кнопку «В» и установите текущую дату. При каждом нажатии на кнопку стрелка будет перескакивать на день вперед.

Настройка дня недели.

-нажимайте на кнопку «С» и установите текущий день недели. При каждом нажатии на кнопку стрелка будет перескакивать на день вперед.

Механизм 24-х часового дисплея синхронизирован с механизмом часовой стрелки. Настройки для него не нужны.

Положение заводной головки 1:

-часы отображают время.

Положение заводной головки 2:

Настройка времени.

-осторожно потяните заводную головку до положения 2.

-вращайте заводную головку по часовой стрелке, установите текущее время.

-верните часовую головку в положение 1.

Положение заводной головки 1:

Настройка даты.

-нажимайте на кнопку «В» и установите текущую дату. При каждом нажатии на кнопку стрелка будет перескакивать на день вперед.

Настройка дня недели.

-нажимайте на кнопку «С» и установите текущий день недели. При каждом нажатии на кнопку стрелка будет перескакивать на день вперед.

Механизм индикатора День/Ночь синхронизирован с механизмом часовой стрелки. Настройки для него не нужны.

Калибр: ST-91076, ST-90098.

Модель: 37BB., 43BB., 150A., 150A2., 150D., 150DR., 181A., 181AXL. #.