




Ronda 5040.D (продолжение)

УСТАНОВКА ДАТЫ

(быстрый режим)

Вытяните головку в положение II (часы продолжают идти). Вращая головку установите дату. Верните головку в положение I.

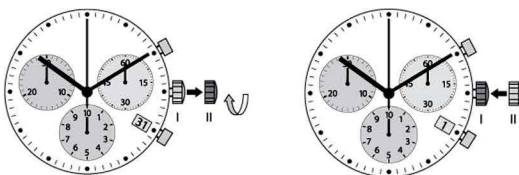

ВНИМАНИЕ:

при установке даты от 9 часов вечера до 12 часов ночи, необходимо устанавливать дату следующего дня. Установка даты в быстром режиме может привести к неточному отображению даты. Для синхронизации последовательно измените значение даты от 01 до 31 (головка в положении II).

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ

Пример: на часах 17 число 1:25 до полудня, текущее время 04 число 8:30 после полудня. Вытяните головку в положение II (часы продолжают идти). Вращая головку установите дату вчерашнего дня 03.

Вытяните головку в положение III (часы остановятся).

Вращайте головку, пока не появится правильная дата 04.

Продолжайте вращать головку, пока не будет установлено правильное время 8:30.

Верните головку в положение I.

ВНИМАНИЕ: чтобы установить часы с точностью до секунды, смотрите раздел "установка времени".

Обратите внимание, что дата меняется после двух полных оборотов часовой стрелки. Первый оборот соответствует времени до полудня, а второй после полудня.

СЕКUNДОМЕР

Счетчик минут измеряет 30 минут за полный оборот. Центральная секундная стрелка измеряет 60 секунд за полный оборот. Счетчик 1/10 секунды измеряет 1 секунду за полный оборот, после 30 минут работы секундомера, он начинает отсчитывать часы. Часовой счетчик измеряет 10 часов за полный оборот.

ВНИМАНИЕ: прежде чем использовать секундомер, убедитесь что головка в нормальном положении I. Все три стрелки точно в нулевом положении, если это не так, их необходимо сбросить, смотрите раздел "сброс стрелок секундомера".

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

Пример:

СТАРТ: нажмите кнопку А.

СТОП: для остановки нажмите А снова и посмотрите время, на циферблате 4 минуты, 38 секунд и 7/10 секунды.

СБРОС: нажмите В, чтобы вернуть стрелки в нулевое положение.

ИЗМЕРЕНИЕ С НАКОПЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Пример:

СТАРТ: для начала измерения нажмите А.

СТОП: нажмите А для остановки и просмотра значения (например 15 минут 5 секунд).




ПРОДОЛЖЕНИЕ: нажмите А для продолжения измерения.

СТОП: нажмите А для остановки, на циферблате суммарное время первого и второго интервала измерения.

(прошло ещё 13 минут 5 секунд, суммарное время = 28 минут 10 секунд)

СБРОС: нажмите В, чтобы вернуть стрелки в нулевое положение.

Обратите внимание: количество накопленных интервалов измерения неограниченно.

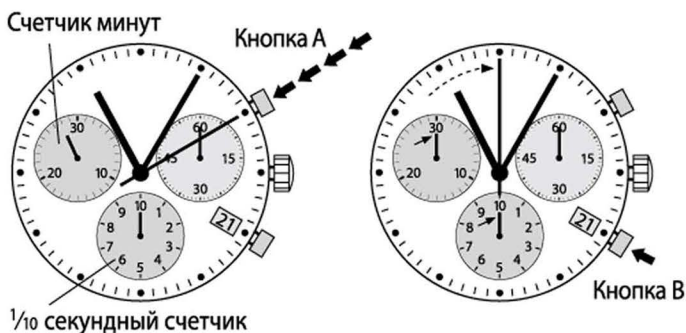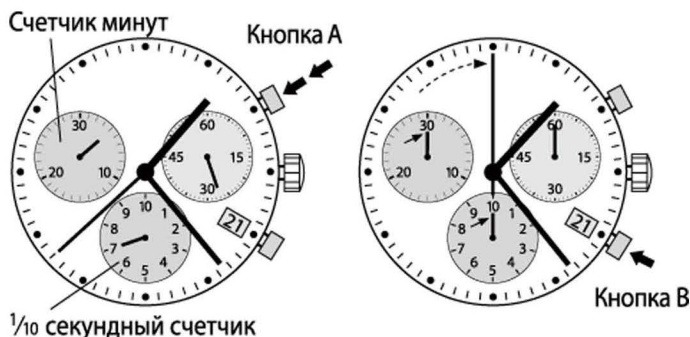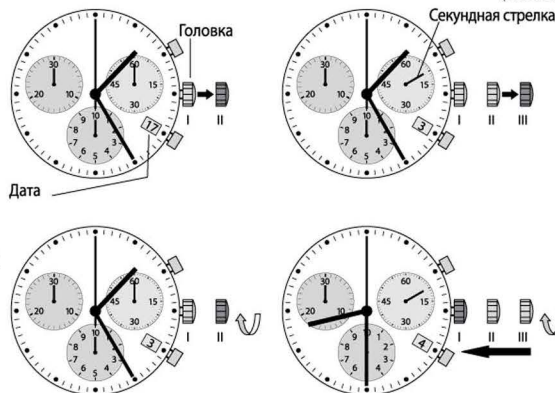

Ronda 5040.D (продолжение)


ИЗМЕРЕНИЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ВРЕМЕНАМИ

Пример:
СТАРТ: для начала измерения нажмите А.
нажмите В для просмотра значения, например 10 минут 10 секунд (измерение продолжается).

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ:



ПРОДОЛЖЕНИЕ:

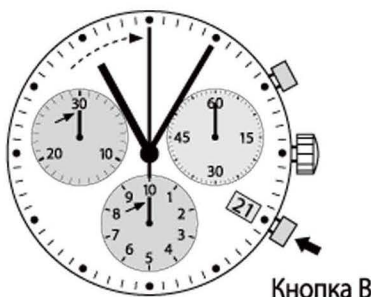

нажмите В для продолжения измерения, стрелки быстро переместятся на значение измеренного на данный момент времени.

СТОП: нажмите А для остановки, на циферблате финальное время.

СБРОС: нажмите В, чтобы вернуть стрелки в нулевое положение.

Обратите внимание: последовательное нажатие кнопки В позволяет неограниченное число раз останавливать стрелки и просматривать промежуточное значение.

СБРОС СТРЕЛОК СЕКУНДОМЕРА

Если одна или несколько стрелок секундомера не в нулевом положении (например после замены батареи):



Вытяните головку в положение III.





Сброс центральной секундной стрелки

Нажмите А для коррекции на один шаг или удерживайте А для быстрого перемещения стрелки.

Нажмите В для перехода к счетчику 1/10 секунды.

Сброс счетчика 1/10 секунды и счетчика минут производится аналогично.

Возврат головки в положение I возвращает часы в нормальный режим в любой момент установки.

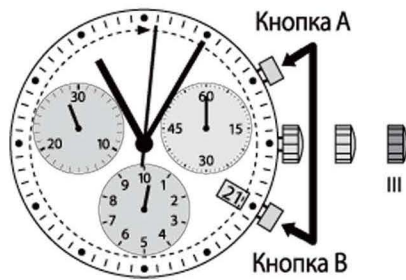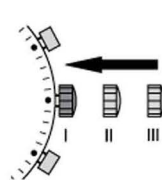

Нажмите кнопки А и В одновременно, и удерживайте их не менее 2 секунд. Центральная стрелка опишет полный круг, это означает, что режим коррекции активирован.