

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне или ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Уважаемый покупатель!

Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автопозаводом, кварцевый механизм).


Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.

Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течение нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов.

Срок службы батареи – 2 года (для часов с кварцевым механизмом).

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бар (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бар (100 метров)
Маркировка на задней крышки	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги, дождь	✓	✓	✓
Душ	✗	✓	✓
Плавание	✗	✗	✓
Погружение без газового баллона	✗	✗	✓
Характеристики водонепроницаемости	Допустимы брызги воды или попадание под дождь	Можно принимать душ, не подходят для плавания и ныряний на глубину	Подходят для ныряний на небольшую глубину

Циферблат и кнопки JR00/JR10/JR20/

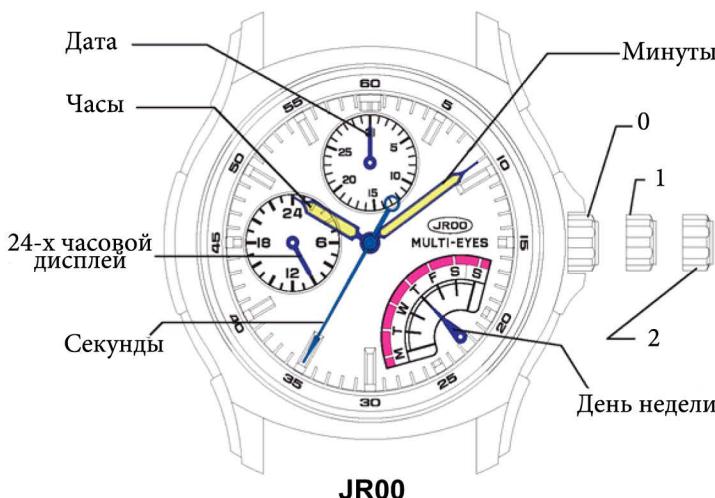

JR10



JR20

Настройка времени

- Осторожно потяните заводную головку в положение 2.
- Установите текущее время, вернитесь в положение 0.

Настройка даты

* не выставляйте дату между 21:00 и 01:00.


- Осторожно потяните заводную головку в положение 1.
- Установите текущую дату вращением головки против часовой стрелки.
- Установите текущее время, вернитесь в положение 0.

Настройка дня недели

* не выставляйте день недели между 23:00 и 03:00.

- Осторожно потяните заводную головку в положение 1.
- Установите текущий день недели вращением головки по часовой стрелке.

* при настройке дня недели не оставляйте стрелку между днями, как показано на рисунке.

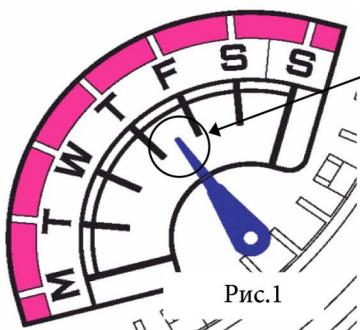

НЕ ПРАВИЛЬНО!

ПРАВИЛЬНО!

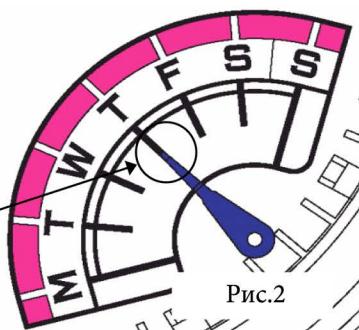


Рис.2

* если, стрелка дня недели остановится как показано на рис.1, то немного поверните головку по часовой стрелке как на рис.2